

Ariete




Rúra na pizzu
Trouba na pizzu


MODEL: 3901




Návod na obsluhu
Návod k obsluze

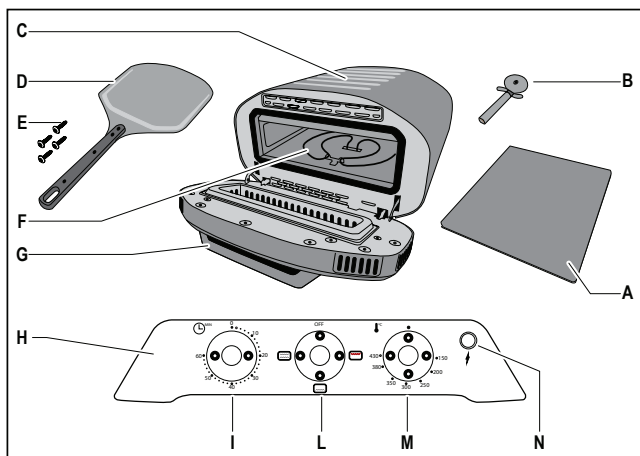


Obr. 1

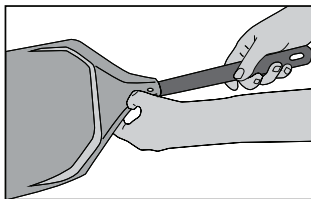


Obr. 2

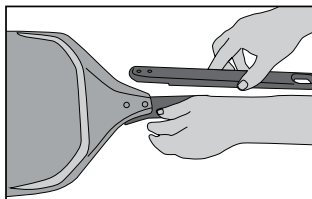


Obr. 3

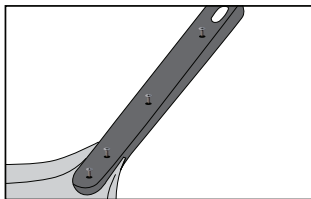


Obr. 4

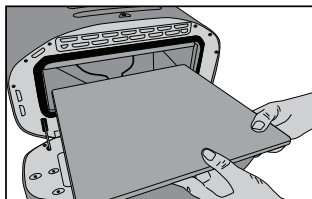

Obr. 5

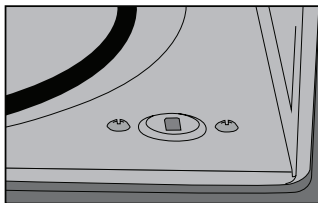

Obr. 6

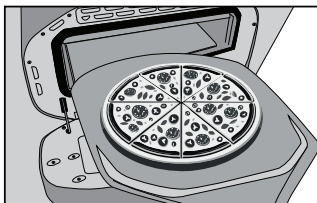

Obr. 7

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INŠTRUKCIE

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE TIETO POKYNY

Pri použití elektrických spotrebičov zvýšte pozornosť a dodržiavajte nasledujúce pravidlá:

1. Uistite sa, či napätie na výrobnom štítku spotrebiča zodpovedá hodnotám elektrickej siete v domácnosti.
2. Keď je spotrebič pripojený k zdroju elektrickej energie, nenechávajte ho bez dozoru; po použití spotrebič odpojte.
3. Spotrebič nedávajte na ani do blízkosti zdrojov tepla.
4. Spotrebič postavte v priebehu používania na plochý, rovný povrch.
5. Spotrebič nikdy nevystavujte poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď....).
6. Zabráňte kontaktu napájacieho kábla s horúcimi plochami.
7. Tento spotrebič môže byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvo. Deti by sa nemali hrať s týmto spotrebičom. Čistenie a údržbu by mali vykonávať deti staršie ako 8 rokov a pod dozorom.
8. Deti do 8 rokov nesmú so spotrebičom manipulovať a napájací kábel držte mimo ich dosah.
9. **TELO SPOTREBIČA, NAPÁJACÍ KÁBEL ANI ZÁSTRČKU NIKDY NEPONÁRAJTE DO VODY ANI INÝCH TEKUTÍN; VŽDY ICH UTRITE VHLKOU UTIERKOU.**
10. **PRED NASADENÍM ALEBO ODPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH ČASŤÍ PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRED ČISTENÍM SPOTREBIČA, VŽDY ODPOJTE NAPÁJACÍ KÁBEL OD ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY.**

11. Pred kontaktom s napájacím káblom alebo zástrčkou, použitím, čistením, nastavením prepínačov sa vždy uistite, či máte suché ruky.
12. Ak chcete spotrebič odpojiť od elektrickej siete, uchopte zástrčku a vytiahnite ju priamo z elektrickej zásuvky. Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete, nikdy neťahajte za napájací kábel.
13. Z bezpečnostných dôvodov, musí byť váš spotrebič pripojený k uzemnenej zásuvke podľa platných elektrických predpisov. **VYHNITE SA POUŽÍVANIU AKÝCHKOL'VEK ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEVYHOVUJÚ NORMÁM.**
14. Spotrebič nepremiestňujte, keď je v prevádzke.
15. Nenechajte visieť napájací kábel cez okraj stola alebo pracovnej plochy. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi.
16. Nedotýkajte sa varného povrchu v priebehu používania rúry a pokiaľ rúra zostane horúca po jej vypnutí.
17. V priebehu počiatočných prevádzkových cyklov, bude rúra dymiť. Je to úplne normálne a tento jav zmizne po nejakom čase používania.
18. Neumiestňujte spotrebič na/v blízkosti zdrojov tepla alebo elektrických častí. Neumiestňujte ho na iné spotrebiče.
19. Nezakrývajte vnútorný priestor rúry hliníkovou fóliou.
20. Rúru používajte výhradne na pečenie alebo ohrev pokrmov.
21. Na spotrebič neumiestňujte tkaniny alebo tanieri.
22. Nepoužívajte rúru v kuchynských zariadeniach alebo vstavané v nábytku.
23. Nepoužívajte spotrebič v blízkosti stien alebo záclon.
24. Po použití, pred prenášaním alebo čistením, rúru vypnite.
25. **V priebehu prevádzky, môžu byť vonkajšie povrchy spotrebiča veľmi horúce.**
26. **VAROVANIE – Umiestnite rúru na pracovnú plochu, ktorá dokáže odolávať teplotám najmenej 90 °C, pričom dávajte pozor, aby na nej nič nebolo, aby ste nebránili priechodu vzduchu.**
27.  **VAROVANIE – Nebezpečenstvo popálenia. Nedotýkajte sa horúcich povrchov v priebehu používania rúry.**
28. Tento spotrebič sa nesmie ovládať pomocou externých časovačov alebo samostatných systémov diaľkového ovládania.
29. Keď je poškodený napájací kábel alebo samotný spotrebič, nepoužívajte ho; v takom prípade kontaktujte najbližšie autorizované servisné stredisko.
30. Na zabránenie akýmkoľvek rizikám, ak je poškodený napájací kábel, musí byť vymenený výrobcom, jeho technikom servisnej služby alebo podobne kvalifikovanou osobou.

31. Tento spotrebič bol navrhnutý len na použitie V DOMÁCNOSTI a nesmie sa používať pre komerčné alebo priemyselné účely.
32. Tento spotrebič zodpovedá smerniciam 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU a predpisom (ES) č. 1935/2004 z 27/10/2004, týkajúcich sa materiálov v kontakte s potravinami.
33. Akékoľvek zmeny tohto produktu, vrátane úpravy nastavenia termostatu, môžu ohroziť bezpečnosť používania produktu a viesť k zrušeniu záruky používateľa.
34. V prípade, že sa rozhodnete spotrebič zlikvidovať, odporúčame vám, aby ste ho znefunkčnili odrezaním napájacieho kábla. Odporúčame vám taktiež znefunkčniť všetky časti, ktoré by mohli byť nebezpečné, najmä pre deti, ktoré by sa mohli hrať so spotrebičom alebo jeho časťami.
35. Obalové materiály nenechávajte v dosahu detí, lebo predstavujú potencionálne nebezpečenstvo.
36. Tento spotrebič je určený na obsluhu v priebehu používania. V prípade poruchy spotrebiča vypnite elektrickú zástrčku.
37. Tento spotrebič je určený na použitie v domácnosti a podobných miestach, ako sú napríklad:
- kuchynky pre zamestnancov, obchody, kancelárie a iné pracovné prostredia;
 - farmárske domy;
 - farmárske domy a používanie klientmi v hoteloch, motelloch a iných obytných zariadeniach.
 - prostredie typu penzión s raňajkami.
38.  Pre správnu likvidáciu výrobku v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ si, prosím, prečítajte priložený leták.

NEVYHADZUJTE TENTO NÁVOD NA OBSLUHU

Spotreba energie v režime vypnutia: 0,0 W

POPIS SPOTREBIČA (obr. 1)

- A Kamenná doska na pečenie
- B Krájač pizze
- C Telo spotrebiča
- D Zmontovaná lopatka na pizzu
- E Dodávané skrutky (4 ks) na montáž lopatky na pizzu
- F Vyhrievacie telesá
- G Rukoväť
- H Ovládací panel
- I Otočný ovládač časovača
- L Otočný ovládač voľby funkcie
- M Otočný ovládač termostatu
- N Indikátor zapnutia napájania

PRI PRVOM POUŽITÍ

Vykonajte cyklus pečenia „na prázdno“, aby ste odstránili akýkoľvek zápach a dym z ochranných náterov na kovových častiach rúry:

- Zapnite rúru otočením otočného ovládača (L) do polohy , potom nastavte teplotu na maximum a časovač na 15 minút;
- Nechajte spotrebič v prevádzke s otvorenými dvierkami v dobre vetranom prostredí.

V priebehu tohto cyklu je normálne, že z kovových častí a bočných otvorov vychádza dym. Po tejto operácii miestnosť vyvetrajte.

UPOZORNENIE:

- Pred použitím skontrolujte, či je plech na pečenie čistý a bez prachových šmúh. V prípade potreby ho utrite vlhkou utierkou.
- Pred začatím ohrievania rúry sa odporúča vyčistiť vyhrievacie telesá a dno rúry a pokračovať v pečení, aby ste odstránili všetky malé zvyšky prachu, ktoré sa vytvorili v priebehu fázy chladnutia a odpočinku spotrebiča.

MONTÁŽ LOPATKY NA PIZZU (D)

- Zasunutím kolíkov do príslušných otvorov (obr. 2) zmontujte spodnú časť rukoväti s lopatkou.
- Nasadte hornú časť rukoväti na spodnú a jemne ju zatlačte, aby sa čapy spodnej časti rukoväti zasunuli do príslušných otvorov hornej časti rukoväti (obr. 3).
- Vložte štyri upevňovacie skrutky (E) a utiahnite ich tak, aby ste zaistili hornú časť rukoväti na spodnej (obr. 4).

SPÔSOB OBSLUHY SPOTREBIČA

- Pripravte pizzu alebo pokrm určený na pečenie.
- Pomocou rukoväti (G) otvorte rúru a vložte dosku (A) za účelom jej predhriatia (obr. 5).
Vo vnútornom priestore rúry sa na ľavej a pravej strane nachádza valček. Položte dosku na pizzu na valček a potom ju opatrne zatlačte do rúry (obr. 6).
- Zatvorte rúru a pripojte ju do elektrickej zásuvky.
- Pomocou otočného ovládača funkcií (I) zvolte požadovaný druh pečenia:

 horný ohrev;

 spodný ohrev;

 pečenie na plný výkon.

- Otočte otočný ovládač termostatu (M) a podľa potreby nastavte požadovanú teplotu pečenia.
- Otočte otočný ovládač časovača (I); rozsvieti sa indikátor ZAPNUTIA (N) a vnútorné osvetlenie.
- Na pečenie pizze sa odporúča predhriať prázdnu rúru na najvyššiu teplotu (200 stupňov Celzia) v trvaní približne 10 – 12 minút so zapnutými oboma vyhrievacími telesami (plný výkon).
- Potom otvorte rúru a pomocou lopatky (D) položte pizzu na kameň na pečenie vo vnútri rúry (obr. 7). Znova zatvorte dvierka rúry.
- Referenčný čas na pečenie pizze je približne 2 minúty, v závislosti od cesta a použitých surovín.

UPOZORNENIE: Sledujte pokrm v priebehu jeho pečenia.

- Na konci času pečenia sa rúra automaticky zastaví a spustí sa akustický signál. Pečenie je možné zastaviť manuálne otočením otočného ovládača časovača (I) do polohy „0“.
- Otvorte rúru a pomocou lopatky (D) vyberte pizzu z kamennej dosky na pečenie (obr. 7). Znovu zatvorte dvierka rúry.
- Pizzu pred podávaním nakrájajte na plátky pomocou príslušného krájača (B).
- Vypnite rúru nastavením otočného ovládača časovača (I) do polohy „0“ a odpojte ju z elektrickej siete.

UPOZORNENIE:

- Po dokončení pečenia sa nedotýkajte rúry, aby ste sa nepopálili.
- V priebehu pečenia sa uistite, či sú dvierka spotrebiča správne zatvorené alebo či pokrm vo vnútri nie je v kontakte s vyhrievacím telesom.
- Aby ste predišli rozptylu tepla a pravdepodobnému predĺženiu času pečenia, neotvárajte dvierka rúry v priebehu pečenia.
- Zabráňte tomu, aby sa ingrediencie používané na pizzu (olej, syr, paradajky, mozzarella atď.) dostali na kameň na pečenie, aby sa predišlo ich absorpcii a nepríjemnému dymu a zápachu.
- Aby sa pokrm na kamennej doske na pečenie správne upiekol, nesmie presahovať povrch dosky.
- Ak sa na pizzu používa čerstvé cesto, posypte povrch, na ktorom sa pripravuje cesto múkou, aby sa počas pečenia neprilepilo na kamennú dosku na pečenie.
- Rúra na pizzu sa zohrieva horúcim vzduchom. Do plechu na pečenie nelejte olej, tuk ani iné tekutiny.
- Neprepĺňajte kamennú dosku na pečenie potravinami, pretože by to mohlo brániť prúdeniu vzduchu a tým znížiť výsledok pečenia.
- Na pečenie iných pokrmov je možné použiť plechy umiestnené na kamennej doske na pečenie.

TIPY NA PEČENIE PIZZE

- Dva vyhrievacie telesá je možné aktivovať samostatne pomocou otočného ovládača funkcií: plne kontrolujte priebeh pečenia pizze pre vždy voňavý základ a správne upečenú pizzu.
- Ingrediencie na pizzu si môžete prispôbiť podľa vlastnej chuti.
- Priemerný čas pečenia je približne 2 minúty, ale môže sa líšiť v závislosti od použitých surovín a typu cesta.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

ČISTENIE RÚRY

UPOZORNENIE:

S čistením rúry pokračujte až po kontrole, či je odpojená od elektrickej siete a úplne vychladnutá.

- Zvyšky z pečenia odstráňte špachtľou.
- Vyhňte sa používaniu abrazívnych produktov alebo iných čistiacich prostriedkov.
- Kamenná doska na pečenie má tendenciu v dôsledku používania meniť farbu na tmavší odtieň, môžu sa na nej objavovať škvrny a malé praskliny. To však neohrozuje prevádzku rúry ani kvalitu pečenia.
- Vonkajší povrch spotrebiča čistite vlhkou handričkou. Kamennú dosku na pečenie (A) je možné čistiť aj vlhkou utierkou.

UPOZORNENIE:

Nikdy nedávajte lopatku (D) do umývačky riadu, pretože jej agresívne umývanie poškodzuje hliník a spôsobí to, že stmavne a stane sa matnou.

ČISTENIE KAMENNEJ DOSKY NA PEČENIE

Kamenná doska na pečenie je odnímateľná a pre jednoduchšie čistenie postupujte podľa nižšie uvedeného postupu:

- Kamenná doska na pečenie sa nikdy nesmie umývať. Na čistenie povrchu na pečenie nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky a na kameň nelejte studenú vodu, aby ste predišli jeho prasknutiu v dôsledku tepelného šoku.
- Je normálne, že kamenná doska na pečenie pri častom používaní stmavne. Je to vlastnosť prírodného kameňa.
- Ak na kamennej doske na pečenie nie sú žiadne usadeniny, stačí ju vyčistiť vlhkou utierkou.
- V prípade zaschnutých usadenín je ich možné jemne odstrániť škrabkou. Potom všetko utrite dočista vlhkou utierkou.

ČISTENIE KAMENNEJ DOSKY NA PEČENIE (A) SÓDOU BIKARBÓNOU

Sóda bikarbóna je vynikajúcim prostriedkom na čistenie kamennej dosky na pečenie v rúre a je prírodným a účinným prostriedkom na odstránenie odolných škvŕn a zvyškov. V každom prípade, po takomto procese môžu na kameni zostať nejaké škvŕny; to je však normálne.

Čistenie sa musí vykonávať na studenom kameni, preto musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.

- Vyberte studenú kamennú dosku na pečenie z rúry a položte ju na povrch.
- Odstráňte zvyšky pokrmu z kamennej dosky na pečenie (A) pomocou špachtle.
- Navlhčite kamennú dosku na pečenie (A) špongiou namočenou vo vode.
- Do stredu kamennej dosky na pečenie (A) dajte 1 alebo 2 polievkové lyžice sódy bikarbóny.
- Pomocou špongie rozotrite sódu bikarbónu po kamennej doske na pečenie (A), najmä po tmavých škvŕnách.
- Na kamennej doske na pečenie (A) sa vytvorí pasta z vody a sódy bikarbóny.
- Nechajte pôsobiť približne 5 minút.
- Kamennú dosku na pečenie (A) očistite a utrite špongiou.
- Odstráňte zvyšky sódy bikarbóny z kamennej dosky na pečenie (A).
- Nechajte vyschnúť.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

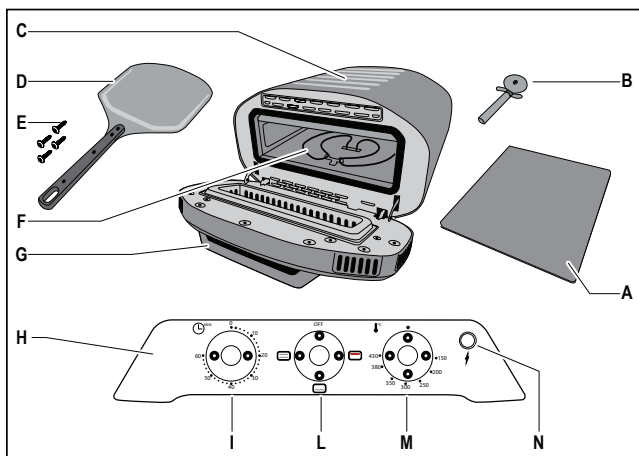


Obr. 1

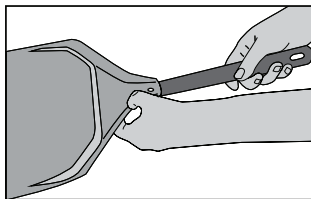


Obr. 2

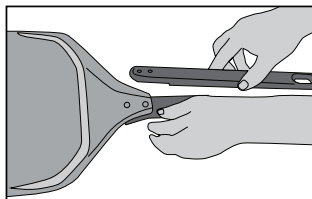


Obr. 3

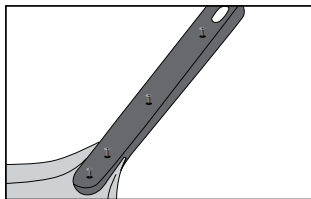


Obr. 4

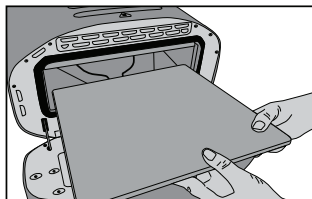

Obr. 5

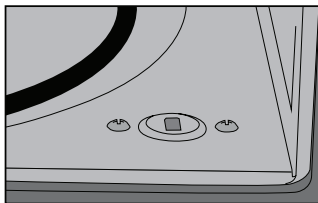

Obr. 6

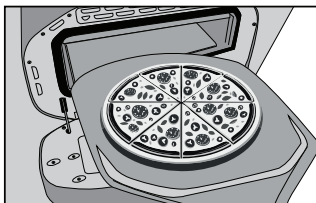

Obr. 7

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE

PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY

Při použití elektrických spotřebičů zvyšte pozornost a dodržujte následující pravidla:

1. Ujistěte se, zda napětí na výrobním štítku spotřebiče odpovídá hodnotám elektrické sítě v domácnosti.
2. Když je spotřebič připojen ke zdroji elektrické energie, nenechávejte ho bez dozoru; po použití spotřebič odpojte.
3. Spotřebič nedávejte na ani do blízkosti zdrojů tepla.
4. Spotřebič postavte během používání na plochý, rovný povrch.
5. Spotřebič nikdy nevystavujte povětrnostním vlivům (děšť, slunce atd....).
6. Zabraňte kontaktu napájecího kabelu s horkými plochami.
7. Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí. Děti by si neměly hrát s tímto spotřebičem. Čištění a údržbu by měly provádět děti starší 8 let a pod dozorem.
8. Děti do 8 let nesmějí se spotřebičem manipulovat a napájecí kabel držte mimo jejich dosah.
9. TĚLO SPOTŘEBIČE, NAPÁJECÍ KABEL ANI ZÁSTRČKU NIKDY NEPONOŘUJTE DO VODY ANI JINÝCH TEKUTIN; VŽDY JE UTŘETE VLHKOU UTĚRKOU.
10. PŘED NASAZENÍM NEBO ODPOJENÍM JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘED ČIŠTĚNÍM SPOTŘEBIČE, VŽDY ODPOJTE NAPÁJECÍ KABEL OD ELEKTRICKÉ ZÁSUVKY.
11. Před kontaktem s napájecím kabelem nebo zástrčkou, použitím, čištěním, nastavením přepínačů se vždy ujistěte, zda máte suché ruce.

12. Pokud chcete spotřebič odpojit od elektrické sítě, uchopte zástrčku a vytáhněte ji přímo z elektrické zásuvky. Při odpojování spotřebiče od elektrické sítě, nikdy netahejte za napájecí kabel.
13. Z bezpečnostních důvodů, musí být váš spotřebič připojen k uzemněné zásuvce podle platných elektrických předpisů. **VYHNĚTE SE POUŽÍVÁNÍ JAKÝCHKOLIV ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ, KTERÁ NEVYHOVUJÍ NORMÁM.**
14. Spotřebič nepřemísťujte, když je v provozu.
15. Nenechávejte viset napájecí kabel přes okraj stolu nebo pracovní plochy. Zabraňte jeho kontaktu s horkými povrchy.
16. Nedotýkejte se varného povrchu během používání trouby a pokud trouba zůstane horká po jejím vypnutí.
17. V průběhu počátečních provozních cyklů se bude z trouby kouřit. je to naprosto normální a tento jev zmizí po nějakém čase používání.
18. Neumísťujte spotřebič na/v blízkosti zdrojů tepla nebo elektrických částí. Neumísťujte ho na jiné spotřebiče.
19. Nezakrývejte vnitřní prostor trouby hliníkovou fólií.
20. Troubu používejte výhradně na pečení nebo ohřev pokrmů.
21. Na spotřebič neumísťujte tkaniny nebo talíře.
22. Nepoužívejte troubu v kuchyňských zařízeních nebo ve vestavěném v nábytku.
23. Nepoužívejte spotřebič v blízkosti stěn nebo záclon.
24. Po použití, před přenášením nebo čištění, troubu vypněte.
25. **V průběhu provozu, mohou být vnější povrchy spotřebiče velmi horké.**
26. **VAROVÁNÍ – Umístěte troubu na pracovní plochu, která dokáže odolávat teplotám nejméně 90 °C, přičemž dávejte pozor, aby na ní nic nebylo, abyste nebránili průchodu vzduchu.**
27.  **VAROVÁNÍ – Nebezpečí popálení. Nedotýkejte se horkých povrchů během používání trouby.**
28. Tento spotřebič se nesmí ovládat pomocí externích časovačů nebo samostatných systémů dálkového ovládání.
29. Když je poškozen napájecí kabel nebo samotný spotřebič, nepoužívejte ho; v takovém případě kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko.
30. K zabránění jakýmkoli rizikům, pokud je poškozen napájecí kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho technikem servisní služby nebo podobně kvalifikovanou osobou.
31. Tento spotřebič byl navržen pouze pro použití V DOMÁCNOSTI a nesmí se používat pro komerční nebo průmyslové účely.

32. Tento spotřebič odpovídá směrnicím 2014/35/EU a EMC 2014/30/EU a předpisům (ES) č. 1935/2004 z 27/10/2004, týkajících se materiálů v kontaktu s potravinami.
33. Jakékoli změny tohoto produktu, včetně úpravy nastavení termostatu, mohou ohrozit bezpečnost používání produktu a vést ke zrušení záruky uživatele.
34. V případě, že se rozhodnete spotřebič zlikvidovat, doporučujeme vám, abyste ho znefunkčnili odříznutím napájecího kabelu. Doporučujeme vám také znefunkčnit všechny části, které by mohly být nebezpečné, zejména pro děti, které by si mohly hrát se spotřebičem nebo jeho částmi.
35. Obalové materiály nenechávejte v dosahu dětí, protože představují potenciální nebezpečí.
36. Tento spotřebič je určen k obsluze v průběhu používání. V případě poruchy spotřebiče vypněte elektrickou zástrčku.
37. Tento spotřebič je určen k použití v domácnosti a podobných místech, jako jsou například:
- kuchyně pro zaměstnance, obchody, kanceláře a jiné pracovní prostředí;
 - farmářské domy;
 - farmářské domy a používání klienty v hotelech, motelech a jiných obytných zařízeních;
 - prostředí typu penzion se snídaní.
38.  Pro správnou likvidaci výrobku v souladu s evropskou směrnicí 2012/19/EU si prosím přečtete přiložený leták.

NEVYHAZUJTE TENTO NÁVOD K OBSLUZE

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0,0 W

POPIS SPOTŘEBIČE (OBR. 1)

- A Kamenná deska na pečení
- B Kráječ pizzy
- C Tělo spotřebiče
- D Smontovaná lopatka na pizzu
- E Dodávané šrouby (4 ks) pro montáž lopatky na pizzu
- F Topná tělesa
- G Rukojeť
- H Ovládací panel
- I Otočný ovladač časovače
- L Otočný ovladač volby funkce
- M Otočný ovladač termostatu
- N Indikátor zapnutí napájení

PŘI PRVNÍM POUŽITÍ

Provedte cyklus pečení „na prázdkno“, abyste odstranili jakýkoli zápach a kouř z ochranných nátěrů na kovových částech trouby:

- Zapněte troubu otočením otočného ovladače (L) do polohy , potom nastavte teplotu na maximum a časovač na 15 minut;
- Nechte spotřebič v provozu s otevřenými dvířky v dobře větraném prostředí.

Během tohoto cyklu je normální, že z kovových částí a bočních otvorů vychází kouř. Po této operaci místnost vyvětrejte.

UPOZORNĚNÍ:

- Před použitím zkontrolujte, zda je plech na pečení čistý a bez prachových šmouh. V případě potřeby jej otřete vlhkou utěrkou.
- Před zahájením ohřívání trouby se doporučuje vyčistit topná tělesa a dno trouby a pokračovat v pečení, abyste odstranili všechny malé zbytky prachu, které se vytvořily v průběhu fáze chladnutí a odpočinku spotřebiče.

MONTÁŽ LOPATKY NA PIZZU (D)

- Zasunutím kolíků do příslušných otvorů (obr. 2) smontujte spodní část rukojeti s lopatkou.
- Nasaďte horní část rukojeti na spodní a jemně ji zatlačte, aby se čepy spodní části rukojeti zasunuly do příslušných otvorů horní části rukojeti (obr. 3).
- Vložte čtyři upevňovací šrouby (E) a utáhněte je tak, abyste zajistili horní část rukojeti na spodní (obr. 4).

ZPŮSOB OBSLUHY SPOTŘEBIČE

- Připravte pizzu nebo pokrm určený k pečení.
- Pomocí rukojeti (G) otevřete troubu a vložte desku (A) za účelem jejího předehřátí (obr. 5).
Ve vnitřním prostoru trouby se na levé a pravé straně nachází váleček. Položte desku na pizzu na váleček a poté ji opatrně zatlačte do trouby (obr. 6).
- Zavřete troubu a připojte ji do elektrické zásuvky.
- Pomocí otočného ovladače funkcí (I) zvolte požadovaný druh pečení:

 horní ohřev;

 spodní ohřev;

 pečení na plný výkon.

- Otočte otočný ovladač termostatu (M) a podle potřeby nastavte požadovanou teplotu pečení.
- Otočte otočný ovladač časovače (I); rozsvítí se indikátor ZAPNUTÍ (N) a vnitřní osvětlení.
- Na pečení pizzy se doporučuje předehřát prázdnou troubu na nejvyšší teplotu (200 stupňů Celsia) v trvání přibližně 10–12 minut se zapnutými oběma topnými tělesy (plný výkon).
- Potom otevřete troubu a pomocí lopatky (D) položte pizzu na kámen na pečení uvnitř trouby (obr. 7). Znovu zavřete dvířka trouby.
- Referenční doba na pečení pizzy je přibližně 2 minuty, v závislosti na těstu a použitých surovinách.

UPOZORNĚNÍ: Sledujte pokrm během jeho pečení.

- Na konci doby pečení se trouba automaticky zastaví a spustí se akustický signál. Pečení lze zastavit manuálně otočením otočného ovladače časovače (I) do polohy „0“.
- Otevřete troubu a pomocí lopatky (D) vyjměte pizzu z kamenné desky na pečení (obr. 7). Znovu zavřete dvířka trouby.
- Pizzu před podáváním nakrájejte na plátky pomocí příslušného kráječe (B).
- Vypněte troubu nastavením otočného ovladače časovače (I) do polohy „0“ a odpojte ji z elektrické sítě.

UPOZORNĚNÍ:

- Po dokončení pečení se nedotýkejte trouby, abyste se nepopálili.
- Během pečení se ujistěte, zda jsou dvířka spotřebiče správně zavřena nebo zda pokrm uvnitř není v kontaktu s topným tělesem.
- Abyste předešli rozptýlu tepla a pravděpodobnému prodloužení doby pečení, neotevírejte dvířka trouby v průběhu pečení.
- Zabraňte tomu, aby se ingredience používané pro pizzu (olej, sýr, rajčata, mozzarella atd.) dostaly na pečící kámen, aby se předešlo jejich absorpci a nepříjemnému kouři a zápachu.
- Aby se pokrm na kamenné desce na pečení správně upekl, nesmí přesahovat povrch desky.
- Pokud se na pizzu používá čerstvé těsto, posypte povrch, na kterém se připravuje těsto moukou, aby se během pečení nepřilepilo na kamennou desku na pečení.
- Trouba na pizzu se zahřívá horkým vzduchem. Do plechu na pečení nelijte olej, tuk ani jiné tekutiny.
- Nepřepíňujte kamennou desku na pečení potravinami, protože by to mohlo bránit proudění vzduchu a tím snížit výsledek pečení.
- Na pečení jiných pokrmů lze použít plechy umístěné na kamenné desce na pečení.

TIPY NA PEČENÍ PIZZY

- Dvě topná tělesa lze aktivovat samostatně pomocí otočného ovladače funkcí: plně kontrolujte průběh pečení pizzy pro vždy voňavý základ a správně upečenou pizzu.
- Ingredience na pizzu si můžete přizpůsobit dle vlastní chuti.
- Průměrná doba pečení je přibližně 2 minuty, ale může se lišit v závislosti na použitých surovinách a typu těsta.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

ČIŠTĚNÍ TROUBY

UPOZORNĚNÍ:

S čištěním trouby pokračujte až po kontrole, zda je odpojena od elektrické sítě a zcela vychladlá.

- Zbytky z pečení odstraňte špachtlí.
- Vyhněte se používání abrazivních produktů nebo jiných čistících prostředků.
- Kamenná deska na pečení má tendenci v důsledku používání měnit barvu na tmavší odstín, mohou se na ní objevovat skvrny a malé praskliny. To však neohrožuje provoz trouby ani kvalitu pečení.
- Vnější povrch spotřebiče čistěte vlhkým hadříkem. Kamennou desku na pečení (A) lze čistit i vlhkou utěrkou.

UPOZORNĚNÍ:

Nikdy nedávejte lopatku (D) do myčky nádobí, protože její agresivní mytí poškozuje hliník a způsobí to, že ztmavne a zmatní.

ČIŠTĚNÍ KAMENNÉ DESKY NA PEČENÍ

Kamenná deska na pečení je odnímatelná a pro snazší čištění postupujte podle níže uvedeného postupu:

- Kamenná deska na pečení se nikdy nesmí mýt. K čištění povrchu na pečení nikdy nepoužívejte čistící prostředky a na kámen nelijte studenou vodu, abyste předešli jeho prasknutí v důsledku tepelného šoku.
- Je normální, že kamenná deska na pečení při častém používání ztmavne. Je to vlastnost přírodního kamene.
- Pokud na kamenné desce na pečení nejsou žádné usazeniny, stačí ji vyčistit vlhkou utěrkou.
- V případě zaschlých usazenin je lze jemně odstranit škrabkou. Potom vše otřete dočista vlhkou utěrkou.

ČIŠTĚNÍ KAMENNÉ DESKY NA PEČENÍ SODOU BIKARBONOU

Soda bikarbonu je vynikajícím prostředkem pro čištění kamenné desky na pečení v troubě a je přírodním a účinným prostředkem pro odstranění odolných skvrn a zbytků. V každém případě, po takovém procesu mohou na kameni zůstat nějaké skvrny; to je však normální.

Čištění se musí provádět na studeném kameni, proto musí být spotřebič odpojen od elektrické sítě.

- Vyjměte studenou kamennou desku na pečení z trouby a položte ji na povrch.
- Odstraňte zbytky pokrmu z kamenné desky na pečení (A) pomocí špachtle.
- Navlhčete kamennou desku na pečení (A) houbou namočenou ve vodě.
- Do středu kamenné desky na pečení (A) dejte 1 nebo 2 polévkové lžíce sody bikarbony.
- Pomocí houby rozetřete sodu bikarbonu po kamenné desce na pečení (A), zejména po tmavých skvrnách.
- Na kamenné desce na pečení (A) se vytvoří pasta z vody a sody bikarbony.
- Nechte působit přibližně 5 minut.
- Kamennou desku na pečení (A) očistěte a otřete houbou.
- Odstraňte zbytky a sodu bikarbonu z kamenné desky na pečení (A).
- Nechte vyschnout.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz