


Ariete

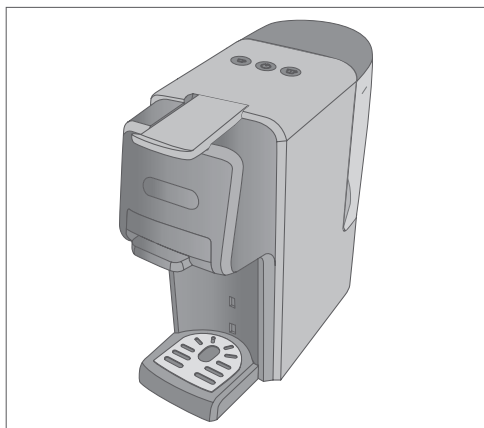


Kávovar

Kávovar


MODEL: 1304

Návod na obsluhu

Návod k obsluze

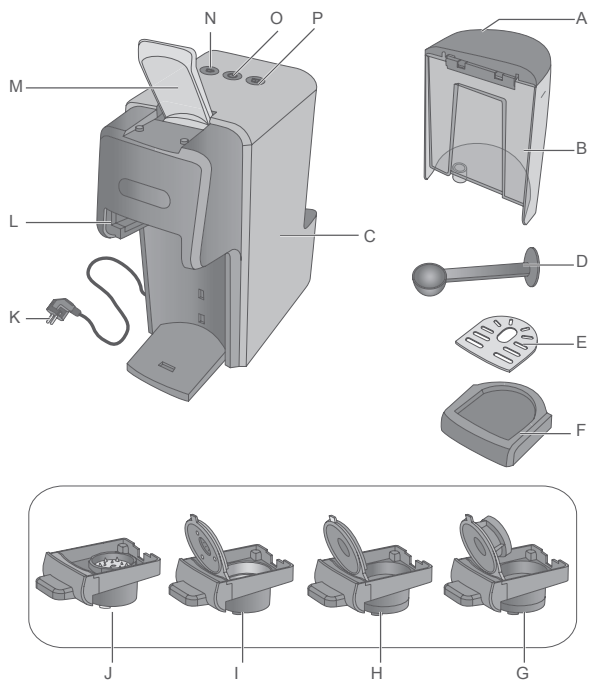


obr. 1

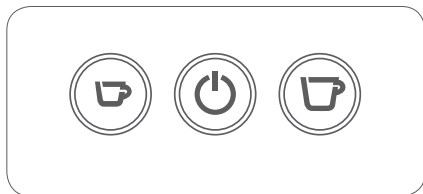

obr. 2




Predbežné operácie

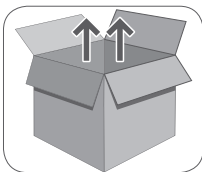

obr. 3




obr. 4

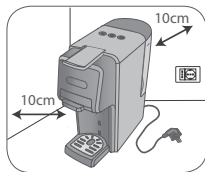


obr. 5




Prvé spustenie

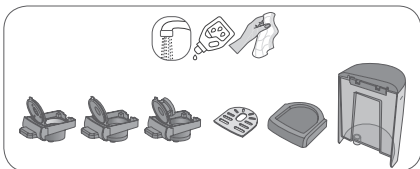


obr. 6

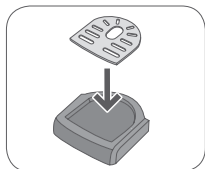


obr. 7

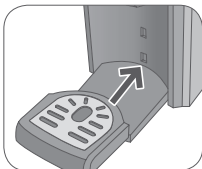


obr. 8

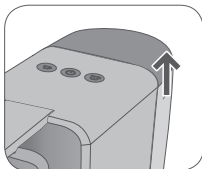


obr. 9

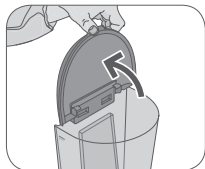


obr. 10

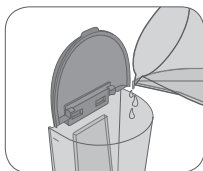


obr. 11

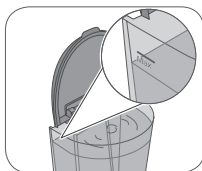


obr. 12

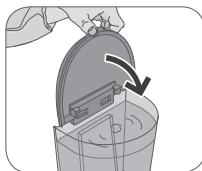

obr. 13

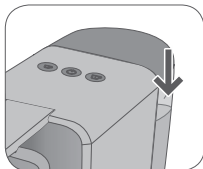


obr. 14

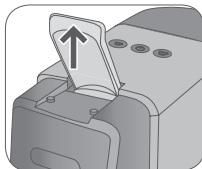


obr. 15




obr. 16

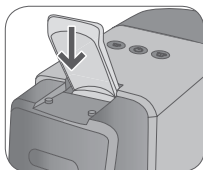



obr. 17

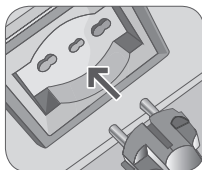

obr. 18

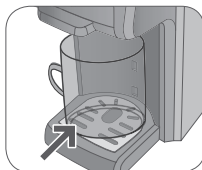

obr. 19

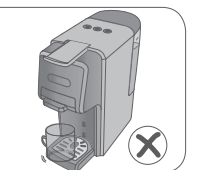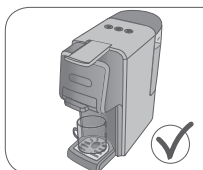

obr. 20



obr. 21




obr. 22



obr. 23



obr. 24

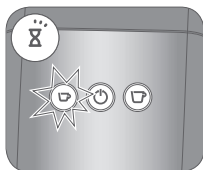

obr. 25



obr. 26




obr. 27




obr. 28




Zásobník na kapsuly a mletú kávu

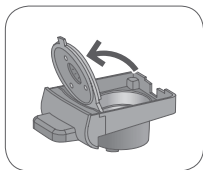


obr. 29

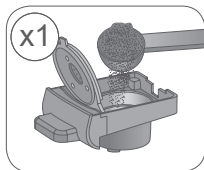


obr. 30

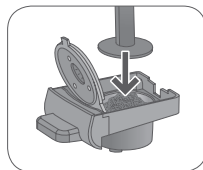


obr. 31

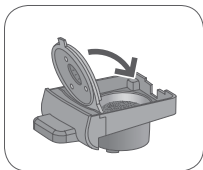


obr. 32

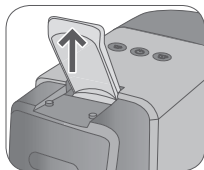

obr. 33

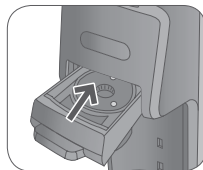


obr. 34

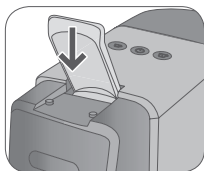


obr. 35



obr. 36

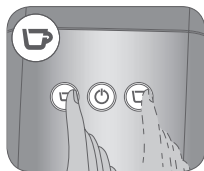

obr. 37

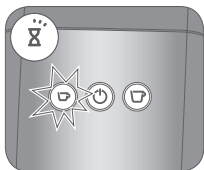

obr. 38



obr. 39




obr. 40




obr. 41




Ako pripraviť kávu pomocou kapsuly

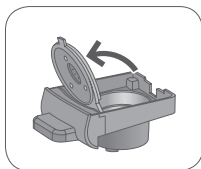


obr. 42

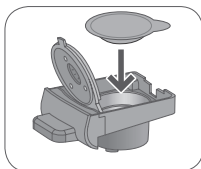

obr. 43

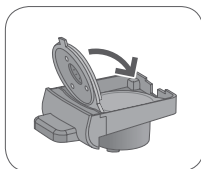


obr. 44

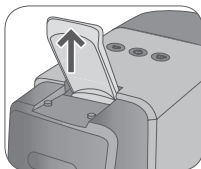

obr. 45



obr. 46

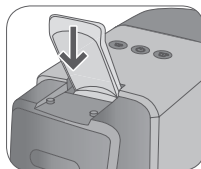


obr. 47



obr. 48



obr. 49

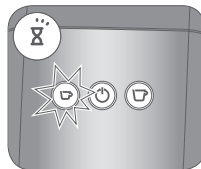

obr. 50



obr. 51




obr. 52




obr. 53




Zásuvka na kapsuly Nespresso®*

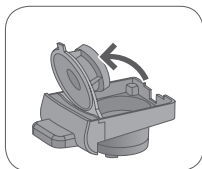


obr. 54

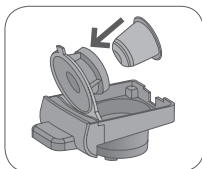


obr. 55

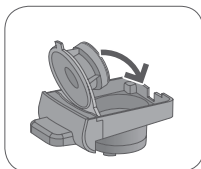


obr. 56

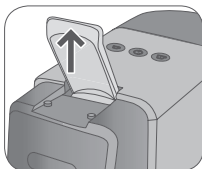

obr. 57

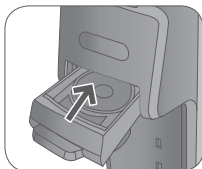

obr. 58

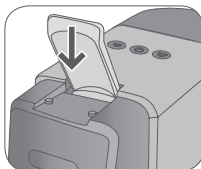


obr. 59



obr. 60



obr. 61

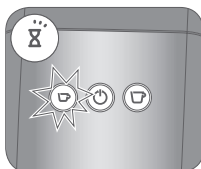

obr. 62



obr. 63




obr. 64




obr. 65




Zásuvka na kapsuly Dolce Gusto®*

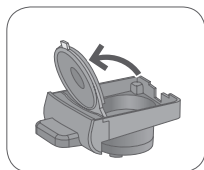


obr. 66

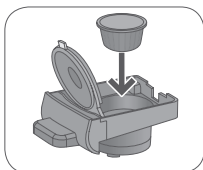

obr. 67

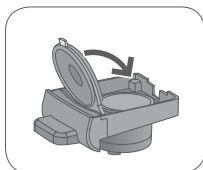


obr. 68

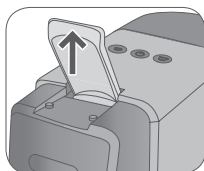

obr. 69




obr. 70

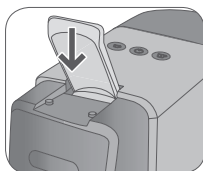


obr. 71



obr. 72

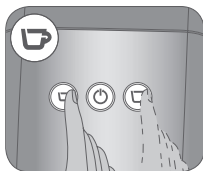

obr. 73

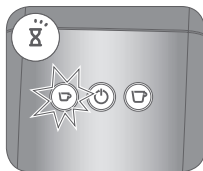

obr. 74



obr. 75




obr. 76




obr. 77




Zásuvka na kapsuly Lavazza a Modo Mio®*

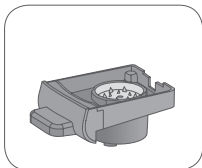


obr. 78

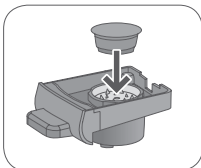


obr. 79

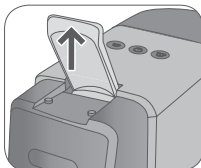


obr. 80

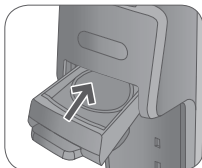


obr. 81

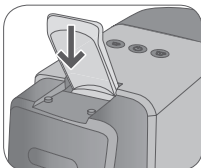

obr. 82

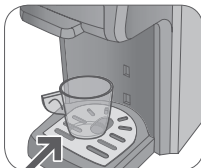

obr. 83

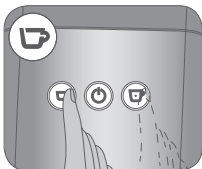

obr. 84



obr. 85



obr. 86




obr. 87



obr. 88




Ako umiestniť mriežku držiaka na šálky

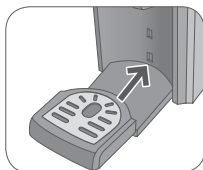


obr. 89




obr. 90

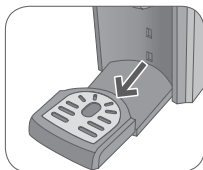


obr. 91

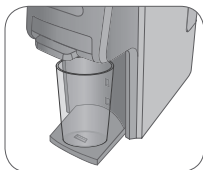


obr. 92

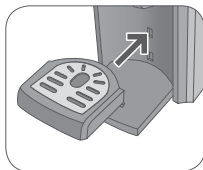

obr. 93

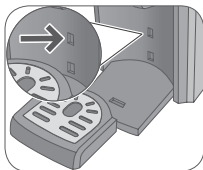


obr. 94

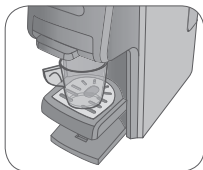

obr. 95




Čistenie a údržba

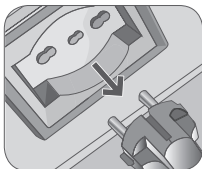


obr. 96




obr. 97

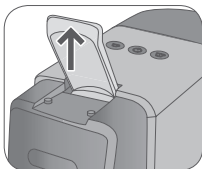


obr. 98

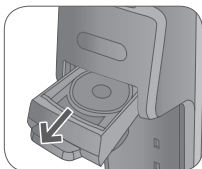


obr. 99

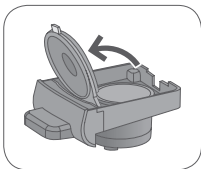


obr. 100

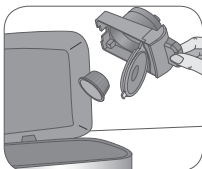


obr. 101

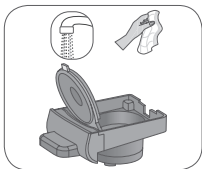


obr. 102

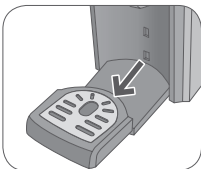


obr. 103

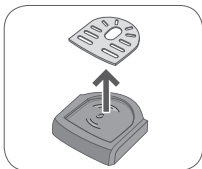


obr. 104

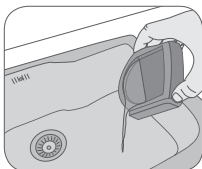

obr. 105

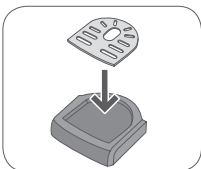

obr. 106

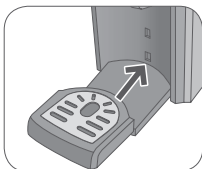

obr. 107



obr. 108



obr. 109

BEZPEČNOSTNÉ VAROVANIA

PRED PRVÝM POUŽITÍM SPOTREBIČA SI POZORNE PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU.

- Spotrebič bol vyrobený v súlade s platnými európskymi normami a všetky časti, ktoré môžu byť pre používateľa nebezpečné, sú chránené. Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod. Spotrebič používajte iba na určený účel, aby ste predišli možnému zraneniu a poškodeniu. Uchovajte si tento návod pre budúce použitie. Ak sa rozhodnete tento spotrebič darovať iným osobám, nezabudnite priložiť aj tento návod.
- Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a v podobnom prostredí:
 - v priestoroch na varenie vyhradených pre zamestnancov obchodov, kancelárií a iných profesionálnych prostredí
 - na farmách
 - v hoteloch, motelloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach (pre hostí).
- Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne použitie alebo akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tomto návode. Nesprávne použitie má tiež za následok stratu akejkoľvek formy záruky.
- Odporúčame si ponechať originálne balenie, pretože bezplatná pomoc sa neposkytuje v prípade porúch spôsobených nedostatočným balením produktu v čase jeho prepravy do autorizovaného servisného strediska.
- Aby ste neohrozili bezpečnosť spotrebiča, používajte iba originálne náhradné diely a príslušenstvo schválené výrobcom.
- Spotrebič je v súlade s nariadením (ES) č. 1935/2004 z 27. 10. 2004 o materiáloch určených na kontakt s potravinami.



Nebezpečenstvo pre deti

- Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktoré nemajú skúsenosti alebo znalosti, len ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak dostali a porozumeli návodom a existujúce nebezpečenstvá pri používaní spotrebiča.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali so spotrebičom.

- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a nie sú pod dozorom.
- Spotrebič a napájací kábel vždy uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na mieste, kde by ho mohlo uchopiť dieťa.
- Spotrebič umiestnite tak, aby deti nemohli dosiahnuť na horúce časti.
- Nenechávajte obal v blízkosti detí, pretože je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.
- Ak sa rozhodnete tento spotrebič zlikvidovať, odporúča sa znefunkčniť ho prerezaním napájacieho kábla. Odporúča sa tiež zneškodniť časti spotrebiča, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo, najmä pre deti, ktoré môžu spotrebič používať ako hru.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie vo Vašej elektrickej sieti zodpovedá údajom uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
- Použitie predlžovacích káblov, ktoré neboli schválené výrobcom, môže spôsobiť poškodenie a poranenie.
- Spotrebič vždy pripojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Do rovnakej zásuvky nepripájajte žiadne iné vysokovýkonné spotrebiče (elektrické ohrievače, žehličky, radiátory atď.). Hrozí nebezpečenstvo elektrického preťaženia.
- Pri odpájaní spotrebiča z elektrickej zásuvky nikdy neťahajte za napájací kábel.
- Časti spotrebiča nachádzajúce sa pod napätím nesmú prísť do styku s vodou: Hrozí nebezpečenstvo skratu!
- Nenechávajte napájací kábel proti ostrým hranám alebo ostrým častiam.
- Dbajte na to, aby sa napájací kábel nikdy nedotýkal horúcich povrchov.
- Nikdy neponárajte spotrebič do vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte mokré ruky alebo ak ste bosí.
- Ak sa spotrebič nepoužíva, aj na krátky čas, vypnite ho a vždy vyťahnite napájací kábel z elektrickej zásuvky.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti.



Varovanie - škody na majetku

- Umiestnite spotrebič na stabilný a suchý povrch.
- Spotrebič neumiestňujte na veľmi horúce povrchy alebo do blízkosti otvoreného ohňa, aby sa nepoškodil jeho povrch.
- Spotrebič neumiestňujte do blízkosti horľavých materiálov (látky, záclony...).
- Spotrebič nesmie byť napájaný externými časovačmi alebo samostatnými diaľkovo ovládanými systémami.
- Neumiestňujte spotrebič ani napájací kábel do blízkosti alebo nad horúce elektrické alebo plynové sporáky alebo do blízkosti mikrovlnnej rúry.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez vody, pretože by mohlo dôjsť k spáleniu čerpadla.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dažďu, slnku atď.).
- Nenechávajte spotrebič vystavený teplotám nižším ako 0 °C, pretože zvyšková voda vo vnútorných okruhoch spotrebiča by mohla zamrznúť a poškodiť spotrebič.



Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené inými príčinami

- Ak chcete spotrebič nadvihnúť, uchopte ho vždy za jeho telo.
- Umiestnite spotrebič na dostatočne osvetlené a čisté miesto s ľahko prístupnou elektrickou zásuvkou.
- Spotrebič používajte len na rovnom a stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, vykazuje viditeľné poškodenia alebo z neho vyteká voda. Nepoužívajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, zástrčky alebo samotného spotrebiča. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho kábla môže z bezpečnostných dôvodov vykonávať len servisné stredisko Ariete alebo autorizovaný technik Ariete.



Pre správnu likvidáciu spotrebiča v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ si prečítajte zodpovedajúce informácie dodané so spotrebičom.

• USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI.

Spotreba energie v režime vypnutia: 0,2 W

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA

- Tento spotrebič je možné použiť na prípravu kávy s mletou kávou a v kávových kapsulách. Používajte iba kapsuly so štandardnou značkou ESE.
- Tento spotrebič je určený len a výlučne na súkromné použitie a preto sa považuje za nevhodný na priemyselné alebo komerčné účely. Akékoľvek iné použitie spotrebiča nie je výrobcom zamýšľané a výrobca je zbavený akejkolvek zodpovednosti za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča. Nesprávne používanie má taktiež za následok stratu akejkolvek formy záruky.
- Pred použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Pred naplnením nádržky vodou vždy vypnite spotrebič a odpojte napájací kábel z elektrickej zásuvky. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Nikdy nenaplníte nádržku na vodu nad úroveň MAX.
- Nádržku naplňajte iba neperlivou vodou. Nepoužívajte perlivú, horúcu ani teplú vodu ani žiadne iné tekutiny, ktoré by mohli poškodiť spotrebič.
- Skontrolujte, či je nádržka správne nainštalovaná, v opačnom prípade spotrebič nemusí variť kávu.
- Pred prípravou kávy vždy vložte zásobník na kávu do spotrebiča.
- Niektoré zásobníky na kávu majú ostré ihly na vnútornej strane a na dne zásobníka. Počas používania a čistenia sa nedotýkajte ostrých častí zásobníka na kávu.
- Nepoužívajte kávovar bez kapsuly, podu alebo mletej kávy v zásobníku na kávu.
- Uistite sa, či je kapsulu možné použiť v zásobníku pre zvolenú kávu, v opačnom prípade ju nepoužívajte.
- Do zásobníka na kávu nepridávajte nadmerné množstvo mletej kávy. Zásobník môže byť komplikované zasunúť na svoje miesto.
- Nepoužívajte kávové kapsuly, pody ani mletú kávu, ktoré už boli použité.
- Uistite sa, či je zásobník na kávu správne zasunutý na svoje miesto.
-  Ak v priebehu varenia kávy dochádza voda v nádržke na vodu, ihneď vypnite kávovar. Pred vybratím nádržky na vodu počkajte jednu minútu, aby ste sa nepopálili spätné prúdiacou vodou pri uvoľnení tlaku vo varnej jednotke alebo horúcou parou.
- Hrozí nebezpečenstvo popálenia v dôsledku pádu šálky v priebehu výdaja. Skontrolujte, či je šálka stabilná a správne umiestnená na mriežke držiaka na šálky. Nepoužívajte šálky, ktoré sú väčšie ako šírka mriežky držiaka na šálky.

- Hrozí nebezpečenstvo popálenín v dôsledku striekania horúcej vody a pary, ktorá môže unikáť z výpustu zásobníka na kávu.
- V priebehu varenia kávy nezdvíhajte páčku zaistenia/odistenia.
- Nedotýkajte sa horúcich častí spotrebiča a zásobníkov na kávu, keď je spotrebič v prevádzke alebo v niekoľkých prvých minútach po jeho vypnutí. Počkajte dovtedy, kým horúce časti vychladnú a držte zásobníky na kávu iba za rukoväť.
- Nikdy nevyberajte nádržku na vodu ani zásobníky na kávu, kým je spotrebič v prevádzke.
- Po použití pomaly rozoberte a vyberte zásobník na kávu. Akýkoľvek zvyškový tlak môže spôsobiť rozstrekovanie alebo striekanie.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SPOTREBIČA

- A Veko nádržky na vodu
- B Nádržka na vodu
- C Telo spotrebiča
- D Odmerka
- E Mriežka držiaka na šálky
- F Odkvapkávací miska
- G Zásobník na kapsuly Nespresso®* ( **N**)
- H Zásobník na kapsuly Dolce Gusto®* ( **D**)
- I Zásobník na pody a mletú kávu (  **P**)
- J Zásobník na kapsuly Lavazza A Modo Mio®* ( **L**)
- K Napájací kábel
- L Držiak zásobníka na kávu
- M Páčka zaistenie/odistenia
- N Tlačidlo pre malú šálku
- O Tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA
- P Tlačidlo pre veľkú šálku

SPÔSOB POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

Nepoužívajte spotrebič v prípade, ak je poškodený.

Ak zásobník na kávu nie je vložený do spotrebiča, kávu nie je možné pripraviť. Po stlačení tlačidla pre malú alebo veľkú šálku spotrebič trikrát zapípa, čím vás vyzve na vloženie zásobníka na kávu do jeho držiaka.

V prípade potreby je možné mriežku držiaka na šálky a odkvapkávaciu misku umiestniť do rôznych polôh v závislosti od veľkosti šálky použitej na prípravu kávy.

V prípade veľkých šálok:

1. Demontujte mriežku držiaka na šálky (E) a odkvapkávaciu misku (F) (obr. 91).
2. Vložte šálku do spodnej časti spotrebiča (obr. 92).

V prípade kávových šálok:

1. Demontujte mriežku držiaka na šálky (E) a odkvapkávaciu misku (F).
2. Vložte mriežku držiaka na šálky a odkvapkávaciu misku do úrovne otvorov na spotrebiči (obr. 94).
3. Položte šálku na mriežku držiaka na šálky (obr. 95).

Nastavenie veľkosti kávy

Veľkosť kávy je možné upraviť. Veľkosť kávy ovplyvňuje chuť kávy, ako aj kvalitu peny. Skúste zmeniť tento parameter, aby ste našli práve tú chuť kávy, ktorá vám najviac chutí.

1. Stlačte tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA (0). Počkajte, kým sa indikátory tlačidiel zapnutia/vypnutia, malej šálky a veľkej šálky nerozsvietia nepretržite.
2. Stlačte a podržte tlačidlo pre malú šálku (N) alebo veľkú šálku (P) v trvaní 5 sekúnd. Indikátory tlačidiel zapnutia/vypnutia, malej šálky a veľkej šálky začnú blikáť.
3. Uvoľnite tlačidlo malej alebo veľkej šálky. Indikátor zvolenej kávy začne blikáť. Indikátor tlačidla zapnutia/vypnutia sa rozsvieti nepretržite a indikátor tlačidla nezvolenej kávy zhasne.

Teraz upravte veľkosť kávy.

4. Stlačte tlačidlo pre malú alebo veľkú šálku. Spotrebič začne vydávať kávu.
5. Keď dosiahnete požadované množstvo, znova stlačte tlačidlo pre malú šálku alebo tlačidlo pre veľkú šálku. Čas, ktorý uplynie od stlačenia tlačidla, nastaví novú veľkosť kávy.

Obnovenie veľkosti kávy:

1. Stlačením tlačidla ZAPNUTIA/VYPNUTIA vypnete spotrebič.
2. Súčasne stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo pre malú alebo veľkú šálku.

Indikátory tlačidiel zapnutia/vypnutia, malej šálky a veľkej šálky začnú blikať. Veľkosť kávy sa vynuluje na pôvodné množstvo.

Pohotovostný režim

Spotrebič je vybavený automatickým pohotovostným režimom v súlade s novými predpismi týkajúcimi sa spotreby energie.

Ak sa spotrebič nepoužíva 8 minút, indikátory tlačidiel zapnutia/vypnutia, malej šálky a veľkej šálky zhasnú a spotrebič sa prepne do pohotovostného režimu.

Stlačením tlačidla ZAPNUTIA/VYPNUTIA reštartujete spotrebič.



BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE POČAS ČISTENIA A ÚDRŽBY

- Čistenie a údržbu vykonávajte len vtedy, keď je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Pred vykonaním akýchkoľvek čistiacich a údržbárskych prác odpojte spotrebič od elektrickej siete a počkajte, kým horúce časti vychladnú.
- Po odpojení spotrebiča z elektrickej siete a po vychladnutí horúcich častí ho čistite iba vlhkou, jemnou handričkou a niekoľkými kvapkami jemného, neagresívneho čistiaceho prostriedku. Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ktoré poškadzujú plastové časti.
- Pred vybratím a vyčistením vnútra zásobníka na kávu počkajte, kým použitá kapsula, pod alebo mletá káva vychladne.
- Nenechávajte použité kapsuly, pody ani kávovú usadeninu v zásobníku na kávu dlhšie obdobie po použití. Použité kapsuly, pody alebo mletú kávu vyhodte a zásobník na kávu umyte.
- Nerozoberajte spotrebič. Neobsahuje žiadne vnútorné časti, ktoré by sa dali použiť alebo čistiť.

ČISTENIE A ÚDRŽBA SPOTREBIČA

Pred prvým použitím spotrebiča alebo po určitom období nečinnosti vykonajte cyklus čistenia vnútorných obvodov.

Pre cyklus čistenia vnútorného okruhu vložte zásobník na kávu bez kapsúl, podov alebo mletej kávy (obr. 16). Vykonajte prípravu kávy. Spotrebič začne vydávať vodu.

Po dokončení čistiaceho cyklu je spotrebič pripravený na použitie.

Pravidelné a každodenné čistenie udržiava spotrebič efektívny a predlžuje jeho životnosť.

Čistenie povrchu spotrebiča

- Pevné časti spotrebiča čistíte jemnou vlhkou handričkou, aby ste nepoškodili povrchovú úpravu. Osušte ho suchou utierkou.

Čistenie zásobníkov na kávu

Po použití vyhodte použitú kapsulu, pod alebo kávovú usadeninu a umyte zásobník na kávu pod tečúcou vodou. Vysušte suchou handričkou.

Čistenie odkvapkávacej misky

Pravidelne vyprázdňujte odkvapkávaciu misku.

Odkvapkávaciu misku a mriežku držiaka na šálky umyte vo vode z vodovodu. Vysušte ich suchou handričkou.

Čistenie nádržky na vodu

- Pravidelne čistíte vnútro nádržky na vodu špongiou alebo vlhkou handričkou. Utrite dosucha suchou utierkou.

Odstránenie vodného kameňa

Pravidelná údržba a čistenie zachovávajú spotrebič a udržiavajú ho dlhšie funkčný a zároveň výrazne znižujú možné usadzovanie vodného kameňa v spotrebiči. Ak by sa funkčnosť spotrebiča po určitom čase znížila v dôsledku častého používania tvrdej a veľmi vápenatej vody, vykonajte odstránenie vodného kameňa spotrebiča, aby ste odstránili poruchu.

Použite prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa na báze kyseliny citrónovej. Tento produkt možno ľahko zohnať v autorizovanom servisnom stredisku.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodenie vnútorných komponentov spotrebiča spôsobené použitím nevyhovujúcich výrobkov v dôsledku prítomnosti chemických príсад.

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Vyberte nádržku na vodu (B) zo spotrebiča.
2. Otvorte veko nádržky na vodu (obr. 10).
3. Naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou po úroveň MAX (obr. 12).
4. Do nádržky na vodu nalejte prostriedok na odstraňovanie vodného kameňa v množstve odporúčanom dodávateľom roztoku.

Nepoužívajte ocot ani iné prostriedky na odstránenie vodného kameňa, ktoré nie sú schválené výrobcom.

5. Zatvorte veko nádržky na vodu (obr. 13).
6. Vložte nádržku na vodu na jej miesto (obr. 14).
7. Zdvihnite páčku zaistenia/odistenia (M).
8. Vložte zásobník na kávu bez kapsúl, podov alebo mletej kávy.
9. Spustíte páčku zaistenia/odistenia.
10. pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky (obr. 18).
11. Umiestnite nádobu na mriežku držiaka na šálku (E) (obr. 19).
12. Stlačte tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA (0). Počkajte, kým sa indikátory tlačidiel zapnutia/vypnutia, malej šálky a veľkej šálky nerozsvietia nepretržite.
13. Stlačte tlačidlo pre veľkú šálku (P).
Spustí sa proces odstránenia vodného kameňa. Roztok vo vnútri nádržky na vodu začne vytekať cez výpusť zásobníka na kávu.
14. Niekoľkokrát pripravte veľkú šálku kávy, kým sa v nádržke neminie voda.
15. Zopakujte proces naplnenia nádržky.
16. Proces odstránenia vodného kameňa zopakujte dvakrát s čistou a čerstvou prírodnou vodou, aby ste odstránili všetky zvyšky prostriedku na odstránenie vodného kameňa.

VYRADENIE SPOTREBIČA Z PREVÁDZKY

V prípade vyradenia spotrebiča z prevádzky, odpojte napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky. V prípade likvidácie spotrebiča oddelte rôzne materiály použité pri jeho konštrukcii a zlikvidujte ich podľa ich zloženia a podľa zákonných ustanovení platných v krajine použitia.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV

V prípade poruchy spotrebič ihneď vypnite a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.

PROBLÉMY	PRÍČINY	RIEŠENIA
Spotrebič nefunguje.	Zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je pripojená do elektrickej zásuvky.	Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky a zapnite spotrebič. Skontrolujte stav napájacieho kábla a zástrčky. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
Zo spotrebiča zaznejú 3 zvukové signály a prestane fungovať.	Zásobník na kávu nie je zasunutý na svoje miesto.	Zásobník na kávu správne vložte na jeho miesto.
		Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
Teplota kávy je nízka.		Vložte zásobník na kávu bez kapsúl, podov alebo mletej kávy. Stlačte tlačidlo pre malú alebo veľkú šálku. Vypustená voda zohreje šálku kávy. Potom pokračujte v príprave kávy.
V priebehu varenia kávy vydáva spotrebič nezvyčajný zvuk.	V nádržke je málo vody a nasávacie čerpadlo nefunguje.	Skontrolujte, či je nádržka na vodu (B) správne nainštalovaná a či obsahuje dostatok vody. V prípade potreby naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou po úroveň MAX.
Ohrev spotrebiča trvá veľmi dlho.	Nadmerné množstvo vodného kameňa vo vnútorných obvodoch spotrebiča.	Vykonajte odstránenie vodného kameňa (prečítajte si časť „Odstránenie vodného kameňa“).
Príprava kávy sa nespustí alebo je veľmi pomalá.	Káva je zomletá veľmi jemne.	Skúste použiť zmes s hrubším stupňom mletia.
	Nádržka na vodu (B) nie je správne nainštalovaná.	Pre správnu funkciu spotrebiča nainštalujte nádržku na vodu správne a úplne na jej miesto.
	V nádržke je málo vody a nasávacie čerpadlo nefunguje.	Skontrolujte, či je nádržka na vodu (B) správne nainštalovaná a či obsahuje dostatok vody. V prípade potreby naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou po úroveň MAX.

PROBLÉMY	PRÍČINY	RIEŠENIA
Príprava kávy sa nespustí alebo je veľmi pomalá.	Vyprázdnite nádržku na vodu.	Naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou po úroveň MAX (obr. 12).
	Nadmerné množstvo vodného kameňa vo vnútorných obvodoch spotrebiča.	Vykonajte odstránenie vodného kameňa (prečítajte si časť „Odstránenie vodného kameňa“).
Kávová pena nie je dobrá.		Snažte sa mletú kávu viac zhutniť. Použite priložený odmerku (D).
Komplikácie s vyberaním zásobníka na kávu po uvarení kávy.	Kávová usadenina je veľmi jemná. Kapsula môže byť stále pod tlakom.	Počkajte, kým sa nahromadený tlak uvoľní. Zdvihnite páčku zaistenia/odistenia (M). Vyberte zásobník na kávu.
Káva vyteká z okrajov zásobníka na kávu.	Do zásobníka na kávu sa pravdepodobne vložilo nadmerné množstvo mletej kávy, čo zabránilo správne zatvoreniu veka zásobníka.	Vyberte zásobník na kávu a vyčistite jeho držiak (L). Zopakujte postup a pridajte do zásobníka správne množstvo kávy. Použite jednu odmerku mletej kávy.

*Lavazza A Modo Mio® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Luigi Lavazza S.p.A.; *Nespresso®, Nescafé® a Dolce Gusto® sú registrované ochranné známky spoločnosti Société Des Produits Nestlé S/A. Spoločnosť De' Longhi Appliances S.r.l. je nezávislá spoločnosť, ktorá nie je prepojená so spoločnosťami Luigi Lavazza S.p.A. alebo Société Des Produits Nestlé S/A.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:

DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

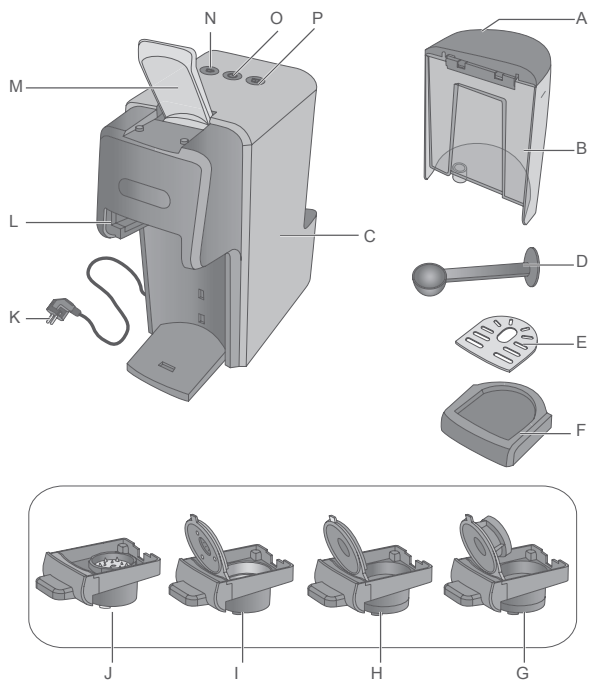


obr. 1

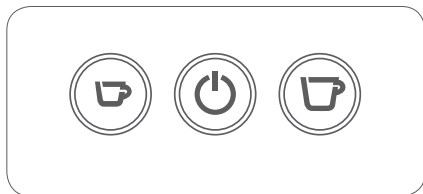

obr. 2




Předběžné operace

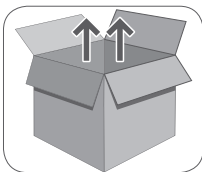

obr. 3




obr. 4

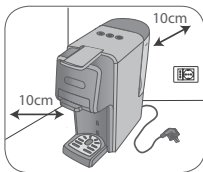


obr. 5




První spuštění

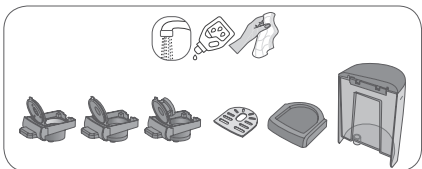


obr. 6

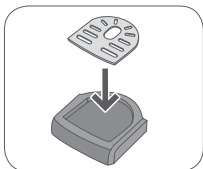


obr. 7

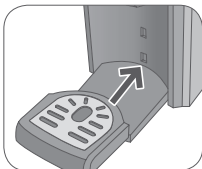


obr. 8

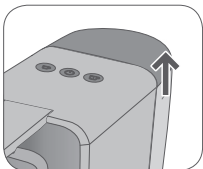


obr. 9

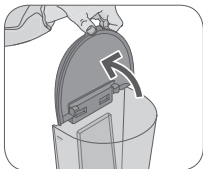


obr. 10

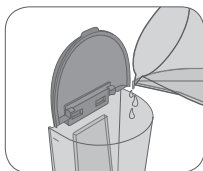


obr. 11

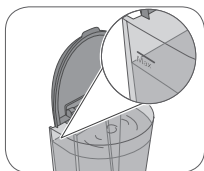


obr. 12

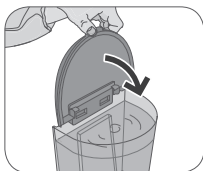


obr. 13

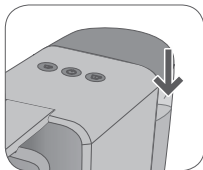


obr. 14

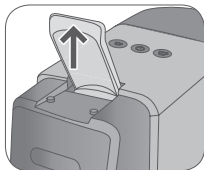


obr. 15

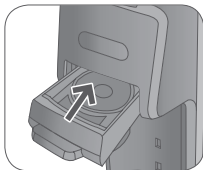


obr. 16

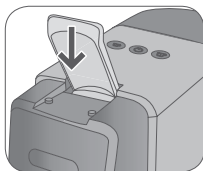



obr. 17

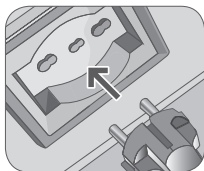


obr. 18

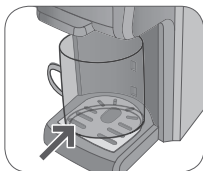

obr. 19

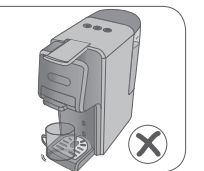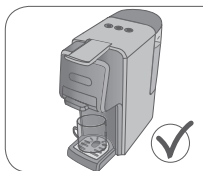

obr. 20

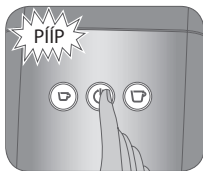

obr. 21




obr. 22



obr. 23



obr. 24

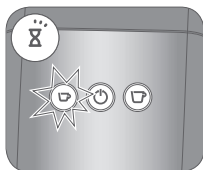

obr. 25



obr. 26




obr. 27




obr. 28




Zásobník na kapsle a mletou kávu

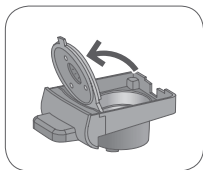


obr. 29

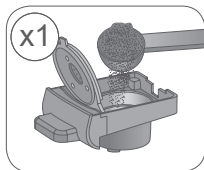


obr. 30

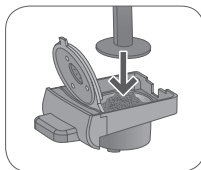


obr. 31

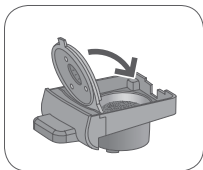


obr. 32

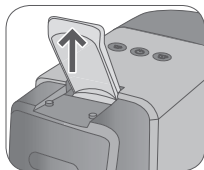

obr. 33

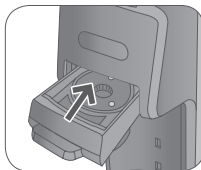


obr. 34

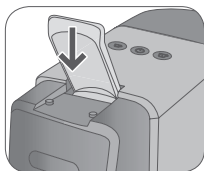


obr. 35



obr. 36

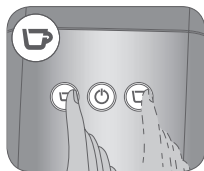

obr. 37

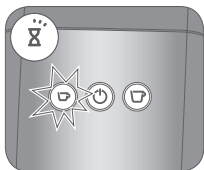

obr. 38



obr. 39




obr. 40




obr. 41




Jak připravit kávu pomocí kapsle

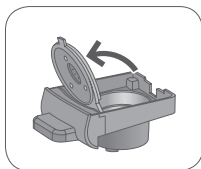


obr. 42

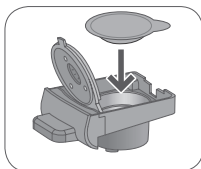

obr. 43

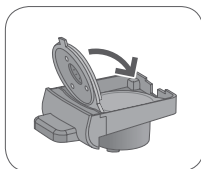


obr. 44

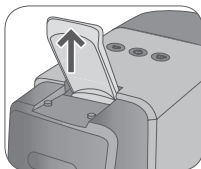

obr. 45



obr. 46

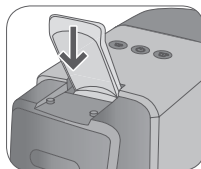


obr. 47



obr. 48



obr. 49

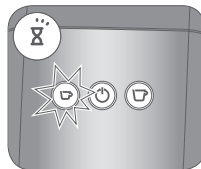

obr. 50



obr. 51




obr. 52




obr. 53




Zásuvka na kapsle Nespresso®*

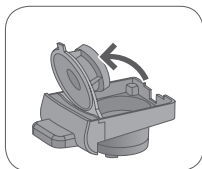


obr. 54

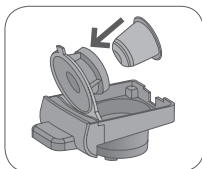


obr. 55

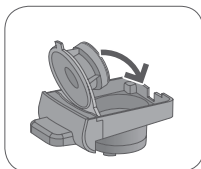


obr. 56

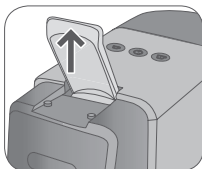

obr. 57

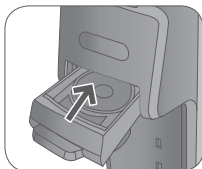

obr. 58

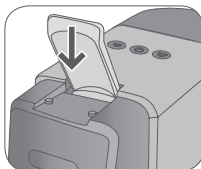


obr. 59



obr. 60



obr. 61

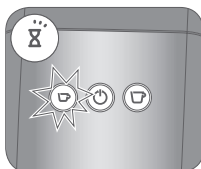

obr. 62



obr. 63




obr. 64




obr. 65




Zásuvka na kapsle Dolce Gusto®**

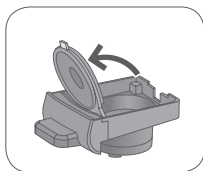


obr. 66

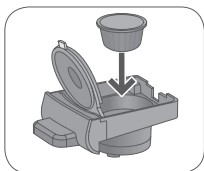

obr. 67

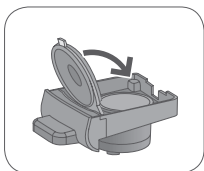


obr. 68

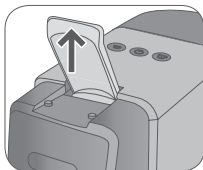

obr. 69




obr. 70

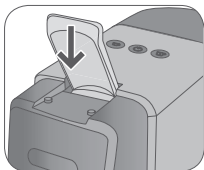


obr. 71



obr. 72

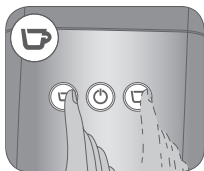

obr. 73

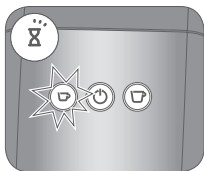

obr. 74



obr. 75




obr. 76




obr. 77




Zásuvka na kapsle Lavazza a Modo Mio®*

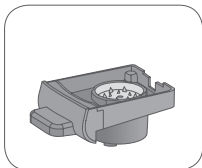


obr. 78

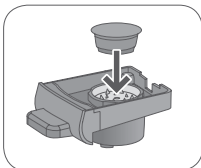


obr. 79

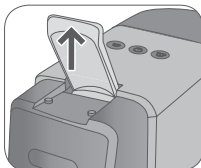


obr. 80

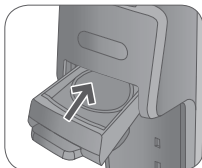


obr. 81

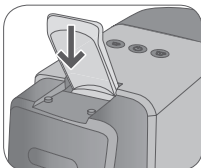

obr. 82

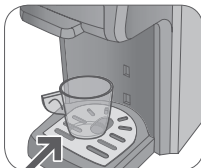

obr. 83

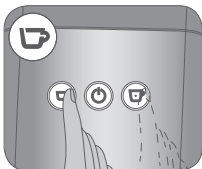

obr. 84



obr. 85



obr. 86




obr. 87



obr. 88




Jak umístit mřížku držáku na šálky

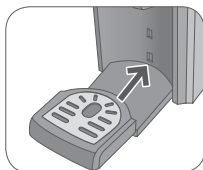


obr. 89




obr. 90

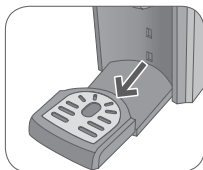


obr. 91

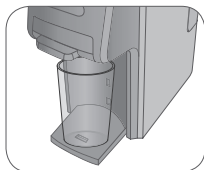


obr. 92

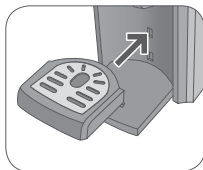

obr. 93

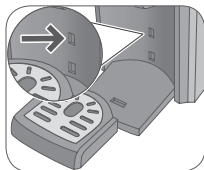


obr. 94

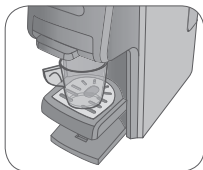

obr. 95




Čištění a údržba

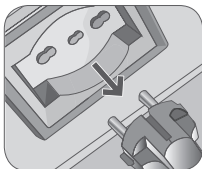


obr. 96




obr. 97

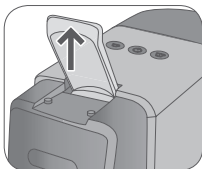


obr. 98

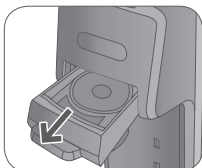


obr. 99

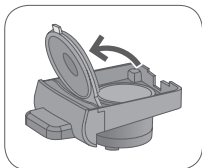


obr. 100

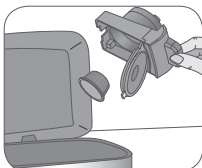


obr. 101

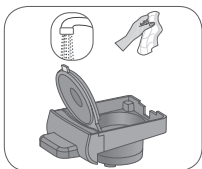


obr. 102

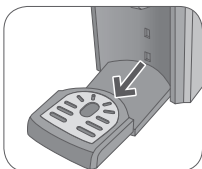


obr. 103

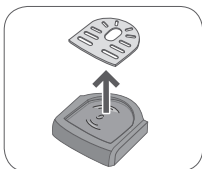


obr. 104

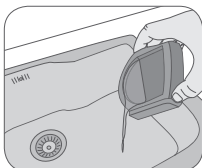

obr. 105

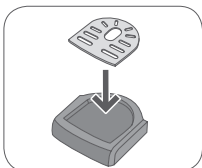

obr. 106

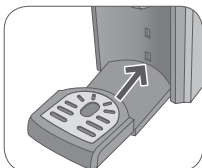

obr. 107



obr. 108



obr. 109

BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM SPOTŘEBIČE SI POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

- Spotřebič byl vyroben v souladu s platnými evropskými normami a všechny části, které mohou být pro uživatele nebezpečné, jsou chráněny. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod. Spotřebič používejte pouze k určenému účelu, abyste předešli možnému zranění a poškození. Uchovejte si tento návod pro budoucí použití. Rozhodnete-li se tento spotřebič darovat jiným osobám, nezapomeňte přiložit i tento návod.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a v podobném prostředí:
 - v prostorách na vaření vyhrazených pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných profesionálních prostředí
 - na farmách
 - v hotelech, motelech, penzionech a jiných ubytovacích zařízeních (pro hosty).
- Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití nebo jakékoli jiné použití, než je uvedeno v tomto návodu. Nesprávné použití má také za následek ztrátu jakékoli formy záruky.
- Doporučujeme si ponechat originální balení, protože bezplatná pomoc se neposkytuje v případě poruch způsobených nedostatečným balením produktu v době jeho přepravy do autorizovaného servisního střediska.
- Abyste neohrozili bezpečnost spotřebiče, používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství schválené výrobcem.
- Spotřebič je v souladu s nařízením (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. 10. 2004 o materiálech určených ke kontaktu s potravinami.



Nebezpečí pro děti

- Tento spotřebič mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo osoby, které nemají zkušenosti nebo znalosti, pouze pokud jsou pod dozorem odpovědné osoby nebo pokud dostaly a porozuměly návodům a existujícímu nebezpečí při používání spotřebiče.
- Dbejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem.

- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
- Spotřebič a napájecí kabel vždy uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let
- Nenechávejte napájecí kabel viset na místě, kde by jej mohlo uchopit dítě.
- Spotřebič umístěte tak, aby děti nemohly dosáhnout na horké části.
- Nenechávejte obal v blízkosti dětí, protože je potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Pokud se rozhodnete tento spotřebič zlikvidovat, doporučuje se znefunkčnit jej přefixnutím napájecího kabelu. Doporučuje se také zneškodnit části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí, zejména pro děti, které mohou spotřebič používat jako hru.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí ve Vaší elektrické síti odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku spotřebiče.
- Použití prodlužovacích kabelů, které nebyly schváleny výrobcem, může způsobit poškození a poranění.
- Spotřebič vždy připojte do uzemněné elektrické zásuvky.
- Do stejné zásuvky nepřipojujte žádné jiné vysokovýkonné spotřebiče (elektrické ohřívače, žehličky, radiátory atd.). Hrozí nebezpečí elektrického přetížení.
- Při odpojování spotřebiče z elektrické zásuvky nikdy netahejte za napájecí kabel.
- Části spotřebiče nacházející se pod napětím nesmí přijít do styku s vodou: Hrozí nebezpečí zkratu!
- Nenechávejte napájecí kabel proti ostrým hranám nebo ostrým částem.
- Dbejte na to, aby se napájecí kabel nikdy nedotýkal horkých povrchů.
- Nikdy neponořujte spotřebič do vody nebo jiných tekutin.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte mokré ruce nebo jste bosí.
- Pokud se spotřebič nepoužívá, i na krátkou dobu, vypněte jej a vždy vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.



Varování – škody na majetku

- Umístěte spotřebič na stabilní a suchý povrch.
- Spotřebič neumísťujte na velmi horké povrchy nebo do blízkosti otevřeného ohně, aby se nepoškodil jeho povrch.
- Spotřebič neumísťujte do blízkosti hořlavých materiálů (látky, záclony...).
- Spotřebič nesmí být napájen externími časovači nebo samostatnými dálkově ovládanými systémy.
- Neumísťujte spotřebič ani napájecí kabel do blízkosti nebo nad horké elektrické nebo plynové sporáky nebo do blízkosti mikrovlnné trouby.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez vody, protože by mohlo dojít ke spálení čerpadla.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (dešti, slunci atd.).
- Nenechávejte spotřebič vystavený teplotám nižším než 0 °C, protože zbytková voda ve vnitřních okruzích spotřebiče by mohla zamrznout a poškodit spotřebič.



Nebezpečí poškození způsobené jinými příčinami

- Chcete-li spotřebič nadzvednout, uchopte jej vždy za jeho tělo.
- Umístěte spotřebič na dostatečně osvětlené a čisté místo s lehce přístupnou elektrickou zásuvkou.
- Spotřebič používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem, vykazuje viditelná poškození nebo z něj vytéká voda. Nepoužívejte spotřebič, došlo-li k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo samotného spotřebiče. Veškeré opravy včetně výměny napájecího kabelu může z bezpečnostních důvodů provádět pouze servisní středisko Ariete nebo autorizovaný technik Ariete.



Pro správnou likvidaci spotřebiče v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EU si přečtěte odpovídající informace dodané se spotřebičem.

• USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI.

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0,2 W

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič lze použít pro přípravu kávy s mletou kávou a v kávových kapslích. Používejte pouze kapsle se standardní značkou ESE.
- Tento spotřebič je určen pouze a výlučně pro soukromé použití a proto se považuje za nevhodný pro průmyslové nebo komerční účely. Jakékoli jiné použití spotřebiče není výrobcem zamýšleno a výrobce je zbaven jakékoli odpovědnosti za škody jakéhokoli druhu způsobené nesprávným používáním spotřebiče. Nesprávné používání má také za následek ztrátu jakékoli formy záruky.
- Před použitím úplně odviňte napájecí kabel.
- Před naplněním nádržky vodou vždy vypněte spotřebič a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- Nikdy nenaplňte nádržku na vodu nad úroveň MAX.
- Nádržku naplňujte pouze neperlivou vodou. Nepoužívejte perlivou, horkou ani teplou vodu ani žádné jiné tekutiny, které by mohly poškodit spotřebič.
- Zkontrolujte, zda je nádržka správně nainstalována, v opačném případě spotřebič nemusí vařit kávu.
- Před přípravou kávy vždy vložte zásobník na kávu do spotřebiče.
- Některé zásobníky na kávu mají ostré jehly na vnitřní straně a na dně zásobníku. Během používání a čištění se nedotýkejte ostrých částí zásobníku na kávu.
- Nepoužívejte kávovar bez kapsle, podu nebo mleté kávy v zásobníku na kávu.
- Ujistěte se, zda je kapsli možné použít v zásobníku pro zvolenou kávu, v opačném případě ji nepoužívejte.
- Do zásobníku na kávu nepřidávejte nadměrné množství mleté kávy. Zásobník může být komplikované zasunout na své místo.
- Nepoužívejte kávové kapsle, pody ani mletou kávu, které již byly použity.
- Ujistěte se, zda je zásobník na kávu správně zasunutý na své místo.
-  Pokud během vaření kávy dochází voda v nádržce na vodu, ihned vypněte kávovar. Před vyjmutím nádržky na vodu počkejte jednu minutu, abyste se nepopálili zpětně proudící vodou při uvolnění tlaku ve varné jednotce nebo horkou párou.
- Hrozí nebezpečí popálení v důsledku pádu šálku v průběhu výdeje. Zkontrolujte, zda je šálek stabilní a správně umístěn na mřížce držáku na šálky. Nepoužívejte šálky, které jsou větší než šířka mřížky držáku na šálky.

- Hrozí nebezpečí popálenin v důsledku stříkání horké vody a páry, která může unikat z výpusti zásobníku na kávu.
- Během vaření kávy nezvedejte páčku zajištění/odjištění.
- Nedotýkejte se horkých částí spotřebiče a zásobníků na kávu, když je spotřebič v provozu nebo v několika prvních minutách po jeho vypnutí. Počkejte, až horké části vychladnou a držte zásobníky na kávu pouze za rukojeť.
- Nikdy nevyjímejte nádržku na vodu ani zásobníky na kávu, dokud je spotřebič v provozu.
- Po použití pomalu rozeberte a vyjměte zásobník na kávu. Jakýkoli zbytkový tlak může způsobit rozstříkávání nebo stříkání.

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

- A Víko nádržky na vodu
- B Nádržka na vodu
- C Tělo spotřebiče
- D Odměrka
- E Mřížka držáku na šálky
- F Odkapávací miska
- G Zásobník na kapsle Nespresso** ( **N**)
- H Zásobník na kapsle Dolce Gusto** ( **D**)
- I Zásobník na pody a mletou kávu ( **P**)
- J Zásobník na kapsle Lavazza A Modo Mio** ( **L**)
- K Napájecí kabel
- L Držák zásobníku na kávu
- M Páčka zajištění/odjištění
- N Tlačítko pro malý šálek
- O Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
- P Tlačítko pro velký šálek

ZPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Nepoužívejte spotřebič v případě, je-li poškozen.

Pokud zásobník na kávu není vložen do spotřebiče, kávu nelze připravit. Po stisknutí tlačítka pro malý nebo velký šálek spotřebič třikrát zapípá, čímž vás vyzve k vložení zásobníku na kávu do jeho držáku.

V případě potřeby lze mřížku držáku na šálky a odkapávací misku umístit do různých poloh v závislosti na velikosti šálku použité pro přípravu kávy.

V případě velkých šálků:

1. Demontujte mřížku držáku na šálky (E) a odkapávací misku (F) (obr. 91).
2. Vložte šálek do spodní části spotřebiče (obr. 92).

V případě kávových šálků:

1. Demontujte mřížku držáku na šálky (E) a odkapávací misku (F).
2. Vložte mřížku držáku na šálky a odkapávací misku do úrovně otvorů na spotřebiči (obr. 94).
3. Položte šálek na mřížku držáku na šálky (obr. 95).

Nastavení velikosti kávy

Velikost kávy lze upravit. Velikost kávy ovlivňuje chuť kávy a kvalitu pěny. Zkuste změnit tento parametr, abyste našli právě tu chuť kávy, která vám nejvíc chutná.

1. Stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (0). Počkejte, dokud se indikátory tlačítek zapnutí/vypnutí, malého šálku a velkého šálku nerozsvítí nepřetržitě.
2. Stiskněte a podržte tlačítko pro malý šálek (N) nebo velký šálek (P) po dobu 5 sekund. Indikátory tlačítek zapnutí/vypnutí, malého šálku a velkého šálku začnou blikat.
3. Uvolněte tlačítko malého nebo velkého šálku. Indikátor zvolené kávy začne blikat. Indikátor tlačítka zapnutí/vypnutí se rozsvítí nepřetržitě a indikátor tlačítka nezvolené kávy zhasne.

Nyní upravte velikost kávy.

4. Stiskněte tlačítko pro malý nebo velký šálek. Spotřebič začne vydávat kávu.
5. Když dosáhnete požadovaného množství, znovu stiskněte tlačítko pro malý šálek nebo tlačítko pro velký šálek. Čas, který uplyne od stisknutí tlačítka, nastaví novou velikost kávy.

Obnovení velikosti kávy:

1. Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ vypnete spotřebič.
2. Současně stiskněte a 3 sekundy podržte tlačítko pro malý nebo velký šálek.

Indikátory tlačítek zapnutí/vypnutí, malého šálku a velkého šálku začnou blikat. Velikost kávy se vynuluje na původní množství.

Pohotovostní režim

Spotřebič je vybaven automatickým pohotovostním režimem v souladu s novými předpisy týkajícími se spotřeby energie.

Pokud se spotřebič nepoužívá 8 minut, indikátory tlačítek zapnutí/vypnutí, malého šálku a velkého šálku zhasnou a spotřebič se přepne do pohotovostního režimu.

Stisknutím tlačítka ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ restartujete spotřebič.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚHEM ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- Čištění a údržbu provádějte pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Před provedením jakýchkoli čisticích a údržbářských prací odpojte spotřebič od elektrické sítě a počkejte, až horké části vychladnou.
- Po odpojení spotřebiče z elektrické sítě a po vychladnutí horkých částí jej čistěte pouze vlhkým, jemným hadříkem a několika kapkami jemného, neagresivního čisticího prostředku. Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, která poškozují plastové části.
- Před vyjmutím a vyčištěním vnitřku zásobníku na kávu počkejte, až použité kapsle, pod nebo mletá káva vychladne.
- Nenechávejte použité kapsle, pody ani kávovou usazeninu v zásobníku na kávu delší dobu po použití. Použité kapsle, pody nebo mletou kávu vyhodte a zásobník na kávu umyjte.
- Nerozebírejte spotřebič. Neobsahuje žádné vnitřní části, které by se daly použít nebo čistit.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

Před prvním použitím spotřebiče nebo po určitém období nečinnosti proveďte cyklus čištění vnitřních obvodů.

Pro cyklus čištění vnitřního okruhu vložte zásobník na kávu bez kapslí, podu nebo mleté kávy (obr. 16). Proveďte přípravu kávy. Spotřebič začne vydávat vodu.

Po dokončení čistícího cyklu je spotřebič připraven k použití. Pravidelné a každodenní čištění udržuje spotřebič efektivní a prodlužuje jeho životnost.

Čištění povrchu spotřebiče

- Pevné části spotřebiče čistíte jemným vlhkým hadříkem, abyste nepoškodili povrchovou úpravu. Osušte jej suchou utěrkou.

Čištění zásobníků na kávu

Po použití vyhodte použitou kapsli, pod nebo kávovou usazeninu a omyjte zásobník na kávu pod tekoucí vodou.

Čištění odkapávací misky

Pravidelně vyprazdňujte odkapávací misku. Odkapávací misku a mřížku držáku na šálky omyjte ve vodě z vodovodu. Vysušte je suchým hadříkem.

Čištění nádržky na vodu

- Pravidelně čistíte vnitřek nádržky na vodu houbou nebo vlhkým hadříkem. Otřete dosucha suchou utěrkou.

Odstranění vodního kamene

Pravidelná údržba a čištění zachovávají spotřebič a udržují jej déle funkční a zároveň výrazně snižují možné usazování vodního kamene ve spotřebiči. Pokud by se funkčnost spotřebiče po určité době snížila v důsledku častého používání tvrdé a velmi vápenaté vody, proveďte odstranění vodního kamene spotřebiče, abyste odstranili závadu.

Použijte prostředek k odstraňování vodního kamene na bázi kyseliny citrónové. Tento produkt lze snadno sehnat v autorizovaném servisním středisku.

Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození vnitřních komponent spotřebiče způsobené použitím nevyhovujících výrobků v důsledku přítomnosti chemických přísad.

Postupujte podle následujících kroků:

1. Vyjměte nádržku na vodu (B) ze spotřebiče.
2. Otevřete víko nádržky na vodu (obr. 10).
3. Naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou po úroveň MAX (obr. 12).
4. Do nádržky na vodu nalijte prostředek na odstraňování vodního kamene v množství doporučeném dodavatelem roztoku.

Nepoužívejte ocet ani jiné prostředky k odstranění vodního kamene, které nejsou schváleny výrobcem.

5. Zavřete veko nádržky na vodu (obr. 13).
6. Vložte nádržku na vodu na její místo (obr. 14).
7. Zvedněte páčku zajištění/odjištění (M).
8. Vložte zásobník na kávu bez kapslí, podů nebo mleté kávy.
9. Spusťte páčku zajištění/odjištění.
10. Připojte spotřebič do elektrické zásuvky (obr. 18).
11. Umístěte nádobu na mřížku držáku na šálek (E) (obr. 19).
12. Stiskněte tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ (O) Počkejte, dokud se indikátory tlačítek zapnutí/vypnutí, malého šálku a velkého šálku nerozsvítí nepřetržitě.
13. Stiskněte tlačítko pro velký šálek (P). Spustí se proces odstranění vodního kamene. Roztok uvnitř nádržky na vodu začne vytékat přes výpusť zásobníku na kávu.
14. Několikrát připravte velký šálek kávy, dokud se v nádrži nespoteřebuje voda.
15. Zopakujte proces naplnění nádržky.
16. Proces odstranění vodního kamene zopakujte dvakrát s čistou a čerstvou přírodní vodou, abyste odstranili všechny zbytky prostředku k odstranění vodního kamene.

VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z PROVOZU

V případě vyřazení spotřebiče z provozu, odpojte napájecí zástrčku z elektrické zásuvky. V případě likvidace spotřebiče oddělte různé materiály použité při jeho konstrukci a zlikvidujte je podle jejich složení a podle zákonných ustanovení platných v zemi použití.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ

V případě poruchy spotřebičů ihned vypněte a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky.

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Spotřebič nefunguje.	Zástrčka napájecího kabelu spotřebiče není připojena do elektrické zásuvky.	Zapojte napájecí kabel do elektrické zásuvky a zapněte spotřebič. Zkontrolujte stav napájecího kabelu a zástrčky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
Ze spotřebiče zazní 3 zvukové signály a přestane fungovat.	Zásobník na kávu není zasunut na své místo.	Zásobník na kávu správně vložte na jeho místo.
		Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
Teplota kávy je nízká.		Vložte zásobník na kávu bez kapslí, podů nebo mleté kávy. Stiskněte tlačítko pro malý nebo velký šálek. Vypuštěná voda zahřeje šálek kávy. Potom pokračujte v přípravě kávy.
Během vaření kávy vydává spotřebič neobvyklý zvuk.	V nádržce je málo vody a nasávací čerpadlo nefunguje.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu (B) správně nainstalována a zda obsahuje dostatek vody. V případě potřeby naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou po úroveň MAX.
Ohřev spotřebiče trvá velmi dlouho.	Nadměrné množství vodního kamene ve vnitřních obvodech spotřebiče.	Proveďte odstranění vodního kamene (přečtěte si část „Odstranění vodního kamene“).
Příprava kávy se nespustí nebo je velmi pomalá.	Káva je umletá velmi jemně.	Zkuste použít směs s hrubším stupněm mletí.
	Nádržka na vodu (B) není správně nainstalována.	Pro správnou funkci spotřebiče nainstalujte nádržku na vodu správně a zcela na její místo.
	V nádržce je málo vody a nasávací čerpadlo nefunguje.	Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu (B) správně nainstalována a zda obsahuje dostatek vody. V případě potřeby naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou po úroveň MAX.

PROBLÉMY	PŘÍČINY	ŘEŠENÍ
Příprava kávy se nespustí nebo je velmi pomalá.	Vyprázdněte nádržku na vodu.	Naplňte nádržku čerstvou neperlivou vodou po úroveň MAX (obr. 12).
	Nadměrné množství vodního kamene ve vnitřních obvodech spotřebiče.	Provedte odstranění vodního kamene (přečtěte si část „Odstranění vodního kamene“).
Kávová pěna není dobrá.		Snažte se mletou kávu více ztuhnout. Použijte přiloženou odměrku (D).
Komplikace s vyjímáním zásobníku na kávu po uvaření kávy.	Kávová usazenina je velmi jemná. Kapsle může být stále pod tlakem.	Počkejte, až se nahromaděný tlak uvolní. Zvedněte páčku zajištění/odjištění (M). Vyjměte zásobník na kávu.
Káva vytéká z okrajů zásobníku na kávu.	Do zásobníku na kávu se pravděpodobně vložilo nadměrné množství mleté kávy, což zabránilo správnému uzavření víka zásobníku.	Vyjměte zásobník na kávu a vyčistěte jeho držák (L). Zopakujte postup a přidejte do zásobníku správné množství kávy. Použijte jednu odměrku mleté kávy.

*Lavazza A Modo Mio® je registrovaná ochranná známka společnosti Luigi Lavazza S.p.A.; *Nespresso®, Nescafé® a Dolce Gusto® jsou registrované ochranné známky společnosti Société Des Produits Nestlé S/A. Společnost De' Longhi Appliances S.r.l. je nezávislá společnost, která není propojena se společnostmi Luigi Lavazza S.p.A. nebo Société Des Produits Nestlé S/A.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz