

Ariete




Kávovar

Kávovar


MODEL: 1312

CE EAC


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

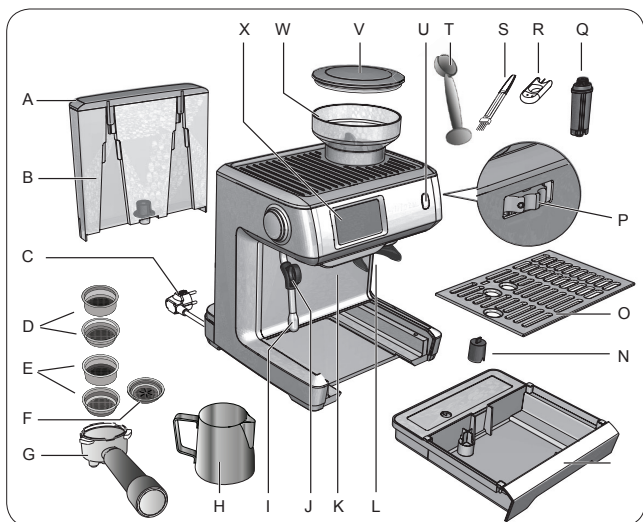


obr. 1

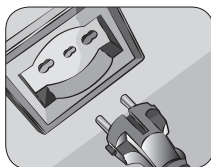


obr. 2

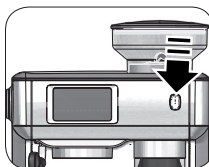


obr. 3

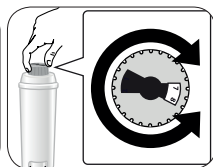


obr. 4

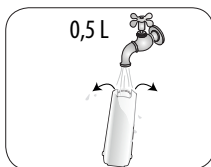

obr. 5

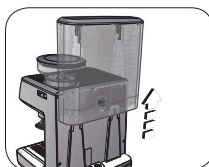


obr. 6

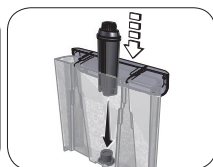

obr. 7



obr. 8

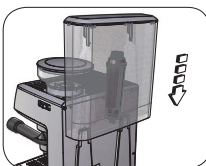

obr. 9



obr. 10




obr. 11




obr. 12




obr. 13

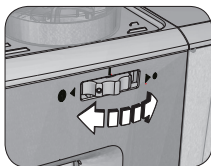


obr. 14

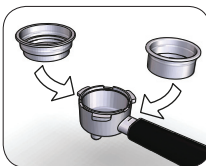

obr. 15

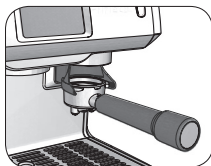

obr. 16

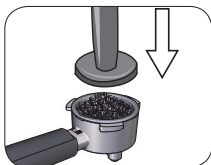


obr. 17



obr. 18




obr. 19

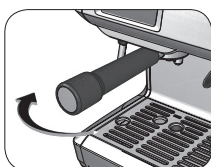

obr. 20




obr. 21

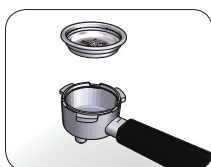

obr. 22



obr. 23

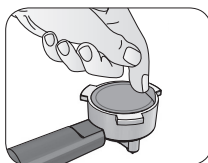


obr. 24



obr. 25




obr. 26

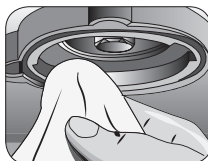


obr. 27



obr. 28

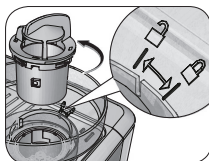

obr. 29

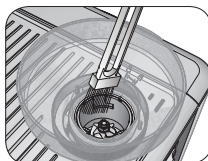

obr. 30

INFORMÁCIE K NÁVODU NA OBSLUHU

Spotrebiče sú vyrábané v súlade s platnými európskymi normami, preto sú chránené všetky potenciálne nebezpečné súčasti. Aj napriek tomu si pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a používajte spotrebič len na účel, na ktorý je určený. Predídete tak nehodám a škodám. Návod na obsluhu uschovajte pre prípadné použitie v budúcnosti. Ak spotrebič odovzdávate inej osobe, nezabudnite k nemu priložiť aj tento návod na obsluhu.

Informácie uvedené v tomto návode sú označené symbolmi, ktoré odkazujú na nasledujúce informácie:



Nebezpečenstvo pre deti



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom



Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené inými príčinami



Nebezpečenstvo popálenia



Varovanie - škody na majetku

POUŽITIE SPOTREBIČA NA DANÝ ÚČEL

Kávovar (odteraz „spotrebič“) možno použiť na prípravu kávových nápojov, nápojov na báze mlieka a čaju prostredníctvom funkcie distribúcie horúcej vody.

Tento spotrebič sa nesmie používať na komerčné alebo priemyselné účely. Pri akomkoľvek inom použití spotrebiča, ktoré nie je výrobcom určené, nenesie výrobca žiadnu zodpovednosť za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním samotného spotrebiča. Nesprávne používanie má tiež za následok stratu akejkoľvek formy záruky.

OSTATNÉ RIZIKÁ

Konštrukčné vlastnosti spotrebiča, na ktorý sa vzťahuje tento návod na obsluhu, znemožňujú používateľovi ochranu pred priamym prúdom pary alebo horúcej vody.



Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia. Pri dávkovaní horúcej vody alebo pary nikdy nesmerujte prúd na seba alebo iné osoby. Rúrku držte len za plastovú časť.



Používajte len nádoby vyrobené z materiálu vhodného pre potraviny.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

POZORNE SI PREČÍTAJTE NÁVOD NA OBSLUHU.

- Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a v podobnom prostredí:
 - v kuchynkách pre personál v obchodoch, kanceláriách a podobnom prostredí
 - na farmách
 - v hoteloch, motelloch, v mieste výdaja raňajok a iných typoch ubytovacích priestorov (Pre použitie hosťami).
- Výrobca nenesie zodpovednosť za poškodenia alebo zranenia spôsobené nesprávnym použitím spotrebiča alebo jeho použitím na nevhodný účel.
- Odporúčame Vám uschovať si originálny obal, pretože zákaznícky servis nezodpovedá za prípadné poškodenie spotrebiča počas prepravy od zákazníka do servisu vzniknutej nedostatočným zabalením spotrebiča.



Nebezpečenstvo pre deti

- Tento spotrebič môže byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvo.
- Dbajte na to, aby sa deti nehrali so spotrebičom ani jeho komponentmi.
- Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná deťmi mladšími ako 8 rokov a staršími deťmi bez dozoru.
- Dbajte na to, aby sa časti obalu nedostali do rúk deťom, pretože pre ne predstavujú možné nebezpečenstvo.
- Vždy udržiavajte spotrebič a napájací kábel mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.

- V prípade likvidácie tohto spotrebiča sa odporúča odrezať napájací kábel. Odporúča sa tiež zneškodniť všetky potenciálne nebezpečné súčasti vrátane napájacieho kábla, aby sa predišlo zraneniu osôb. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo jeho komponentmi.
- Čistiacu ihlu nenechávajte v dosahu detí a odložte ho na bezpečné miesto: inak hrozí nebezpečenstvo prehltnutia a zranenia.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie vo Vašej elektrickej sieti zodpovedá údajom uvedeným na výrobnom štítku spotrebiča.
- Použitie predlžovacích káblov, ktoré neboli schválené výrobcom, môže spôsobiť poškodenie a poranenie.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho technické servisné stredisko alebo v každom prípade osoba s podobnou odbornosťou, aby sa predišlo akémukoľvek možnému riziku.
- Časti spotrebiča nachádzajúce sa pod napätím nesmú prísť do styku s vodou: Hrozí nebezpečenstvo skratu!
- Neponárajte spotrebič do vody alebo inej tekutiny.



Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené inými príčinami

- Pri premiestňovaní spotrebiča nechytajte zásobník na vodu ani odkvapkávaciú misku. Spotrebič vždy uchopte za telo.
- Umiestnite spotrebič na dostatočne osvetlené a čisté miesto s ľahko prístupnou zásuvkou.
- Nikdy neplňte zásobník veľkým množstvom vody.
- Nikdy nenechávajte spotrebič bez dozoru, ak je zapnutý.
- Spotrebič používajte len na rovnom a stabilnom povrchu.
- Nepoužívajte spotrebič, ak spadol na zem, vykazuje viditeľné poškodenia alebo z neho vyteká voda. Nepoužívajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu napájacieho kábla, zástrčky alebo samotného spotrebiča. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho kábla môže z bezpečnostných dôvodov vykonávať len autorizované servisné stredisko alebo autorizovaný technik.



Nebezpečenstvo popálenia

- Nikdy nesmerujte prúd pary alebo horúcej vody na časti tela.
- Buďte opatrní pri manipulácii s tryskou na paru/horúcu vodu: Nebezpečenstvo popálenia!
- Vonkajších kovových častí spotrebiča a držiaka filtra sa počas prevádzky nesmiete dotýkať, pretože by mohlo dôjsť k popáleniu.
- Demontujte a odpojte držiak filtra pomaly, pretože akýkoľvek zostávajúci tlak by mohol spôsobiť striekanie alebo striekanie.



Varovanie - škody na majetku

- Umiestnite spotrebič na stabilný podklad tak, aby sa nepreklopil.
- Nikdy nepoužívajte spotrebič bez vody, pretože by mohlo dôjsť k spáleniu čerpadla.
- Nikdy neplňte zásobník horúcou alebo vriacou vodou.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič na horúcu plochu alebo do blízkosti otvoreného ohňa. Predídete tak poškodeniu krytu.
- Napájací kábel nesmie prísť do styku s horúcimi plochami spotrebiča.
- Nepoužívajte perlivú vodu (s obsahom oxidu uhličitého).
- Nikdy nesypte do držiaka filtra iné prostriedky ako mletú kávu. V opačnom prípade by ste mohli vážne poškodiť spotrebič.
- Nikdy neupravujte úroveň mletia, keď je zapnutý mlynček na kávu; nesypte do zásobníka mletú kávu, ale len kávové zrná.
- Nikdy neumiestňujte spotrebič do miestnosti s teplotou pod 0 °C, pretože zostávajúca voda v ohrevnom systéme by mohla zamrznúť a poškodiť spotrebič.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (dažďu, slnku atď.).
- Po odpojení zástrčky a po vychladnutí horúcich častí čistite spotrebič iba neabrazívnou utierkou.
- Nikdy nepoužívajte rozpúšťadlá, ktoré môžu poškodiť plastové časti.
- Tento návod na obsluhu si môžete stiahnuť z nasledujúcej webovej stránky: <https://www.ariete.net/assistance>.
- **NÁVOD NA OBSLUHU SI STAROSTLIVO USCHOVAJTE**

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ SPOTREBIČA

- A - Veko zásobníka na vodu
- B - Zásobník na vodu
- C - Napájací kábel
- D - Jednovrstvový filter na 1 šálku a 2 šálky
- E - Dvovrstvový filter na 1 šálku a 2 šálky
- F - Filter kapsule
- G - Držiak filtra
- H - Nádoba na mlieko
- I - Tryska
- J - Rúrka na paru/horúcu vodu
- K - Miesto uchytenia držiaka filtra
- L - Mlynček na kávu
- M - Odkvapkávací miska
- N - Plavák
- O - Mriežka na odloženie šálky
- P - Otočný ovládač nastavenia úrovne mletia
- Q - Filter zmäkčovača vody Delonghi
- R - Ihla na čistenie trysky
- S - Kefka na čistenie mlynčekov
- T - Nástroj na utlačenie kávy
- U - Tlačidlo ZAP/VYP s prevádzkovým indikátorom
- V - Veko zásobníka na kávové zrná
- W - Zásobník na kávové zrná
- X - Displej

POPIS TLAČIDIEL NA DISPLEJI

	Home	Umožňuje používateľovi vrátiť sa na domovskú stránku.
	Späť	Umožňuje používateľovi vrátiť sa na predchádzajúcu stránku.
	Úprava	Umožňuje používateľovi vstúpiť do menu úprav a uložiť predtým nakonfigurované nastavenia.
	Konfigurácia	Umožňuje používateľovi vstúpiť do menu konfigurácie a upraviť prispôsobiteľné nastavenia pre prípravu nápojov.
	Info	Umožňuje používateľovi vstúpiť na informačnú stránku.

Identifikačné údaje

Výrobný štítok pod základňou spotrebiča obsahuje nasledujúce informácie o spotrebiči:

- Výrobca a označenie CE
- Model (Mod.)
- Sériové číslo (SN)
- Napájacie napätie (V) a frekvencia (Hz)
- Spotreba elektrického prúdu (W)
- Bezplatné telefónne číslo na zákaznícky servis

Ak budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, vždy uveďte model a sériové číslo.

POKYNY NA OBSLUHU

Uvedenie spotrebiča do prevádzky

Odstráňte obalové materiály a skontrolujte, či máte všetky komponenty. Položte spotrebič na rovný a stabilný povrch.

Počiatkové spustenie



Skontrolujte, či je napätie v domácej elektrickej sieti rovnaké ako napätie uvedené na štítku spotrebiča.

Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky (obr. 2).

Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia (U) zapnite spotrebič (obr. 3).

Pri prvom zapnutí spotrebič prevedie používateľa procesom konfigurácie. Zvoľte jazyk na displeji spotrebiča.

Umyvanie jednotlivých častí spotrebiča

Umyte držiak filtra (G), jednovrstvový filter na 1 šálku a 2 šálky (D), dvojevrstvový filter na 1 šálku a 2 šálky (E), filter na kapsule (F), zásobník (B) a veko nádoby na kávové zrná (V) v studenej vode.

Ako vykonať test tvrdosti vody

- Ponorte testovací prúžok tvrdosti vody na jednu sekundu do studenej vody.
- Vytiahnite prúžok.
- Odstráňte všetku zvyškovú vodu.
- Na výsledok počkajte asi 15 sekúnd.
- Na zobrazení vyberte najbližšiu zhodu s výsledkom testovacieho prúžku.

Inštalácia filtra zmäkčovača vody

- Vyberte filter zmäkčovača vody (Q) z jeho obalu.
- Otočte disk s dátumom tak, aby ste zobrazili nasledujúce dva mesiace používania (obr. 4).

POZNÁMKA: Ak je spotrebič používaný normálne, filter zmäkčovača vody má životnosť dva mesiace. Ak nebude spotrebič používať pravidelne a je nainštalovaný filter zmäkčovača vody, filter má životnosť najviac tri týždne.

Používajte len vodné filtre Delonghi, ktoré sú k dispozícii v autorizovaných asistenčných strediskách.

- Ak chcete aktivovať filter zmäkčovača vody, nechajte natiect' do otvoru vo filtri vodu z vodovodu, pokiaľ nebude voda vytekať z bočných otvorov. Nechajte natiect' najmenej 500 ml vody (obr. 5).
- Vyberte zo spotrebiča zásobník na vodu (obr. 6).
- Vložte filter zmäkčovača vody na jeho miesto, ktoré sa nachádza v spodnej časti zásobníka (obr. 7). Úplne zatlačte.
- Naplňte zásobník studenou vodou z vodovodu až po značku MAX (obr. 8).
- Umiestnite filter na jeho miesto (obr. 9). Správne nainštalujte zásobník na jeho miesto, aby spotrebič fungoval správne.

Prepláchnutie

- Nainštalujte držiak filtra (G) na jeho miesto bez vloženia akéhokoľvek filtra (obr. 10).
- Umiestnite dodanú nádobu na mlieko (H) pod držiak filtra (obr. 11).



Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia. Pri dávkovaní horúcej vody alebo pary nikdy nesmerujte trysky na iných alebo na seba. Dotýkajte sa trysky na paru/horúcu vodu trysky iba na gumenej časti.

- Posuňte rúrku na paru/horúcu vodu (J) dovnútra a nasmerujte ju na odkvapkávacu misku (M) (obr. 12).

- Počkajte, kým voda pretečie cez uchytenie držiaka filtra a cez rúrku na paru/horúcu vodu.


POZNÁMKA: Ak dôjde v hydraulickom okruhu voda, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie. Ak chcete obnoviť prevádzku spotrebiča, postupujte podľa pokynov na displeji.

Po dokončení preplachovania je spotrebič pripravený na použitie.

Domovská stránka

Po dokončení procesu konfigurácie sa na displeji zobrazí obrazovka domovskej stránky.

Na domovskej stránke si môžete vybrať nápoj, ktorý chcete pripraviť, alebo vstúpiť na stránku „Guide and Setting (Sprievodca a nastavenie)“.

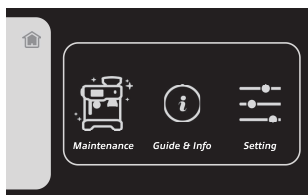

Existujú tri rôzne druhy nápojov:

- „Coffee Beverages (Kávové nápoje)“ (Espresso, Espresso Pod, Coffee Crema, Americano, Espresso Macchiato)
- „Milk-Based Beverages (Mliečne nápoje)“ (horúce mlieko, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Flat White)
- „Tea (Čaj)“ (biely čaj, zelený čaj, Oolong čaj, čierny čaj)

Stlačením tlačidla „Guide and Setting (Sprievodca a nastavenie)“ (gear icon) vstúpite na stránku „Guide and Setting (Sprievodca a nastavenie)“.

Na displeji sa zobrazí stránka s časťami „Maintenance (Údržba)“, „Guide and Info (Sprievodca a informácie)“ a „Setting (Nastavenie)“.

- Zvoľte možnosť „Maintenance (Údržba)“ (gear icon), aby ste videli kroky údržby spotrebiča.

Menu „Maintenance (Údržba)” 	
„Cleaning cycle (Cyklus čistenia)”	Stlačením vykonáte cyklus čistenia filtrov.
„Descaling cycle (Cyklus odstraňovania vodného kameňa)”	Stlačením vykonáte cyklus odstraňovania vodného kameňa a čistenia vnútorných obvodov spotrebiča.
„Steam wand cleaning (Čistenie rúrky na paru)”	Stlačením zobrazíte postup čistenia rúrky na paru/horúcu vodu.
„Water hardness (Tvrdosť vody)”	Stlačením vykonáte test tvrdosti vody.

- Zvoľte možnosť „Guide and Info (Sprievodca a informácie)”  pre vstup na stránku sprievodcu a informácií o príprave nápojov.

Menu „Guide and Info (Sprievodca a informácie)” 	
„Grinding guide (Sprievodca mletím)”	Umožňuje používateľovi získať informácie o správnom mletí kávy a vedieť, ktorý filter použiť pre zvolený nápoj.
„Brewing guide (Sprievodca varením)”	Umožňuje používateľovi získať informácie o správnom varení a dávkovaní kávy.
„Tips (Tipy)”	Umožňuje používateľovi získať informácie o manuálnej voľbe množstva mletia, o príprave kávy a o správnej voľbe filtra.
„Statistic (Štatistika)”	Umožňuje používateľovi vstúpiť na stránku so štatistikami.

- Zvoľte možnosť „Setting (Nastavenie)”  na konfiguráciu a nastavenie prevádzkových nastavení spotrebiča.

Menu „Setting (Nastavenie)” 	
„Language (Jazyk)”	Umožňuje používateľovi zmeniť zvolený jazyk.
„Brightness (Jas)”	Umožňuje používateľovi upraviť nastavenia jasu displeja.
„Audio volume (Hlasitosť zvuku)”	Umožňuje používateľovi upraviť hlasitosť zvuku na displeji.
„Time (Čas)”	Umožňuje používateľovi nastaviť a upraviť čas zobrazený na displeji.

„Coffee temperature (Teplota kávy)“	Umožňuje používateľovi nastaviť teplotu kávy pre distribúciu.
„Factory reset (Obnovenie výrobných nastavení)“	Umožňuje používateľovi obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča. Obnovenie výrobných nastavení znamená stratu predtým uložených konfigurácií a nastavení.

- Stlačte tlačidlo Home (🏠) pre návrat na domovskú stránku.

PRÍPRAVNÉ FÁZY


Naplníte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 8). Vložte zásobník na vodu do jeho uchytenia (obr. 9). Správne nainštalujte zásobník na jeho miesto, aby spotrebič fungoval správne. Nasypte kávové zrná do zásobníka na kávové zrná (W) (obr. 13).

Nepoužívajte nadmerné množstvo kávových zŕn. Veko zásobníka na kávové zrná musí byť správne nainštalované na zásobníku.

POZNÁMKA: Použite menšie množstvo kávových zŕn na jedno použitie, káva tak bude vždy čerstvá.

Nastavenie úrovne mletia

Úroveň mletia ovplyvňuje chuť kávy, ako aj kvality peny. Na otočnom ovládači sa nachádza stupnica od 1 do 11 na nastavenie úrovne mletia. Vyššie čísla predstavujú hrubšie mletie. Nižšie čísla predstavujú jemnejšie mletie. Pokúste sa pripraviť kávu po voľbe úrovne mletia rovnajúcej sa 8. Potom zmeňte úroveň mletia, aby ste našli chuť kávy, ktorá vám bude najviac chutiť.

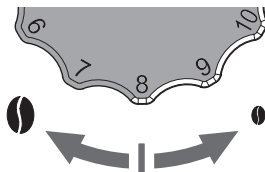

Otočte ovládač nastavenia úrovne mletia (P) doľava pre hrubé mletie (☪️), alebo ho otočte doprava, pre jemné mletie (☛️) (obr. 14). Štandardná úroveň mletia je 8.

Na prípravu silnej kávy (horkej chuti) zvolte stupeň mletia v rozsahu od 5 do 8.

Ak chcete pripraviť ľahkú a jemnú kávu, zvolte stupeň mletia v rozsahu od 8 do 10.

POZNÁMKA: Aby ste spotrebič šetrili, nenastavujte stupeň mletia pod úroveň 5 alebo nad úroveň 10. Úroveň pod 5 by ste mali používať aspoň po dvoch rokoch používania spotrebiča, kvôli možnému opotrebovaniu mlynčiekov na kávu.

POZNÁMKA: Mletá káva so zvolenou úrovňou mletia nie je ihneď dávkovaná kvôli zvyškom mletej kávy uviaznutej v potrubí. Pred opätovným nastavení úrovne mletia niekoľkokrát dávkujte mletú kávu.



Varovanie!

Tieto kroky je potrebné vykonať len vety, ak mlynček na kávu zapnutý, aby ste tak uľahčili otáčanie ovládača nastavenia úrovne mletia.

AKO PRIPRAVIŤ KÁVOVÉ NÁPOJE

- 1 Na domovskej stránke zvolte stránku „Coffee Beverages (Kávové nápoje)“. Na displeji sa zobrazí obrazovka, z ktorej si môžete vybrať druh kávového nápoja, ktorý chcete pripraviť.

Na obrazovke kávových nápojov si môžete vybrať nasledujúce typy nápojov: Espresso, Espresso Pod, Coffee Crema, Americano, Espresso Macchiato.

- 2 Vyberte kávový nápoj, ktorý chcete pripraviť. Na displeji sa zobrazí obrazovka, z ktorej môžete vybrať počet šálok, ktoré sa majú pripraviť. Po voľbe počtu šálok sa na displeji zobrazí obrazovka, z ktorej si môžete vybrať množstvo mletia a veľkosť nápoja.




Stlačte tlačidlo Info (i), aby ste vedeli, ktorý filter sa má použiť podľa počtu šálok, ktoré ste predtým vybrali.

Nastavenie množstva mletia

- 1 Stlačením tlačidla Konfigurácia (⚙️) na stránke „Grinding amount (Množstvo mletia)“ nastavte množstvo mletia, ktoré sa má dávkovať pre vašu kávu.

Môžete zvoliť možnosť „Minimum“, „Standard“, „Maximum“ a „Manual“.

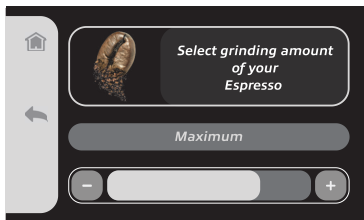

- 2 Pomocou tlačidiel (–) alebo (+) sa posúvajte medzi dostupnými možnosťami.

Stupeň mletia kávy (jemné mletie, stredné mletie alebo hrubé mletie) môžete nastaviť pomocou otočného ovládača pre nastavenie stupňa mletia (P) (pozrite si časť „Nastavenie stupňa mletia“).

Pri manuálnom nastavovaní množstva mletia a stupňa mletia postupujte podľa nastavení uvedených v nasledujúcej tabuľke.

Množstvo kávy	Úroveň mletia	Typ mletia
Minimálne	9 - 11	Hrubé mletie
Normálne	6 - 9	Stredné mletie
Maximálne	5 - 6	Jemné mletie

Nastavenie veľkosti kávy

- 1 Stlačením tlačidla Konfigurácia (⚙️) na stránke „Size (Veľkosť)“ nastavte požadovanú veľkosť kávy.

Môžete zvoliť možnosť „Short“, „Medium“, „Long“ a „Extra Long“.

- 2 Pomocou tlačidiel (–) alebo (+) sa posúvajte medzi dostupnými možnosťami.



POZNÁMKA: Ak chcete pripraviť Espresso Macchiato, vyberte nápoj „Espresso Macchiato“ a postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Ako pripraviť mliečne nápoje“.

Pre každý výber nápojov môžete nakonfigurované nastavenia uložiť ako predvolené alebo ako Môj profil (pozrite si časť „Úprava nastavení“).


AKO PRIPRAVIŤ MLIEČNE NÁPOJE

- 1 Na domovskej stránke zvolíte „Milk-Based Beverages (Mliečne nápoje)“. Na displeji sa zobrazí obrazovka, z ktorej si môžete vybrať typ mliečného nápoja, ktorý chcete pripraviť.

Na obrazovke mliečnych nápojov si môžete vybrať nasledujúce typy nápojov: Hot Milk, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Flat White.

- 2 Zvoľte mliečny nápoj, ktorý chcete pripraviť. Na displeji sa zobrazí obrazovka, z ktorej môžete vybrať počet šálok, ktoré sa majú pripraviť.

Po voľbe počtu šálok sa na displeji zobrazí obrazovka, z ktorej si môžete vybrať množstvo mletia, veľkosť a množstvo peny nápoja.

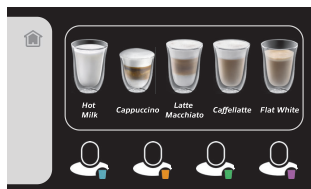


Stlačte tlačidlo Info (i), aby ste vedeli, ktorý filter sa má použiť podľa počtu šálok, ktoré ste predtým vybrali.

Nastavenie množstva mletia

- 1 Stlačením tlačidla Konfigurácia (⚙️) na stránke „Grinding amount (Množstvo mletia)“ nastavte množstvo mletia, ktoré sa má dávkovať pre vašu kávu.

Môžete zvoliť možnosť „Minimum“, „Standard“, „Maximum“ a „Manual“.

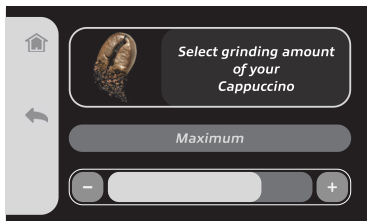

- 2 Pomocou tlačidiel (–) alebo (+) sa posúvajte medzi dostupnými možnosťami.

Pre správne nastavenie množstva mletia a stupňa mletia postupujte podľa pokynov uvedených v časti „Nastavenie množstva mletia“ v kapitole „Ako pripraviť kávové nápoje“.

Nastavenie veľkosti kávy

- 1 Stlačením tlačidla Konfigurácia (⚙️) na stránke „Size (Veľkosť)“ nastavte požadovanú veľkosť kávy.

Môžete zvoliť možnosť „Short“, „Medium“, „Long“ a „Extra Long“.


- 2 Pomocou tlačidiel (–) alebo (+) sa posúvajte medzi dostupnými možnosťami.

Nastavenie množstva peny

- 1 Stlačením tlačidla Konfigurácia (⚙️) na stránke „Froth Amount (Množstvo peny)“ nastavte požadované množstvo peny.

Môžete zvoliť možnosť „Minimum“, „Medium“ a „Maximum“.

- 2 Pomocou tlačidiel (–) alebo (+) sa posúvajte medzi dostupnými možnosťami.

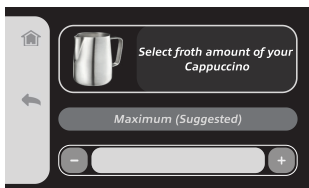

POZNÁMKA: Pri voľbe nápoja „Hot Milk (Horúce mlieko)“ budete môcť upraviť iba nastavenia pre množstvo mliečnej peny.

Pre každý výber nápojov môžete nakonfigurované nastavenia uložiť ako predvolené alebo ako Môj profil (pozrite si časť „Úprava nastavení“).

AKO DISTRIBUOVAŤ KÁVU NA KÁVU A MLIEČNE NÁPOJE

Keď ste na hlavnej obrazovke zvolili typ nápoja, ktorý chcete uvariť a upravili ste množstvo mletia, veľkosť a množstvo peny, postupujte podľa nižšie uvedených krokov.

- 1 Vyberte si jednovrstvový filter na 1 šálku alebo 2 šálky (D) alebo dvojrvtvový filter na 1 šálku alebo 2 šálky (E) v závislosti od množstva kávy, ktoré chcete pripraviť, alebo podľa informácií poskytnutých pre zvolený typ nápoja.

	Jednovrstvový filter na 1 šálku	Jednovrstvový filter je ideálny, ak ste už oboznámení s prípravou kávy espresso.
	Jednovrstvový filter na 2 šálky	Pri použití tohto filtra musia byť úroveň mletia, množstvo a úroveň utlačenia kávy navzájom správne vyvážené. V opačnom prípade bude káva tiecť cez filter veľmi rýchlo (v prípade veľmi hrubého mletia a ak kávový prášok nie je dostatočne stlačený) alebo veľmi pomaly (ak je káva zomletá veľmi jemne a káva je veľmi stlačená). Jednovrstvové filtračné vložky sú vhodné len pre čerstvo namletú kávu.

	Dvojvrstvový filter na 1 šálku	Vďaka dvojitém stenám filtračných vložiek voda počas procesu prípravy preteká kávovou usadeninou pomalšie. Dvojvrstvový filter umožňuje venovať menšiu pozornosť správnej úrovni lisovania a úrovni mletia kávy. Z tohto dôvodu je dvojvrstvový filter ideálny pre menej skúsených. Uľahčí prípravu kávy espresso a zaručí dokonalú penu.
	Dvojvrstvový filter na 2 šálky	
	Filter na kapsuly	Tento filter používajte iba s kávovými kapsulami, ktoré majú označenie E.S.E. značky compatibility.

- 2 Vložte filter do držiaka filtra (obr. 15).
- 3 Držiak filtra umiestnite pod mlynček na kávu (obr. 16). Vložte klapky držiaka filtra do špeciálnej podpory pod mlynčekom na kávu.
- 4 Stlačte tlačidlo kávových zŕn na stránke „Grinding amount (Množstvo mletia)“, čím spustíte mletie podľa predtým nakonfigurovaných nastavení. Ak je to potrebné, manuálne nastavte úroveň mletia, ako je popísané vyššie. Spotrebič automaticky zastaví mletie, keď sa dosiahne predvolené alebo predtým zvolené množstvo mletej kávy. Keď pre množstvo mletia zvolíte možnosť „Manual“, stlačte tlačidlo kávových zŕn znova, keď dosiahnete požadované množstvo.
- 5 Vyberte držiak filtra z uchytenia mlynčeka na kávu (L).
- 6 Pomocou nástroja na utlačenie kávy (T) zatlačte mletú kávu do držiaka filtra (obr. 17).
- 7 Odstráňte zvyšky kávy z držiaka filtra.
- 8 Vložte držiak filtra do jeho uchytenia (K) (obr. 18).



Varovanie!

Dobre utiahnite držiak filtra a uistite sa, či je správne priskrutkovaný k príruke.


Ak je do filtra vložené veľmi veľa mletej kávy, otáčanie držiaka filtra môže byť komplikované a/alebo môže dôjsť k úniku kávy z držiaka filtra pri dávkovaní kávy.

- 9 Položte vhodnú šálku pre zvolený typ nápoja na mriežku na odloženie šálky (obr. 19).

10 Stlačením tlačidla predtým zvoleného nápoja spustíte prípravu kávy. Spotrebič automaticky zastaví prípravu kávy, keď sa dosiahne predvolená alebo predtým zvolená veľkosť.

Ak chcete varenie zastaviť pred ukončením procesu, stlačte tlačidlo „Stop“. Ak chcete pripraviť prvú kávu pri správnej horúcej teplote, upevnite držiak filtra na svoje miesto, pričom filter ponechajte namontovaný (bez vloženia mletej kávy). Rozdeľte 1 šálku kávy, aby horúca voda mohla vyčistiť a zohriať filter. Pri nasledujúcich kávach to nebude potrebné.

POZNÁMKA: Pri voľbe nápoja „Americano“ postavte šálku s kávou pod výpusť pary/horúcej vody a vypustite horúcu vodu.

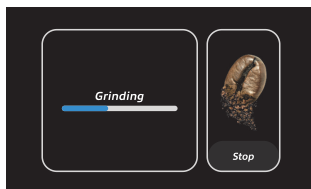

Varovanie!

Pomalým otáčaním držiaka filtra sprava doľava ho vyberte, aby ste zabránili striekaniu vody alebo kávy.

11 Demontujte držiak filtra (obr. 20).

Demontáž filtra

Demontujte filter z držiaka filtra pomocou rukoväti čajovej lyžičky: zdvihnite okraj filtra a vyberte ho.

Ako vyrobiť penu pre mliečne nápoje

1 Pripravte kávu podľa vyššie uvedeného popisu.

Pred vytvorením peny sa uistite, či bol držiak filtra bol demontovaný zo svojho uchytenia.



Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia. Dotýkajte sa rúrky na paru/horúcu vodu iba na gumenej časti.

2 Nalejte mlieko, ktoré sa má speniť, do nádoby na mlieko.

3 Vložte rúrku na paru/horúcu vodu do nádoby na mlieko (obr. 21).

- 4 Stlačením tlačidla nádoby na mlieko na stránke „Froth Amount (Množstvo peny)“ spustíte distribúciu peny podľa predtým nakonfigurovaných nastavení.



Spotrebič automaticky zastaví spenenie mlieka, keď sa dosiahne predvolené alebo predtým zvolené množstvo.

Ak chcete varenie zastaviť pred ukončením procesu, stlačte tlačidlo „Stop“. Najprv vytečie malé množstvo vody, potom silný prúd pary. Hlboko vložte rúrku na paru/horúcu vodu do mlieka. O niekoľko minút sa vytvorí hustá a krémová pena, ktorú môžete naliať na predtým vyrobenú kávu, aby ste dokončili prípravu zvoleného nápoja.

Pri zahrievaní môže váš spotrebič vypúšťať malé obláčiky pary z držiaka filtra; toto je úplne normálne.

Po každom použití vypustíte paru niekoľko sekúnd, aby ste z trysky odstránili zvyšky mlieka.

AKO PRIPRAVIŤ KÁVU POMOCOU KAPSULY

Na prípravu kávy pomocou kapsuly, použijete dodávaný špecifický filter (F) (obr. 22):

- 1 Vložte kapsulu do krúžku filtra (obr. 23).
- 2 Vložte kapsulu do filtra. Kapsula musí byť správne vycentrovaná a umiestnená vo vnútri filtra.
- 3 Aby ste zabránili úniku vody, zložte a vložte do filtra vonkajšie papierové časti kapsuly, ktoré by mohli vyčnievať z držiaka filtra (obr. 24).
- 4 Vložte držiak filtra do jeho uchytania (K) (obr. 18).



Varovanie!

Dobre utiahnite držiak filtra a uistite sa, či je správne priskrutkovaný k prírubu, aby ste zabránili striekaniu vody alebo kávy.

5 Zvoľte nápoj „Espresso Pod“ a postupujte podľa pokynov na displeji.

POZNÁMKA: Pri voľbe nápoja „Espresso Pod“ nemôžete upraviť nastavenia množstva mletia.

Po príprave kávy sa môže stať, že pri vyberaní držiaka filtra kapsula uviazne v uchytení držiaka filtra. Ak ju budete chcieť vybrať, mierne nakloňte držiak filtra tak, aby kapsula mohla vypadnúť.



Varovanie!

Nebezpečenstvo popálenia. Nedotýkajte sa kovových častí spotrebiča.

Ak chcete mať vždy pripravenú dobrú kávu, musíte si kúpiť kapsule, na ktorých je uvedená E.S.E. značka kompatibility.

Ak nie je kapsula zasunutá správne, alebo ak nie je držiak filtra pevne dotiahnutý, z držiaka filtra môže uniknúť niekoľko kvapiek vody.

PRÍPRAVA ĎALŠÍCH ŠÁLOK KÁVY

Na spustenie dávkovania kávy po dávkovaní pary nie je potrebné vykonať žiadnu špecifickú operáciu. Spotrebič je vybavený elektronickým systémom, ktorý umožňuje distribúciu kávy vždy pri optimálnej teplote.

AKO PRIPRAVIŤ ČAJ

- 1 Na domovskej stránke zvoľte stránku „Tea (Čaj)“. Na displeji sa zobrazí obrazovka, z ktorej si môžete vybrať druh čaju, ktorý chcete pripraviť. Na obrazovke čajových nápojov si môžete vybrať nasledujúce druhy nápojov: Biely čaj, Zelený čaj, Čaj Oolong, Čierny čaj.
- 2 Vyberte druh čaju, ktorý chcete pripraviť. Na displeji sa zobrazí obrazovka, z ktorej si môžete zvoliť veľkosť nápoja.



- Stlačením tlačidla Konfigurácia (⚙️) na stránke „Size (Veľkosť)“ nastavte požadovanú veľkosť čaju.

Môžete zvoliť možnosť „Short“, „Medium“, „Long“ a „Extra Long“.

- Pomocou tlačidiel (–) alebo (+) sa posúvajte medzi dostupnými možnosťami.

3 Postavte šálku pod rúrku na paru/horúcu vodu.

4 Stlačením tlačidla predtým zvoleného čajového nápoja spustíte prípravu. Spotrebič automaticky zastaví varenie, keď sa dosiahne predvolená alebo predtým zvolená veľkosť.



Ak chcete varenie zastaviť pred ukončením procesu, stlačte tlačidlo „Stop“. Pre každú voľbu nápojov môžete nakonfigurované nastavenia uložiť ako predvolené alebo ako Môj profil (pozrite si časť „Úprava nastavení“).

ÚPRAVA NASTAVENÍ

Na hlavnej obrazovke každého typu nápoja stlačte tlačidlo Úprava (+), aby ste tak vstúpili na stránku úpravy a uložili konfigurované nastavenia o množstve mletia, veľkosti alebo množstve peny ako predvolené alebo ako Môj profil.

Pre každý typ nápoja môžete konfigurovať až štyri profily (celkom 12 prispôbovaných nápojov).

POZNÁMKA: Ak chcete zmeniť nastavenia uložené ako predvolené, je potrebné obnoviť výrobné nastavenia spotrebiča z menu „Setting (Nastavenie)“ na stránke „Guide and Setting (Sprievodca a nastavenie)“.

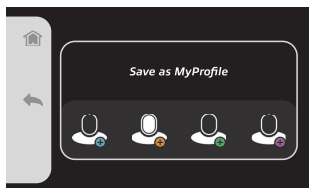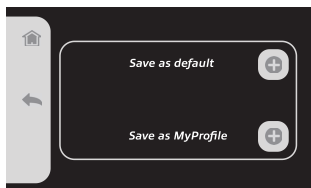

TIPY NA PRÍPRAVU DOBRÉHO TALIANSKÉHO ESPRESSA

Úroveň mletia, množstvo mletej kávy, natlačenie kávy do držiaka filtra a čas, v priebehu ktorého pretečie extrahovaná voda, to všetko ovplyvňuje chuť kávy, vďaka čomu je viac alebo menej silnejšia a má to taktiež vplyv na kvalitu peny. Pokúste sa zmeniť jeden z týchto parametrov a nájsť chuť kávy, ktorá vám bude najviac vyhovovať.


Pri voľbe jemnejšieho mletia nezabudnite dať do držiaka filtra väčšie množstvo kávy a netlačte veľmi pomocou nástroja na utlačenie, v opačnom prípade by mohla byť káva slabá. Naopak hrubšie mletie si vyžaduje menšie množstvo kávy použitej do držiaka filtra, ktorá by mala byť viac zatlačená pomocou nástroja na utláčanie kávy.

Kávové zrná skladujte v uzavretej nádobe v chladnom prostredí, ktoré ju chráni pred vlhkosťou.

Pokiaľ je to možné, zabaľte kávu vákuovo a kupujte ju v malých množstvách, aby bola vždy čerstvá na mletie.

V menu „Brewing guide (Sprievodca varením)“ na stránke „Guide and Info (Sprievodca a informácie)“ (z domovskej stránky „Guide and Setting (Sprievodca a nastavenie)“) si môžete na displeji prečítať poskytnuté informácie, aby ste vždy pripravili vyváženú kávu.

	Mletie	Odmeranie kávy	Použitie nástroja na utlačenie kávy	Požadovaný čas varenia
Vyvážená káva	Optimálne	8-10 g (1 šálka) 15-18 g (2 šálky)	Správne utlačená	Správne dávkovanie (4-7 sekúnd)
Vodnatá káva Mild taste	Veľmi hrubé mletie	Veľmi málo mletej kávy v držiaku filtra	Káva nie je dostatočne utlačená vo filtri	Dávkovanie je veľmi rýchle (1-3 sekundy)
Silná káva Horká chuť Malé množstvo	Veľmi jemné mletie	Veľmi veľa mletej kávy v držiaku filtra	Káva je veľmi utlačená vo filtri	Dávkovanie je veľmi pomalé (7-8 sekúnd)

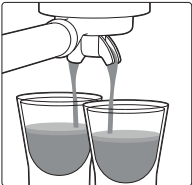Optimálny tlak	Nízky tlak	Vysoký tlak
Káva je dávkovaná po 4-7 sekundách Dávkovanie je pomalé a teplota je vysoká Pena má hnedú farbu a bohatú textúru Káva má tmavohnedú farbu	Káva je dávkovaná po 1-3 sekundách Dávkovanie je rýchle a vodnaté Pena má svetlú farbu a jemnú textúru Káva má svetlohnedú farbu, chuť je horká a nevýrazná	Káva je dávkovaná po 7-8 sekundách Dávkovanie je pomalé a nedokončené Pena je tmavá alebo žiadna Káva má tmavohnedú farbu, chuť je horká a spálená
		
Po dávkovaní kávy nechajte vodu pretiecť cez uchytenie držiaka filtra, zatiaľ čo držiak filtra nie je nainštalovaný, aby ste tak vyčistili vnútorný okruh a zabránili tvorbe vodného kameňa.	Zvoľte jemnejšiu veľkosť mletia. Zvýšte množstvo kávy, ktorá má byť zomletá. Utlačte kávu viac do filtra.	Zvoľte hrubšiu veľkosť mletia. Znížte množstvo kávy, ktorá má byť namletá. Utlačte kávu do filtra s menším tlakom.

FUNKCIA AUTOMATICKÉHO VYPNUTIA

Spotrebič je vybavený systémom automatického vypnutia v súlade s novými predpismi týkajúcimi sa spotreby energie. Spotrebič sa vypne, keď sa 30 minút nepoužíva. Ak chcete pripraviť nový nápoj, stlačte tlačidlo ZAP/VYP (☺), aby ste túto funkciu opäť vypli.

PLNENIE ZÁSOBNÍKA NA VODU V PRIEBEHU PREVÁDZKY

Vždy skontrolujte hladinu vody v zásobníku.

V prípade, že je zásobník na vodu úplne prázdny, spotrebič zavibruje a vydá hlasný zvuk a na displeji sa zobrazí varovné hlásenie.

Vypnite a odpojte spotrebič.

Demontujte držiak filtra. Naplňte zásobník, kým nedosiahnete uvedenú úroveň a potom spotrebič znova zapnite.

ÚDRŽBA SPOTREBIČA

Pravidelná starostlivosť a pravidelné čistenie chráni spotrebič a zaručujú jeho dlhú životnosť.

Vstúpte do menu „Maintenance (Údržba)“ (z domovskej stránky „Guide and Setting (Sprievodca a nastavenie)“), aby ste zobrazili a spustili kroky údržby a čistenia dostupné pre spotrebič.



Varovanie!

Nikdy neumývajte komponenty spotrebiča v umývačke riadu. Nepoužívajte priamy prúd vody.

Cyklus čistenia

Skontrolujte, či nie sú upchaté otvory filtra.

Nechajte pretiecť horúcu vodu cez držiak filtra nasadený na svojom mieste bez toho, aby ste nasypali mletú kávu, čím odstránite prípadné zvyšky kávy alebo nečistoty.




Varovanie!

Držiak filtra vyberte a odpojte pomaly, pretože zvyškový tlak by mohol spôsobiť postriekanie alebo rozprášenie.

Na dôkladné čistenie filtrov približne každé 3 mesiace používajte čistiace tablety a disky dostupné na trhu.

Spustíte „Cleaning cycle (Cyklus čistenia)“ z displeja a postupujte podľa pokynov na displeji.

- Vložte tabletu na čistenie filtra a čistiaci kotúč do držiaka filtra (bez kávy).
- Vložte držiak filtra do jeho uchytenia (K) (obr. 18).
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 8).
- Vložte zásobník na vodu do jeho uchytenia (obr. 9). Správne nainštalujte zásobník na jeho miesto, aby spotrebič fungoval správne.
- Stlačte tlačidlo „Start“ na displeji.

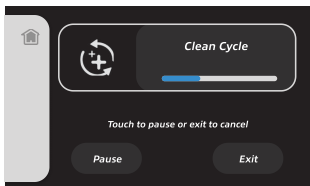

- Vyberte držiak filtra zo spotrebiča, vyberte filter a dôkladne ho opláchnite pod tečúcou vodou.
 - Vyčistite vnútorné časti pomocou mäkkej špongie, aby ste odstránili zvyšky čistiaceho prostriedku (obr. 27).
- Opakujte tento postup pre všetky filtre.

Cyklus odstránenia vodného kameňa



Varovanie!

Nepoužívajte ocot ani iné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa, ktoré nie sú schválené výrobcom.

Pravidelná údržba a čistenie chráni a udržujú spotrebič dlhší čas v účinnosti, čím sa výrazne znižuje možná tvorba vodného kameňa v spotrebiči. Ak napriek tomu po určitom čase dôjde k narušeniu prevádzky spotrebiča v dôsledku neustáleho používania tvrdej a veľmi vápenatej vody, je možné spotrebič odvápnit, aby sa odstránila porucha.

Na tento účel používajte iba odvápnovací prípravok na báze kyseliny citrónovej. Produkt možno ľahko nájsť v strediskách technickej pomoci.

Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za poškodenie vnútorných komponentov spôsobené používaním nezhodných produktov v dôsledku prítomnosti chemických prísad.

Vstúpte do ponuky „Maintenance (Údržba)“ (z domovskej stránky „Guide and Setting (Sprievodca a nastavenie)“), aby ste zobrazili a spustili cyklus odstraňovania vodného kameňa spotrebiča.

Keď sa na displeji zobrazí hlásenie požadujúce odvápnenie, je potrebné vykonať cyklus odstraňovania vodného kameňa.

Spustite „Descaling cycle (Cyklus odstraňovania vodného kameňa)“ z displeja a postupujte podľa pokynov na displeji.



- Pomalým otáčaním držiaka filtra sprava doľava ho demontujte, aby ste zabránili striekaniu vody alebo kávy (obr. 20).
- Vyberte filter na zmäkčovanie vody zo zásobníka na vodu.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 8).
- Nalejte odvápnovací roztok do zásobníka na vodu.
- Pod uchytenie držiaka filtra umiestnite nádobu, ktorá by mala byť dostatočne väčšia na zachytávanie vody zo zásobníka.
- Vložte rúrku na paru/horúcu vodu do nádoby.

Spustí sa proces odstraňovania vodného kameňa a roztok do nádrže začne pretekať cez uchytenie držiaka filtra a cez rúrku na paru/horúcu vodu.

Usadeniny vodného kameňa sa tak odstránia z vnútorného okruhu spotrebiča.

Po niekoľkých umývacích cykloch a prestávkach je proces odstraňovania vodného kameňa ukončený.

- Vyberte zásobník na vodu a opláchnite ho čerstvou vodou.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 8).

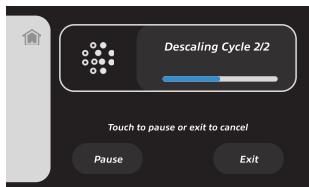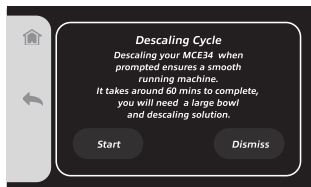

Čistenie rúrky na paru



Varovanie!

Vykonajte túto operáciu, keď je rúrka na paru/horúcu vodu chladná, aby nedošlo k popáleniu.

Spustíte „Steam wand cleaning (Čistenie rúrky na paru)” z displeja a postupujete podľa pokynov na displeji.


- Demontujte trysku z rúrky na paru/horúcu vodu (obr. 25) a opláchnite ju pod tečúcou vodou.

Rúrku na paru/horúcu vodu môžete vyčistiť pomocou mäkkej tkaniny.

Ak je to potrebné, vyčistite malý otvor na výstup pary pomocou dodanej ihly (obr. 26).



- Upevnite parnú trysku, kým nezapadne na svoje miesto.

Po každom použití vykonajte výdaj pary v priebehu niekoľkých sekúnd, aby ste tak odstránili všetky zvyšky z výpustu.

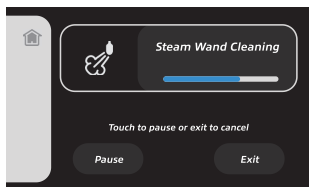

Tvrdosť vody

- Ponorte testovací prúžok tvrdosti vody na jednu sekundu do studenej vody.
- Vytiahnite prúžok.
- Odstráňte prebytočné kvapky vody.
- Na výsledok počkajte asi 15 sekúnd.
- Na zobrazení vyberte najbližšiu zhodu s výsledkom testovacieho prúžku.

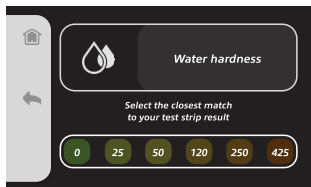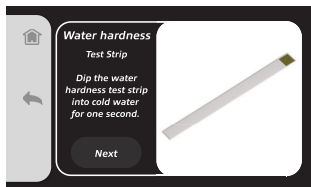

Čistenie komponentov spotrebiča

- Nádobu na mlieko (H), držiak filtra (G) a filtre (D-E-F) umyte v mydlovej vode.
- Všetky časti dôkladne opláchnite a osušte.

Čistenie uchytenia držiaka filtra

Pri každodennom používaní spotrebiča sa môže stať, že v uchytení držiaka filtra dôjde k usadzovaniu kávovej usadeniny. Odstráňte všetky zvyšky špáradlom, špongiou alebo nechajte vodu tiecť cez uchytenie bez inštalácie držiaka filtra (obr. 27-28).



Varovanie!

Držiak filtra nie je vhodný do umývačky riadu.

Čistenie zásobníka na vodu



Varovanie!

Toto čistenie musí byť vykonané s vypnutým spotrebičom a odpojeným napájacím káblom od elektrickej zásuvky

Vnútro zásobníka na vodu sa odporúča pravidelne čistiť pomocou špongie alebo vlhkej tkaniny.

Čistenie mriežky na odkladanie šálky (O) a odkvapkávacej misky (M)



Varovanie!

Toto čistenie musí byť vykonané s vypnutým spotrebičom a odpojeným napájacím káblom od elektrickej zásuvky.

- Nezabudnite občas vyliat odkvapkávaciu misku (M). Odkvapkávacia miska je vybavená plavákom (N). Keď plavák vytŕča z mriežky na odkladanie šálok, odkvapkávacia miska je plná a je potrebné ju vyprázdniť.
- Zložte mriežku na odkladanie šálok (O).
- Vyberte odkvapkávaciu misku zo spotrebiča, vylejte ju a opláchnite pod tečúcou vodou.
- Rovnakým postupom vyčistíte aj mriežku na odloženie šálok.

Čistenie vonkajšieho povrchu spotrebiča



Varovanie!

Toto čistenie musí byť vykonané vtedy, keď horúce časti spotrebiča vychladnú na izbovú teplotu.



Varovanie!

Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky.

Pevné časti spotrebiča vyčistite pomocou vlhkej jemnej tkaniny, aby ste predišli ich poškodeniu.

Odblokovanie mlynčeka na kávu

V prípade, že sa mlynček na kávu zablokuje, môže to byť spôsobené nečistotami medzi kávovými zrnami, ktoré spôsobili zablokovanie mlynčeka. Mlecie valčeky mlynčeka sú úplne odnímateľné. Ak chcete demontovať mlynčeky, postupujte nasledujúcim spôsobom.

- Vypnite spotrebič.
- Odpojte ho z elektrickej zásuvky.
- Odstráňte zvyšky kávového prášku z držiaka filtra (G).
- Otočte otočným ovládačom na nastavenie úrovne mletia (P) doľava () aby ste zvolili najhrubší stupeň mletia (9, 10, 11) (obr. 14). Nečistoty, ktoré spôsobili zablokovanie spotrebiča, tak spadnú do priehradky na kávový prášok.
- Zložte veko z nádoby na kávové zrná.
- Otočte ochranu mlynčeka na symbol (.
- Vytiahnite ochranu s mlecími valčekmi (obr. 29 - 30).

- Vyčistíte mlynčeky a uchopenie mlynčeka na kávu pomocou dodanej kefy na čistenie mlynčekov (S).



Varovanie!

Mlynčeky neumývajte pod tečúcou vodou z vodovodu ani v umývačke riadu.

- Mlynčeky spolu s ochranou vložte do uchytenia a opäť ich zaistíte otočením smerom k symbolu ().

Ak mlynčeky nie sú správne vložené do uchytenia mlynčeka na kávu, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie.

- Pripojte spotrebič do elektrickej zásuvky (obr. 2).
- Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia () zapnite spotrebič (obr. 3).
- Obnovte správnu úroveň mletia (pozrite si časť „Nastavenie úrovne mletia“).
- Pod mlynček na kávu umiestnite nádobu.
- Na domovskej stránke voľby nápojov zvolte kávový nápoj.
- Stlačte tlačidlo kávových zŕn a spustíte mletie (podrobné informácie nájdete v častiach „Ako pripraviť kávové nápoje“ a „Ako distribuovať kávu pre kávu a mliečne nápoje“).
- Nechajte mletú kávu spadnúť do nádoby.
- Mletú kávu vyhodte, aby ste tak odstránili nečistoty.

Mlynček na kávu je odblokovaný a spotrebič je pripravený na prípravu nových nápojov.

Rozdrobte mletú kávu aspoň päťkrát, aby sa obnovila správna úroveň mletia.

Ak sa mlynček na kávu znova nespustí a zostane zablokovaný, vypnite spotrebič stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia ().

Opakovane otáčajte otočným ovládačom na nastavenie úrovne mletia (P) doľava a doprava (obr. 14).

Opakujte vyššie popísaný postup, aby ste sa pokúsili obnoviť správnu činnosť mlynčeka na kávu.

Ak operácia nie je úspešná ani po niekoľkých pokusoch, obráťte sa na najbližšie autorizované servisné stredisko.

ODSTAVENIE SPOTREBIČA MIMO PREVÁDZKY

Pri odstavení spotrebiča mimo prevádzky odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky, vylejte vodu zo zásobníka na vodu, ako aj z odkvapkávacej misky a vyčistite ich (prečítajte si časť „Údržba spotrebiča“).

V prípade likvidácie je nevyhnutné zaistiť oddelenie rôznych materiálov použitých pri konštrukcii spotrebiča a zlikvidovať ich podľa ich zloženia a podľa platných právnych predpisov v štáte používania.

ODSTRÁNENIE MOŽNÝCH PROBLÉMOV



Varovanie!

V prípade poruchy spotrebič ihneď vypnite a odpojte napájací kábel od elektrickej zásuvky.

PROBLÉMY	PRÍČINA	RIEŠENIE
Spotrebič nevydáva horúcu vodu/ alebo paru.	Do okruhu pravdepodobne vnikol vzduch a deaktivoval čerpadlo.	Skontrolujte, či je zásobník správne vložený a či nie je voda pod minimálnou úrovňou. Zopakujte kroky uvedené v časti „Prípravné fázy pre použitie“.
	Zanesený otvor na výstupe pary.	Uvoľnite všetky usadeniny, ktoré sa vytvorili v otvoroch rúrky na paru, pomocou čistiacej ihly.
	Je málo vody a čerpadlo nepracuje.	Vypnite spotrebič. Demontujte zásobník. Skontrolujte, či je hladina vody v zásobníku správna. V prípade potreby naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX. Vložte zásobník na vodu do jeho uchytenia (obr. 9). Zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
Káva preteká z okrajov filtra.	Pravdepodobne bolo do držiaka filtra vložené veľmi veľa mletej kávy, čo bránilo úplnému utiahnutiu držiaka filtra v jeho kryte.	Demontujte a odpojte držiak filtra pomaly, pretože akýkoľvek zostávajúci tlak by mohol spôsobiť špliechanie alebo striekanie. Vyčistite uchytenie spojky špongiou (obr. 27). Znížte množstvo mletej kávy a postup zopakujte.
	Mletá káva zostala na uchytení spojky držiaka filtra.	Tesnenie opäť očistite špongiou (obr. 27).

PROBLÉMY	PRÍČINA	RIEŠENIE
Káva preteká z okrajov filtra.	Filter obsahujúci mletú kávu má upchatý výstupný otvor.	Pomaly vyberte a odpojte držiak filtra, pretože akýkoľvek zvyškový tlak by mohol spôsobiť postriekanie alebo rozprášenie. Vyčistite upchatý otvor filtra pomocou dodávanej ihly. Vyčistite filter podľa popisu v časti „Cyklus čistenia“.
Káva je veľmi vodnatá a studená.	Káva je zomletá veľmi nahrubo.	Na získanie koncentrovanejšej a teplejšej kávy musíte použiť jemnejšie mletú zmes. Skúste použiť jemnejšiu úroveň mletia.
	Ak pripravujete prvú kávu, filter môže byť studený.	Pred prípravou kávy skúste filter zohriať, ako je to uvedené v časti „Ako distribuovať kávu na kávu a mliečne nápoje“.
Mlynček na kávu je upchatý alebo hlučný.	Nečistoty medzi kávovými zrnami spôsobili zablokovanie mlynčeka.	Prečítajte si časť „Odblokovanie mlynčeka na kávu“.
Nadmerné množstvo dávkovanej kávy.	Nie je správne nastavené množstvo dávkovanej kávy pre 1 alebo 2 šálky.	Znížte množstvo dávkovanej kávy.
Nadmerné množstvo mletej kávy vo filtri.	Nie je správne nastavené množstvo mletej kávy pre 1 alebo 2 šálky.	Znížte množstvo mletej kávy.
V priebehu výdaja pary je spotrebič hlučný.	Hluk je spôsobený vodným čerpadlom, ktoré pracuje pri vyšších tlakoch v priebehu výdaja pary.	Nie je potrebné vykonať žiaden zásah. Ide o správnu činnosť.

PROBLÉMY	PRÍČINA	RIEŠENIE
V priebehu dávkovania kávy, je spotrebič neobvykle hlučný.	V zásobníku je málo vody a čerpadlo vodu nenasáva.	Vypnite spotrebič. Demontujte zásobník. Skontrolujte, či je hladina vody v zásobníku správna. Ak je to potrebné, doplňte zásobník na vodu čerstvou vodou, pokiaľ hladina nedosiahne značku MAX. Vložte zásobník na vodu do jeho uchytenia (obr. 9). Zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
Spotrebič nevydáva horúcu vodu a paru.	Otvor parnej trysky je zanesený.	Pomocou dodávanej ihly odstráňte možné usadeniny vodného kameňa z otvoru výstupu pary/horúcej vody (obr. 26).
Mlieko nie je dostatočne spenené.	Nie je dostatok pary.	Pomocou dodávanej ihly odstráňte možné usadeniny vodného kameňa z otvoru výstupu pary/horúcej vody (obr. 26).
Spotrebič prestal fungovať.	Spustila sa vnútorná ochrana elektromotora mlynčeka.	Spotrebič vypnite a nechajte ho vychladnúť na približne 60 minút.
Mlynček na kávu je upchatý alebo hlučný.	Nečistoty medzi kávovými zrnami spôsobili zablokovanie mlynčeka.	Prečítajte si časť „Odblokovanie mlynčeka na kávu“.
Káva nie je dávkovaná alebo je dávkovaná veľmi pomaly.	Dierovaný disk umiestnený v spojovacej ploche držiaka filtra má upchaté otvory.	Použite spotrebič bez toho, aby cez držiak filtra prúdila voda. Ak voda stále neprúdi rovnomerne cez všetky otvory, vykonajte odstránenie vodného kameňa, ako je to uvedené v časti „Odstránenie vodného kameňa“.

PROBLÉMY	PRÍČINA	RIEŠENIE
Káva nie je dávkovaná alebo je dávkovaná veľmi pomaly.	Filter obsahujúci mletú kávu má upchatý výstupný otvor.	Pomaly vyberte a odpojte držiak filtra, pretože akýkoľvek zvyškový tlak by mohol spôsobiť postriekanie alebo rozprášenie. Vyčistite upchatý otvor filtra pomocou kefky alebo dodávanej ihly. Vyčistite filter podľa popisu v časti „Cyklus čistenia“.
	Káva je zomletá veľmi jemno.	Skúste použiť kávu zomletú na hrubšie.
	Káva je veľmi utlačená.	Kávu zatlačte do filtra pomocou menšieho tlaku.
	Množstvo vydanej vody je nedostatočné.	Skúste zvýšiť množstvo vydanej vody.
	Zásobník nie je správne vložený.	Nainštalujte zásobník správne.
	V zásobníku je málo vody a čerpadlo vodu nenasáva.	Vypnite spotrebič. Demontujte zásobník. Skontrolujte, či je hladina vody v zásobníku správna. Ak je to potrebné, doplňte zásobník na vodu čerstvou vodou, pokiaľ hladina nedosiahne značku MAX. Vložte zásobník na vodu do jeho uchytenia (obr. 9). Zapnite spotrebič. Ak problém pretrváva, kontaktujte servisné stredisko.
	Zásobník na vodu je prázdny.	Doplňte zásobník čerstvou vodou až po značkou MAX (obr. 8).

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie


Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110

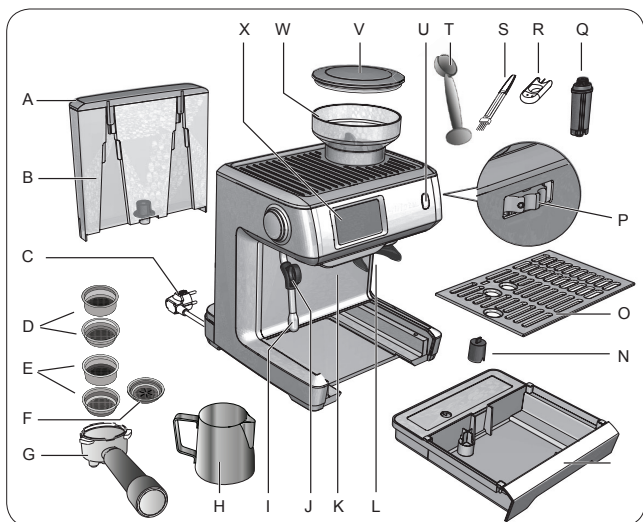


obr. 1

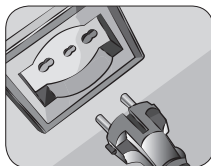


obr. 2

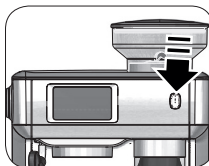


obr. 3

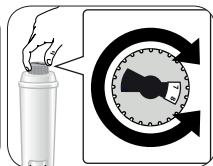


obr. 4

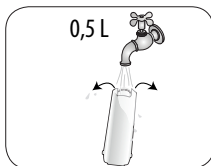

obr. 5

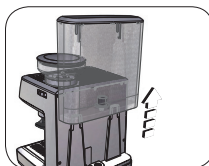


obr. 6

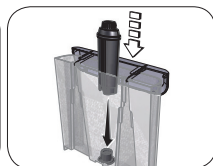

obr. 7



obr. 8

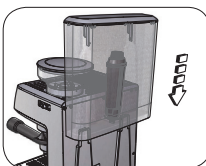

obr. 9



obr. 10




obr. 11




obr. 12




obr. 13

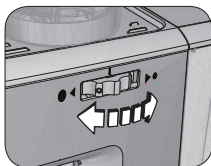


obr. 14

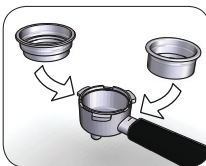

obr. 15

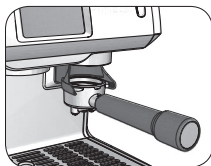

obr. 16

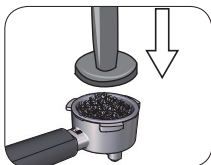


obr. 17



obr. 18




obr. 19

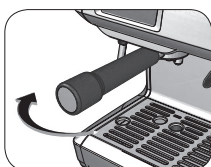

obr. 20




obr. 21

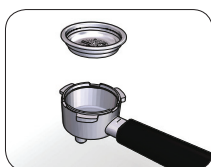

obr. 22



obr. 23

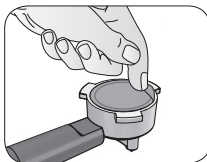

obr. 24




obr. 25




obr. 26




obr. 27

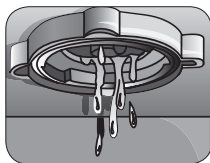

obr. 28

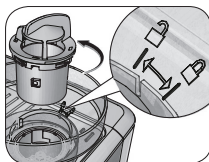

obr. 29

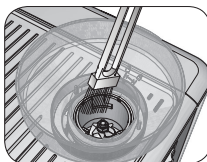

obr. 30

INFORMACE K NÁVODU K OBSLUZE

Spotřebiče jsou vyráběny v souladu s platnými evropskými normami, proto jsou chráněny všechny potenciálně nebezpečné součásti. Přesto si pozorně přečtete tento návod k obsluze a používejte spotřebič pouze k účelu, ke kterému je určen. Předejdete tak nehodám a škodám. Návod k obsluze uschovejte pro případné použití v budoucnosti. Pokud spotřebič předáváte jiné osobě, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k obsluze. Informace uvedené v tomto návodu jsou označeny symboly, které odkazují na následující informace:



Nebezpečí pro děti



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem



Nebezpečí poškození způsobené jinými příčinami



Nebezpečí popálení



Varování – škody na majetku

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE NA DANÝ ÚČEL

Kávovar (dále jen „spotřebič“) lze použít k přípravě kávových nápojů, nápojů na bázi mléka a čaje prostřednictvím funkce distribuce horké vody. Tento spotřebič se nesmí používat pro komerční nebo průmyslové účely. Při jakémkoli jiném použití spotřebiče, které není výrobcem určeno, nenese výrobce žádnou odpovědnost za škody jakéhokoli druhu způsobené nesprávným používáním samotného spotřebiče. Nesprávné používání má také za následek ztrátu jakékoli formy záruky.

OSTATNÍ RIZIKA

Konstrukční vlastnosti spotřebiče, na který se vztahuje tento návod k obsluze, znemožňují uživateli ochranu před přímým proudem páry nebo horké vody.



Varování!

Nebezpečí popálení. Při dávkování horké vody nebo páry nikdy nesměřujte proud na sebe nebo jiné osoby. Trubičku držte jen za plastovou část.



Používejte jen nádoby vyrobené z materiálu vhodného pro potraviny.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

POZORNĚ SI PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE.

- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a v podobném prostředí:
- v kuchyňkách pro personál v obchodech, kancelářích a podobném prostředí
- na farmách
- v hotelech, motelech, v místě výdeje snídaně a jiných typech ubytovacích prostor (Pro použití hosty).
- Výrobce nenese odpovědnost za poškození nebo zranění způsobená nesprávným použitím spotřebiče nebo jeho použitím pro nevhodný účel.
- Doporučujeme Vám uschovat si originální obal, protože zákaznický servis neodpovídá za případné poškození spotřebiče během přepravy od zákazníka do servisu vzniklé nedostatečným zabalením spotřebiče.



Nebezpečí pro děti

- Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, jsou-li pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- Dbejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem ani jeho komponenty.
- Čištění a údržba by neměly být prováděny dětmi mladšími 8 let a staršími dětmi bez dozoru.
- Dbejte na to, aby se části obalu nedostaly do rukou dětem, protože pro ně představují možné nebezpečí.
- Vždy udržujte spotřebič a napájecí kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.

- V případě likvidace tohoto spotřebiče se doporučuje odříznout napájecí kabel. Doporučuje se také zneškodnit všechny potenciálně nebezpečné součásti včetně napájecího kabelu, aby se předešlo zranění osob. Nedovolte dětem hrát si se spotřebičem nebo jeho komponenty.
- Čisticí jehlu nenechávejte v dosahu dětí a uschovejte ji na bezpečné místo: jinak hrozí nebezpečí spolknutí a zranění.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí ve vaší elektrické síti odpovídá údajům uvedeným na výrobním štítku spotřebiče.
- Použití prodlužovacích kabelů, které nebyly schváleny výrobcem, může způsobit poškození a poranění.
- Pokud je napájecí kabel poškozený, musí jej vyměnit výrobce nebo jeho technické servisní středisko nebo v každém případě osoba s podobnou odborností, aby se předešlo jakémukoli možnému riziku.
- Části spotřebiče nacházející se pod napětím nesmí přijít do styku s vodou: Hrozí nebezpečí zkratu!
- Neponořujte spotřebič do vody nebo jiné tekutiny.



Nebezpečí poškození způsobené jinými příčinami

- Při přemísťování nesmíte spotřebič uchopit za zásobník na vodu ani odkapávací misku. Spotřebič vždy uchopte za tělo.
- Umístěte spotřebič na dostatečně osvětlené a čisté místo se snadno přístupnou zásuvkou.
- Nikdy neplňte zásobník velkým množstvím vody.
- Nikdy nenechávejte spotřebič bez dozoru, pokud je zapnutý.
- Spotřebič používejte pouze na rovném a stabilním povrchu.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud spadl na zem, vykazuje viditelná poškození nebo z něj vytéká voda. Nepoužívejte spotřebič, došlo-li k poškození napájecího kabelu, zástrčky nebo samotného spotřebiče. Veškeré opravy včetně výměny napájecího kabelu může z bezpečnostních důvodů provádět jen autorizované servisní středisko nebo autorizovaný technik.



Nebezpečí popálení

- Nikdy nesměrujte proud páry nebo horké vody na části těla.
- Buďte opatrní při manipulaci s tryskou na páru/horkou vodu: Nebezpečí popálení!
- Vnějších kovových částí spotřebiče a držáku filtru se během provozu nesmíte dotýkat, protože by mohlo dojít k popálení.
- Demontujte a odpojte držák filtru pomalu, protože jakýkoli zbývající tlak by mohl způsobit stříkání nebo stříkání.



Varování – škody na majetku

- Umístěte spotřebič na stabilní podklad tak, aby se nepřevrátil.
- Nikdy nepoužívejte spotřebič bez vody, protože by mohlo dojít ke spálení čerpadla.
- Nikdy neplňte zásobník horkou nebo vroucí vodou.
- Nikdy neumísťujte spotřebič na horkou plochu nebo do blízkosti otevřeného ohně. Předejdete tak poškození krytu.
- Napájecí kabel nesmí přijít do styku s horkými plochami spotřebiče.
- Nepoužívejte perlivou vodu (s obsahem oxidu uhličitého).
- Nikdy nesypejte do držáku filtru jiné prostředky než mletou kávu. V opačném případě byste mohli vážně poškodit spotřebič.
- Nikdy neupravujte úroveň mletí, když je zapnutý mlýnek na kávu; nesypejte do zásobníku mletou kávu, ale jen kávová zrna.
- Nikdy neumísťujte spotřebič do místnosti s teplotou pod 0 °C, protože zbývající voda v topném systému by mohla zamrznout a poškodit spotřebič.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (dešti, slunci atd.).
- Po odpojení zástrčky a po vychladnutí horkých částí čistěte spotřebič pouze neabrazivní utěrkou.
- Nikdy nepoužívejte rozpouštědla, která mohou poškodit plastové části.
- Tento návod k obsluze si můžete stáhnout z následující webové stránky: <https://www.ariete.net/assistance>.

• NÁVOD K OBSLUZE SI PEČLIVĚ USCHOVEJTE

POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ SPOTŘEBIČE

- A - Víko zásobníku na vodu
- B - Zásobník na vodu
- C - Napájecí kabel
- D - Jednovrstvý filtr na 1 šálek a 2 šálky
- E - Dvouvrstvý filtr na 1 šálek a 2 šálky
- F - Filtr kapsle
- G - Držák filtru
- H - Nádoba na mléko
- I - Tryska
- J - Trubička na páru/horkou vodu
- K - Místo uchycení držáku filtru
- L - Mlýnek na kávu
- M - Odkapávací miska
- N - Plovák
- O - Mřížka na odložení šálku
- P - Otočný ovladač nastavení úrovně mletí
- Q - Filtr změkčovače vody Delonghi
- R - Jehla na čištění trysky
- S - Kartáček na čištění mlýnků
- T - Nástroj na upěchování kávy
- U - Tlačítko ZAP/VYP s provozním indikátorem
- V - Víko zásobníku na kávová zrna
- X - Displej

POPIS TLAČÍTEK NA DISPLEJI

	Home	Umožňuje uživateli vrátit se na domovskou stránku.
	Zpět	Umožňuje uživateli vrátit se na předchozí stránku.
	Úprava	Umožňuje uživateli vstoupit do menu úprav a uložit dříve nakonfigurovaná nastavení.
	Konfigurace	Umožňuje uživateli vstoupit do menu konfigurace a upravit přizpůsobitelná nastavení pro přípravu nápojů.
	Info	Umožňuje uživateli vstoupit na informační stránku.

Identifikační údaje

Výrobní štítek pod základnou spotřebiče obsahuje následující informace o spotřebiči:

- Výrobce a označení CE
- Model (Mod.)
- Sériové číslo (SN)
- Napájecí napětí (V) a frekvence (Hz)
- Spotřeba elektrického proudu (W)
- Bezplatné telefonní číslo na zákaznický servis

Budete-li kontaktovat autorizované servisní středisko, vždy uveďte model a sériové číslo.

POKYNY K OBSLUZE

Uvedení spotřebiče do provozu

Odstraňte obalové materiály a zkontrolujte, zda máte všechny komponenty. Položte spotřebič na rovný a stabilní povrch.

Počáteční spuštění



Zkontrolujte, zda je napětí v domácí elektrické síti stejné jako napětí uvedené na štítku spotřebiče.

Připojte spotřebič do elektrické zásuvky (obr. 2).

Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí (⏻) zapnete spotřebič (obr. 3).

Při prvním zapnutí spotřebič provede uživatele procesem konfigurace.

Zvolte jazyk na displeji spotřebiče.

Mytí jednotlivých částí spotřebiče

Umyjte držák filtru (G), jednovrstvý filtr na 1 šálek a 2 šálky (D), dvouvrstvý filtr na 1 šálek a 2 šálky (E), filtr na kapsle (F), zásobník (B) a víko nádoby na kávová zrna (V) ve studené vodě.

Jak provést test tvrdosti vody

- Ponořte testovací proužek tvrdosti vody na jednu vteřinu do studené vody.
- Vytáhněte proužek.
- Odstraňte veškerou zbytkovou vodu.
- Na výsledek počkejte asi 15 sekund.
- Na zobrazení vyberte nejbližší shodu s výsledkem testovacího proužku.

Instalace filtru změkčovače vody

- Vyjměte filtr změkčovače vody (Q) z jeho obalu.
- Otočte disk s datem tak, abyste zobrazili následující dva měsíce používání (obr. 4).

POZNÁMKA: Pokud je spotřebič používán normálně, filtr změkčovače vody má životnost dva měsíce. Pokud nebude spotřebič používat pravidelně a je nainstalován filtr změkčovače vody, filtr má životnost nejvýše tři týdny.

Používejte pouze vodní filtry Delonghi, které jsou k dispozici v autorizovaných asistenčních střediscích.

- Chcete-li aktivovat filtr změkčovače vody, nechte natéct do otvoru ve filtru vodu z vodovodu, dokud nebude voda vytékat z bočních otvorů.
- Nechte natéct nejméně 500 ml vody (obr. 5).
- Vyjměte ze spotřebiče zásobník na vodu (obr. 6).
- Vložte filtr změkčovače vody na jeho místo, které se nachází ve spodní části zásobníku (obr. 7). Zcela zatlačte.
- Naplňte zásobník studenou vodou z vodovodu až po značku MAX (obr. 8).
- Umístěte filtr na jeho místo (obr. 9). Správně nainstalujte zásobník na jeho místo, aby spotřebič fungoval správně.

Propláchnutí

- Nainstalujte držák filtru (G) na jeho místo bez vložení jakéhokoli filtru (obr. 10).
- Umístěte dodanou nádobu na mléko (H) pod držák filtru (obr. 11).



Varování!

Nebezpečí popálení. Při dávkování horké vody nebo páry nikdy nesměřujte trysky na jiné nebo na sebe. Dotýkejte se trysky na páru/horkou vodu pouze na gumové části

- Posuňte trubičku na páru/horkou vodu (J) dovnitř a nasměrujte ji na odkapávací misku (M) (obr. 12).

- Počkejte, až voda proteče přes uchycení držáku filtru a přes trubku na páru/horkou vodu.


POZNÁMKA: Dojde-li v hydraulickém okruhu voda, na displeji se zobrazí chybové hlášení. Chcete-li obnovit provoz spotřebiče, postupujte podle pokynů na displeji.

Po dokončení proplachování je spotřebič připraven k použití.

Domovská stránka

Po dokončení procesu konfigurace se na displeji zobrazí obrazovka domovské stránky.

Na domovské stránce si můžete vybrat nápoj, který chcete připravit, nebo vstoupit na stránku „Guide and Setting (Průvodce a nastavení)“.

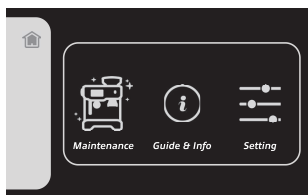

Existují tři různé druhy nápojů:

- „Coffee Beverages (Kávové nápoje)“ (Espresso, Espresso Pod, Coffee Crema, Americano, Espresso Macchiato)
- „Milk-Based Beverages (Mléčné nápoje)“ (horké mléko, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Flat White)
- „Tea (Čaj)“ (bílý čaj, zelený čaj, Oolong čaj, černý čaj)

Stisknutím tlačítka „Guide and Setting (Průvodce a nastavení)“ (🔧) vstoupíte na stránku „Guide and Setting (Průvodce a nastavení)“.

Na displeji se zobrazí stránka s částmi „Maintenance (Údržba)“, „Guide and Info (Průvodce a informace)“ a „Setting (Nastavení)“.

- Zvolte možnost „Maintenance (Údržba)“ (🔧), abyste viděli kroky údržby spotřebiče.

Menu „Maintenance (Údržba)” 	
„Cleaning cycle (Cyklus čištění)”	Stisknutím provedete cyklus čištění filtrů.
„Descaling cycle (Cyklus odstraňování vodního kamene)”	Stisknutím provedete cyklus odstraňování vodního kamene a čištění vnitřních obvodů spotřebiče.
„Steam wand cleaning (Čištění trubičky na páru)”	Stisknutím zobrazíte postup čištění trubičky na páru/horkou vodu.
„Water hardness (Tvrdost vody)”	Stisknutím provedete test tvrdosti vody.

- Zvolte možnost „Guide and Info (Průvodce a informace)”  „pro vstup na stránku průvodce a informací o přípravě nápojů.

Menu „Guide and Info (Průvodce a informace)” 	
„Grinding guide (Průvodce mletím)”	Umožňuje uživateli získat informace o správném mletí kávy a vědět, který filtr použít pro zvolený nápoj.
„Brewing guide (Průvodce vařením)”	Umožňuje uživateli získat informace o správném vaření a dávkování kávy.
„Tips (Tipy)”	Umožňuje uživateli získat informace o manuální volbě množství mletí, o přípravě kávy a o správné volbě filtru.
„Statistic (Statistika)”	Umožňuje uživateli vstoupit na stránku se statistikami.

- Zvolte možnost „Setting (Nastavení)”  pro konfiguraci a nastavení provozních nastavení spotřebiče.

Menu „Setting (Nastavení)” 	
„Language (Jazyk)”	Umožňuje uživateli změnit zvolený jazyk.
„Brightness (Jas)”	Umožňuje uživateli upravit nastavení jasu displeje.
„Audio volume (Hlasitost zvuku)”	Umožňuje uživateli upravit hlasitost zvuku na displeji.
„Time (Čas)”	Umožňuje uživateli nastavit a upravit čas zobrazený na displeji.

„Coffee temperature (Teplota kávy)“	Umožňuje uživateli nastavit teplotu kávy pro distribuci.
„Factory reset (Obnovení výrobních nastavení)“	Umožňuje uživateli obnovit výrobní nastavení spotřebiče. Obnovení výrobních nastavení znamená ztrátu dříve uložených konfigurací a nastavení.

- Stiskněte tlačítko Home (🏠) pro návrat na domovskou stránku.

PŘÍPRAVNÉ FÁZE

Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 8). Vložte zásobník na vodu do jeho uchycení (obr. 9). Správně nainstalujte zásobník na jeho místo, aby spotřebič fungoval správně.

Nasypte kávová zrna do zásobníku na kávová zrna (W) (obr. 13).


Nepoužívejte nadměrné množství kávových zrn. Víko zásobníku na kávová zrna musí být správně nainstalováno na zásobníku.

POZNÁMKA: Použijte menší množství kávových zrn na jedno použití, káva tak bude vždy čerstvá.

Nastavení úrovně mletí

Úroveň mletí ovlivňuje chuť kávy i kvality pěny.

Na otočném ovladači se nachází stupnice od 1 do 11 pro nastavení úrovně mletí. Vyšší čísla představují hrubší mletí. Nižší čísla představují jemnější mletí. Pokuste se připravit kávu po volbě úrovně mletí rovnající se 8. Potom změňte úroveň mletí, abyste našli chuť kávy, která vám bude nejvíce chutnat.

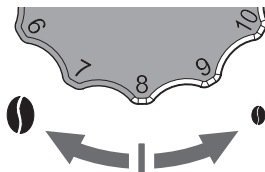

Otočte ovladač nastavení úrovně mletí (P) doleva pro hrubé mletí (☪), nebo jej otočte doprava, pro jemné mletí (☛) (obr. 14).

Standardní úroveň mletí je 8.

Pro přípravu silné kávy (hořké chuti) zvolte stupeň mletí v rozsahu od 5 do 8. Chcete-li připravit lehkou a jemnou kávu, zvolte stupeň mletí v rozsahu od 8 do 10.

POZNÁMKA: Abyste spotřebiči šetřili, nenastavujte stupeň mletí pod úroveň 5 nebo nad úroveň 10. Úroveň pod 5 byste měli používat alespoň po dvou letech používání spotřebiče, kvůli možnému opotřebení mlýnků na kávu.

POZNÁMKA: Mletá káva se zvolenou úrovní mletí není ihned dávkována kvůli zbytkům mleté kávy uvízlé v potrubí. Před opětovným nastavením úrovně mletí několikrát dávkujte mletou kávu.



Varování!

Tyto kroky je třeba provést pouze tehdy, pokud je mlýnek na kávu zapnutý, abyste tak usnadnili otáčení ovladače nastavení úrovně mletí.

JAK PŘIPRAVIT KÁVOVÉ NÁPOJE

- 1 Na domovské stránce zvolte stránku „Coffee Beverages (Kávové nápoje)“. Na displeji se zobrazí obrazovka, ze které si můžete vybrat druh kávového nápoje, který chcete připravit.
Na obrazovce kávoových nápojů si můžete vybrat následující typy nápojů: Espresso, Espresso Pod, Coffee Crema, Americano, Espresso Macchiato.
- 2 Vyberte kávoový nápoj, který chcete připravit. Na displeji se zobrazí obrazovka, ze které můžete vybrat počet šálek, které se mají připravit. Po volbě počtu šálek se na displeji zobrazí obrazovka, ze které si můžete vybrat množství mletí a velikost nápoje.




Stiskněte tlačítko Info (i), abyste věděli, který filtr se má použít podle počtu šálek, které jste předtím vybrali.

Nastavení množství mletí

- 1 Stisknutím tlačítka Konfigurace (🔧) na stránce „Grinding amount (Množství mletí)“ nastavte množství mletí, které se má dávkovat pro vaši kávu.

Můžete zvolit možnost „Minimum“, „Standard“, „Maximum“ a „Manual“.

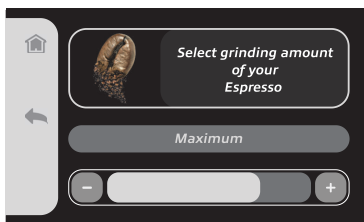

- 2 Pomocí tlačítek (–) nebo (+) se posouvejte mezi dostupnými možnostmi.

Stupeň mletí kávy (jemné mletí, střední mletí nebo hrubé mletí) můžete nastavit pomocí otočného ovladače pro nastavení stupně mletí (P) (viz „Nastavení stupně mletí“).

Při manuálním nastavování množství mletí a stupně mletí postupujte podle nastavení uvedených v následující tabulce.

Množství kávy	Úroveň mletí	Typ mletí
Minimální	9 - 11	Hrubé mletí
Normální	6 - 9	Střední mletí
Maximálně	5 - 6	Jemné mletí

Nastavení velikosti kávy

- 1 Stisknutím tlačítka Konfigurace (🔧) na stránce „Size (Velikost)“ nastavte požadovanou velikost kávy.

Můžete zvolit možnost „Short“, „Medium“, „Long“ a „Extra Long“.

- 2 Pomocí tlačítek (–) nebo (+) se posouvejte mezi dostupnými možnostmi.



POZNÁMKA: Chcete-li připravit Espresso Macchiato, vyberte nápoj „Espresso Macchiato“ a postupujte podle pokynů uvedených v části „Jak připravit mléčné nápoje“.

Pro každý výběr nápojů můžete nakonfigurovaná nastavení uložit jako výchozí nebo jako Můj profil (viz „Úprava nastavení“).


JAK PŘIPRAVIT MLÉČNĚ NÁPOJE

- 1 Na domovské stránce zvolte „Milk-Based Beverages (Mléčné nápoje)“. Na displeji se zobrazí obrazovka, ze které si můžete vybrat typ mléčného nápoje, který chcete připravit.

Na obrazovce mléčných nápojů si můžete vybrat následující typy nápojů: Hot Milk, Cappuccino, Latte Macchiato, Caffelatte, Flat White.

- 2 Zvolte mléčný nápoj, který chcete připravit. Na displeji se zobrazí obrazovka, ze které můžete vybrat počet šálek, které se mají připravit.

Po volbě počtu šálek se na displeji zobrazí obrazovka, ze které si můžete vybrat množství mletí, velikost a množství pěny nápoje.

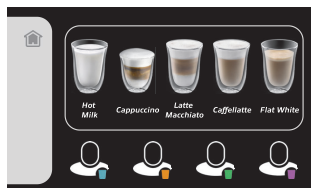


Stiskněte tlačítko Info (i), abyste věděli, který filtr se má použít podle počtu šálek, které jste předtím vybrali.

Nastavení množství mletí

- 1 Stisknutím tlačítka Konfigurace (⚙️) na stránce „Grinding amount (Množství mletí)“ nastavte množství mletí, které se má dávkovat pro vaši kávu.

Můžete zvolit možnost „Minimum“, „Standard“, „Maximum“ a „Manual“.

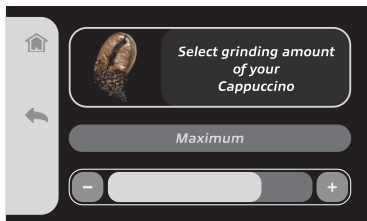

- 2 Pomocí tlačítek (–) nebo (+) se posouvejte mezi dostupnými možnostmi.

Pro správné nastavení množství mletí a stupně mletí postupujte podle pokynů uvedených v části „Nastavení množství mletí“ v kapitole „Jak připravit kávové nápoje“.

Nastavení velikosti kávy

- 1 Stisknutím tlačítka Konfigurace (⚙️) na stránce „Size (Velikost)“ nastavte požadovanou velikost kávy.

Můžete zvolit možnost „Short“, „Medium“, „Long“ a „Extra Long“.


- 2 Pomocí tlačítek (–) nebo (+) se posouvejte mezi dostupnými možnostmi.

Nastavení množství pěny

- 1 Stisknutím tlačítka Konfigurace (⚙️) na stránce „Froth Amount (Množství pěny)“ nastavte požadované množství pěny.

Můžete zvolit možnost „Minimum“, „Medium“ a „Maximum“.

- 2 Pomocí tlačítek (–) nebo (+) se posouvejte mezi dostupnými možnostmi.

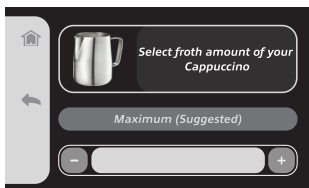

POZNÁMKA: Při volbě nápoje „Hot Milk (Horké mléko)“ budete moci upravit pouze nastavení pro množství mléčné pěny.

Pro každý výběr nápojů můžete nakonfigurovaná nastavení uložit jako výchozí nebo jako Můj profil (viz „Úprava nastavení“).

JAK DISTRIBUOVAT KÁVU NA KÁVU A MLÉČNÉ NÁPOJE

Když jste na hlavní obrazovce zvolili typ nápoje, který chcete uvařit a upravili jste množství mletí, velikost a množství pěny, postupujte podle níže uvedených kroků.

- 1 Vyberte si jednovrstvý filtr na 1 šálek nebo 2 šálky (D) nebo dvouvrstvý filtr na 1 šálek nebo 2 šálky (E) v závislosti na množství kávy, které chcete připravit, nebo podle informací poskytnutých pro zvolený typ nápoje.

	Jednovrstvý filtr na 1 šálek	Jednovrstvý filtr je ideální, pokud jste již obeznámeni s přípravou kávy espresso.
	Jednovrstvý filtr na 2 šálky	Při použití tohoto filtru musí být úroveň mletí, množství a úroveň upěchování kávy navzájem správně vyváženy. V opačném případě bude káva téct přes filtr velmi rychle (v případě velmi hrubého mletí, a pokud kávový prášek není dostatečně upěchovaný) nebo velmi pomalu (je-li káva umleta velmi jemně a káva je velmi upěchovaná). Jednovrstvé filtrační vložky jsou vhodné pouze pro čerstvě namletou kávu.

	Dvouvrstvý filtr na 1 šálek	Díky dvojitým stěnám filtračních vložek voda během procesu přípravy protéká kávovou usazeninou pomaleji. Dvouvrstvý filtr umožňuje věnovat menší pozornost správné úrovni pěchování a úrovni mletí kávy. Z tohoto důvodu je dvouvrstvý filtr ideální pro méně zkušené. Uspadní přípravu kávy espresso a zaručí dokonalou pěnu.
	Dvouvrstvý filtr na 2 šálky	
	Filtr na kapsle	Tento filtr použijte pouze s kávovými kapslemi, které mají označení E.S.E. značky compatibility.

- Vložte filtr do držáku filtru (obr. 15).
- Držák filtru umístěte pod mlýnek na kávu (obr. 16). Vložte klapky držáku filtru do speciální podpěry pod mlýnkem na kávu.
- Stiskněte tlačítko kávových zrn na stránce „Grinding amount (Množství mletí)“, čímž spustíte mletí podle dříve nakonfigurovaných nastavení. Pokud je to nutné, manuálně nastavte úroveň mletí, jak je popsáno výše. Spotřebič automaticky zastaví mletí, když je dosaženo výchozího nebo dříve zvoleného množství mleté kávy. Když pro množství mletí zvolíte možnost „Manual“, stiskněte tlačítko kávových zrn znovu, když dosáhnete požadované množství.
- Vyjměte držák filtru z uchycení mlýnku na kávu (L).
- Pomocí nástroje na upěchování kávy (T) zatlačte mletou kávu do držáku filtru (obr. 17).
- Odstraňte zbytky kávy z držáku filtru.
- Vložte držák filtru do jeho uchycení (K) (obr. 18).



Varování!

Dobře utáhněte držák filtru a ujistěte se, zda je správně přišroubován k přírubě.


Pokud je do filtru vloženo velmi mnoho mleté kávy, otáčení držáku filtru může být komplikované a/nebo může dojít k úniku kávy z držáku filtru při dávkování kávy.

- Položte vhodný šálek pro zvolený typ nápoje na mřížku pro odložení šálku (obr. 19).

10 Stisknutím tlačítka dříve zvoleného nápoje spustíte přípravu kávy. Spotřebič automaticky zastaví přípravu kávy, když je dosaženo výchozí nebo dříve zvolené velikosti.

Chcete-li vaření zastavit před ukončením procesu, stiskněte tlačítko „Stop“. Chcete-li připravit první kávu při správné horké teplotě, upevněte držák filtru na své místo, přičemž filtr ponechte namontovaný (bez vložení mleté kávy). Rozdělte 1 šálek kávy, aby horká voda mohla vyčistit a zahřát filtr. U následujících káv to nebude nutné.

POZNÁMKA: Při volbě nápoje „Americano“ postavte šálek s kávou pod výpusť páry/horké vody a vypustte horkou vodu.

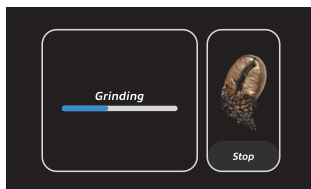

Varování!

Pomalým otáčením držáku filtru zprava doleva jej vyjměte, abyste zabránili stříkání vody nebo kávy.

11 Demontujte držák filtru (obr. 20).

Demontáž filtru

Demontujte filtr z držáku filtru pomocí rukojeti čajové lžičky: zvedněte okraj filtru a vyjměte jej.

Jak vyrobit pěnu pro mléčné nápoje

1 Připravte kávu dle výše uvedeného popisu.

Před vytvořením pěny se ujistěte, zda byl držák filtru demontován ze svého uchycení.



Varování!

Nebezpečí popálení. Dotýkejte se trubičky na páru/horkou vodu pouze na gumové části.

2 Nalijte mléko, které se má zpěnit, do nádoby na mléko.

3 Vložte trubičku na páru/horkou vodu do nádoby na mléko (obr. 21).

- 4 Stisknutím tlačítka nádoby na mléko na stránce „Froth Amount (Množství pěny)“ spustíte distribuci pěny podle dříve nakonfigurovaných nastavení.



Spotřebič automaticky zastaví zpěnění mléka, když je dosaženo výchozího nebo dříve zvoleného množství.

Chcete-li vaření zastavit před ukončením procesu, stiskněte tlačítko „Stop“. Nejprve vyteče malé množství vody, poté silný proud páry. Hluboko vložte trubičku na páru/horkou vodu do mléka. Za několik minut se vytvoří hustá a krémová pěna, kterou můžete nalít na dříve vyrobenou kávu, abyste dokončili přípravu zvoleného nápoje.

Při zahřívání může váš spotřebič vypouštět malé obláčky páry z držáku filtru; toto je zcela normální.

Po každém použití vypusťte páru několik vteřin, abyste z trysky odstranili zbytky mléka.

JAK PŘIPRAVIT KÁVU POMOCÍ KAPSELE

Pro přípravu kávy pomocí kapsle, použijte dodávaný specifický filtr (F) (obr. 22):

- 1 Vložte kapsli do kroužku filtru. (obr. 23).
- 2 Vložte kapsli do filtru. Kapsle musí být správně vycentrována a umístěna uvnitř filtru.
- 3 Abyste zabránili úniku vody, sejměte a vložte do filtru vnější papírové části kapsle, které by mohly vyčnívat z držáku filtru (obr. 24).
- 4 Vložte držák filtru do jeho uchycení (K) (obr. 18).



Varování!

Dobře utáhněte držák filtru a ujistěte se, zda je správně přišroubován k přírubě, abyste zabránili stříkání vody nebo kávy.

5 Zvolte nápoj „Espresso Pod“ a postupujte podle pokynů na displeji.

POZNÁMKA: Při volbě nápoje „Espresso Pod“ nemůžete upravit nastavení množství mletí.

Po přípravě kávy se může stát, že při vyjímání držáku filtru kapsle uvízne v uchycení držáku filtru. Pokud ji budete chtít vyjmout, mírně nakloňte držák filtru tak, aby kapsle mohla vypadnout.



Varování!

Nebezpečí popálení. Nedotýkejte se kovových částí spotřebiče.

Chcete-li mít vždy připravenou dobrou kávu, musíte si koupit kapsle, na kterých je uvedena E.S.E. značka kompatibility.

Není-li kapsle zasunuta správně, nebo není-li držák filtru pevně dotažen, z držáku filtru může uniknout několik kapek vody.

PŘÍPRAVA DALŠÍCH ŠÁLKŮ KÁVY

Ke spuštění dávkování kávy po dávkování páry není nutné provést žádnou specifickou operaci. Spotřebič je vybaven elektronickým systémem, který umožňuje distribuci kávy vždy při optimální teplotě.

JAK PŘIPRAVIT ČAJ

- 1 Na domovské stránce zvolte stránku „Tea (Čaj)“. Na displeji se zobrazí obrazovka, ze které si můžete vybrat druh čaje, který chcete připravit. Na obrazovce čajových nápojů si můžete vybrat následující druhy nápojů: Bílý čaj, Zelený čaj, Čaj Oolong, Černý čaj.
- 2 Vyberte druh čaje, který chcete připravit. Na displeji se zobrazí obrazovka, ze které si můžete zvolit velikost nápoje.



- Stisknutím tlačítka Konfigurace  na stránce „Size (Velikost)“ nastavte požadovanou velikost čaje.

Můžete zvolit možnost „Short“, „Medium“, „Long“ a „Extra Long“.

- Pomocí tlačítek  nebo  se posouváte mezi dostupnými možnostmi.

3 Postavte šálek pod trubičku na páru/horkou vodu.

4 Stisknutím tlačítka dříve zvoleného čajového nápoje spustíte přípravu. Spotřebič automaticky zastaví vaření, když je dosaženo výchozí nebo dříve zvolené velikosti.



Chcete-li vaření zastavit před ukončením procesu, stiskněte tlačítko „Stop“. Pro každou volbu nápojů můžete nakonfigurovaná nastavení uložit jako výchozí nebo jako Můj profil (viz část „Úprava nastavení“).

ÚPRAVA NASTAVENÍ

Na hlavní obrazovce každého typu nápoje stiskněte tlačítko Úprava , abyste tak vstoupili na stránku úpravy a uložili konfigurovaná nastavení o množství mletí, velikosti nebo množství pěny jako výchozí nebo jako Můj profil.

Pro každý typ nápoje můžete konfigurovat až čtyři profily (celkem 12 přizpůsobených nápojů).

POZNÁMKA: Chcete-li změnit nastavení uložená jako výchozí, je třeba obnovit výrobní nastavení spotřebiče z menu „Setting (Nastavení)“ na stránce „Guide and Setting (Průvodce a nastavení)“.

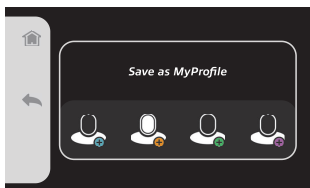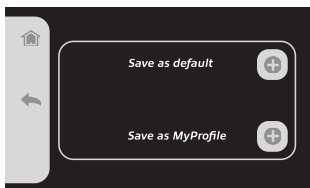

TIPY PRO PŘÍPRAVU DOBRÉHO ITALSKÉHO ESPRESSA

Úroveň mletí, množství mleté kávy, napěchování kávy do držáku filtru a doba, během které proteče extrahovaná voda, to vše ovlivňuje chuť kávy, díky čemuž je více nebo méně silnější a má to také vliv na kvalitu pěny. Pokuste se změnit jeden z těchto parametrů a najít chuť kávy, která vám bude nejlépe vyhovovat.



Při volbě jemnějšího mletí nezapomeňte dát do držáku filtru větší množství kávy a netlačte příliš pomocí nástroje na upěchování, v opačném případě by mohla být káva slabá. Naopak hrubší mletí vyžaduje menší množství kávy použité do držáku filtru, která by měla být více zatlačena pomocí nástroje na upěchování kávy.

Kávová zrna skladujte v uzavřené nádobě v chladném prostředí, které ji chrání před vlhkostí.

Pokud je to možné, zabalte kávu vakuově a kupujte ji v malých množstvích, aby byla vždy čerstvá na mletí.

V menu „Brewing guide (Průvodce vařením)“ na stránce „Guide and Info (Průvodce a informace)“ (z domovské stránky „Guide and Setting (Průvodce a nastavení)“) si můžete na displeji přečíst poskytnuté informace, abyste vždy připravili vyváženou kávu.

	Mletí	Odměření kávy	Použití nástroje na upěchování kávy	Požadovaný čas vaření
Vyvážená káva	Optimální	8-10 g (1 šálek) 15-18 g (2 šálky)	Správně upěchovaná	Správné dávkování (4-7 sekund)
Vodnatá káva Mild taste	Velmi hrubé mletí	Velmi málo mleté kávy v držáku filtru	Káva není dostatečně upěchovaná ve filtru	Dávkování je velmi rychlé (1-3 sekundy)
Silná káva Hořká chuť Malé množství	Velmi jemné mletí	Velmi mnoho mleté kávy v držáku filtru	Káva je velmi upěchovaná ve filtru	Dávkování je velmi pomalé (7-8 sekund)

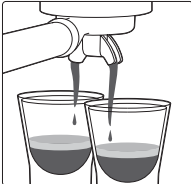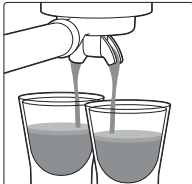Optimální tlak	Nízký tlak	Vysoký tlak
Káva je dávkována po 4-7 sekundách Dávkování je pomalé a teplota je vysoká Pěna má hnědou barvu a bohatou texturu Káva má tmavě hnědou barvu	Káva je dávkována po 1-3 sekundách Dávkování je rychlé a vodnaté Pěna má světlou barvu a jemnou texturu Káva má světle hnědou barvu, chuť je hořká a nevýrazná	Káva je dávkována po 7-8 sekundách Dávkování je pomalé a nedokončené Pěna je tmavá nebo žádná Káva má tmavě hnědou barvu, chuť je hořká a spálená
		
Po dávkování kávy nechte vodu protéct přes uchycení držáku filtru, zatímco držák filtru není nainstalován, abyste tak vyčistili vnitřní okruh a zabránili tvorbě vodního kamene.	Zvolte jemnější velikost mletí. Zvyšte množství kávy, která má být namletá. Upěchujte kávu více do filtru.	Zvolte hrubší velikost mletí. Snižte množství kávy, která má být namletá. Upěchujte kávu do filtru menším tlakem.

FUNKCE AUTOMATICKÉHO VYPNUTÍ

Spotřebič je vybaven systémem automatického vypnutí v souladu s novými předpisy týkajícími se spotřeby energie. Spotřebič se vypne, když se 30 minut nepoužívá. Chcete-li připravit nový nápoj, stiskněte tlačítko ZAP/VYP (⏻), abyste tuto funkci opět vypnuli.

PLNĚNÍ ZÁSOBNÍKU NA VODU V PRŮBĚHU PROVOZU

Vždy zkontrolujte hladinu vody v zásobníku.

V případě, že je zásobník na vodu zcela prázdný, spotřebič zavibruje a vydá hlasitý zvuk a na displeji se zobrazí varovné hlášení. Vypněte a odpojte spotřebič.

Demontujte držák filtru. Naplňte zásobník, dokud nedosáhnete uvedené úrovně a potom spotřebič znovu zapněte.

ÚDRŽBA SPOTŘEBIČE

Pravidelná péče a pravidelné čištění chrání spotřebič a zaručují jeho dlouhou životnost.

Vstupte do menu „Maintenance (Údržba)“ (z domovské stránky „Guide and Setting (Průvodce a nastavení)“), abyste zobrazili a spustili kroky údržby a čištění dostupné pro spotřebič.



Varování!

Nikdy nemýjte komponenty spotřebiče v myčce nádobí.
Nepoužívejte přímý proud vody.

Cyklus čištění

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory filtru.

Nechte protéct horkou vodu přes držák filtru nasazený na svém místě, aniž byste nasypali mletou kávu, čímž odstraníte případné zbytky kávy nebo nečistoty.




Varování!

Držák filtru vyjměte a odpojte pomalu, protože zbytkový tlak by mohl způsobit postříkání nebo rozprášení.

Pro důkladné čištění filtrů přibližně každé 3 měsíce použijte čisticí tablety a disky dostupné na trhu.

Spustěte „Cleaning cycle (Cyklus čištění)“ z displeje a postupujte podle pokynů na displeji.

- Vložte tabletu na čištění filtru a čisticí kotouč do držáku filtru (bez kávy).
- Vložte držák filtru do jeho uchycení (K) (obr. 18).
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 8).
- Vložte zásobník na vodu do jeho uchycení (obr. 9). Správně nainstalujte zásobník na jeho místo, aby spotřebič fungoval správně.
- Stiskněte tlačítko „Start“ na displeji.

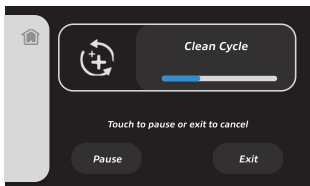

- Vyměňte držák filtru ze spotřebiče, vyjměte filtr a důkladně jej opláchněte pod tekoucí vodou.
 - Vyčistěte vnitřní části pomocí měkké houby, abyste odstranili zbytky čisticího prostředku (obr. 27).
- Opakujte tento postup pro všechny filtry.

Cyklus odstranění vodního kamene



Varování!

Nepoužívejte ocet ani jiné prostředky pro odstraňování vodního kamene, které nejsou schváleny výrobcem.

Pravidelná údržba a čištění chrání a udržují spotřebič delší dobu v účinnosti, čímž se výrazně snižuje možná tvorba vodního kamene ve spotřebiči. Pokud přesto po určité době dojde k narušení provozu spotřebiče v důsledku neustálého používání tvrdé a velmi vápenaté vody, je možné spotřebič odvápnit, aby se odstranila závada.

K tomuto účelu používejte pouze odvápnovací přípravek na bázi kyseliny citrónové. Produkt lze snadno nalézt ve střediscích technické pomoci.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za poškození vnitřních komponent způsobené používáním neshodných produktů v důsledku přítomnosti chemických přísad.

Vstupte do nabídky „Maintenance (Údržba)“ (z domovské stránky „Guide and Setting (Průvodce a nastavení)“), abyste zobrazili a spustili cyklus odstraňování vodního kamene spotřebiče.

Když se na displeji zobrazí hlášení požadující odvápnění, je třeba provést cyklus odstraňování vodního kamene.



Spustíte „Descaling cycle (Cyklus odstraňování vodního kamene)“ z displeje a postupujete podle pokynů na displeji.

- Pomalým otáčením držáku filtru zprava doleva jej demontujte, abyste zabránili stříkání vody nebo kávy (obr. 20).
- Vyměňte filtr pro změkčování vody ze zásobníku na vodu.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 8).
- Nalijte odvápnovací roztok do zásobníku na vodu.
- Pod uchycení držáku filtru umístěte nádobu, která by měla být dostatečně větší pro zachytávání vody ze zásobníku.
- Vložte trubičku na páru/horkou vodu do nádoby.

Spustí se proces odstraňování vodního kamene a roztok do nádrže začne protékat přes uchycení držáku filtru a přes trubičku na páru/horkou vodu.

Usazeniny vodního kamene se tak odstraní z vnitřního okruhu spotřebiče. Po několika mycích cyklech a přestávkách je proces odstraňování vodního kamene ukončen.

- Vyjměte zásobník na vodu a opláchněte jej čerstvou vodou.
- Naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX (obr. 8).

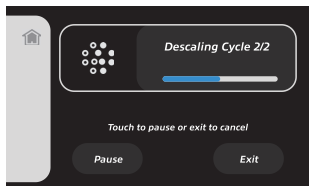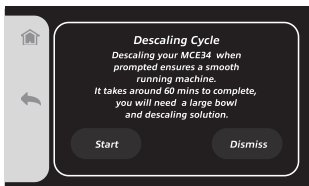

Čištění trubičky na páru



Varování!

Proveďte tuto operaci, když je trubička na páru/horkou vodu chladná, aby nedošlo k popálení.



Spustíte „Steam wand cleaning (Čištění trubičky na páru)“ z displeje a postupujte podle pokynů na displeji.

- Demontujte trysku z trubičky na páru/horkou vodu (obr. 25) a opláchněte ji pod tekoucí vodou.

Trubičku na páru/horkou vodu můžete vyčistit pomocí měkké tkaniny. Pokud je to nutné, vyčistěte malý otvor pro výstup páry pomocí dodané jehly (obr. 26).



- Upevněte parní trysku, dokud nezapadne na své místo.

Po každém použití proveďte výdej páry během několika vteřin, abyste tak odstranili všechny zbytky z výpusti.

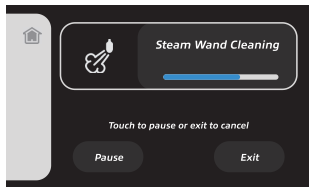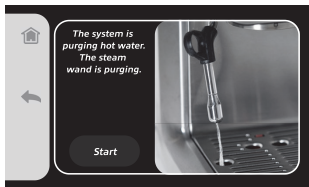

Tvrdost vody

- Ponoříte testovací proužek tvrdosti vody na jednu vteřinu do studené vody.
- Vytáhněte proužek.
- Odstraňte přebytečné kapky vody.
- Na výsledek počkejte asi 15 sekund.
- Na zobrazení vyberte nejbližší shodu s výsledkem testovacího proužku.

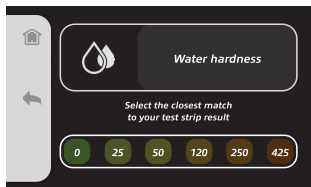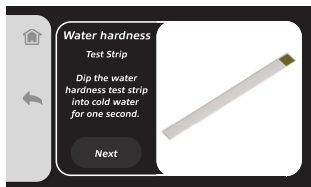

Čištění komponentů spotřebiče

- Nádobu na mléko (H), držák filtru (G) a filtry (D-E-F) omyjte v mýdlové vodě.
- Všechny části důkladně opláchněte a osušte.

Čištění uchycení držáku filtru

Při každodenním používání spotřebiče se může stát, že v uchycení držáku filtru dojde k usazování kávové usazeniny. Odstraňte všechny zbytky párátkem, houbou nebo nechte vodu téci přes uchycení bez instalace držáku filtru. (obr. 27-28).



Varování!

Držák filtru není vhodný do myčky nádobí.

Čištění zásobníku na vodu



Varování!

Toto čištění musí být provedeno s vypnutým spotřebičem a odpojeným napájecím kabelem od elektrické zásuvky.

Vnitřek zásobníku na vodu se doporučuje pravidelně čistit pomocí houby nebo vlhké tkaniny.

Čištění mřížky na odkládání šálku (O) a odkapávací misky (M)



Varování!

Toto čištění musí být provedeno s vypnutým spotřebičem a odpojeným napájecím kabelem od elektrické zásuvky.

- Nezapomeňte občas vylít odkapávací misku (M). Odkapávací miska je vybavena plovákem (N). Když plovák vyčuhuje z mřížky na odkládání šálků, odkapávací miska je plná a je třeba ji vyprázdnit.
- Sejměte mřížku na odkládání šálků (O).
- Vyjměte odkapávací misku ze spotřebiče, vylijte ji a opláchněte pod tekoucí vodou.
- Stejným postupem vyčistěte i mřížku na odložení šálků.

Čištění vnějšího povrchu spotřebiče



Varování!

Toto čištění musí být provedeno tehdy, když horké části spotřebiče vychladnou na pokojovou teplotu.



Varování!

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky.

Pevné části spotřebiče vyčistěte pomocí vlhké jemné tkaniny, abyste předešli jejich poškození.

Odblokování mlýnku na kávu

V případě, že se mlýnek na kávu zablokuje, může to být způsobeno nečistotami mezi kávovými zrny, které způsobily zablokování mlýnku. Mlecí válečky mlýnku jsou zcela odnímatelné. Chcete-li demontovat mlýnky, postupujte následujícím způsobem.

- Vypněte spotřebič.
- Odpojte ho z elektrické zásuvky.
- Odstraňte zbytky kávového prášku z držáku filtru (G).
- Otočte otočným ovladačem pro nastavení úrovně mletí (P) doleva () abyste zvolili nejhrubší stupeň mletí (9, 10, 11) (obr. 14). Nečistoty, které způsobily zablokování spotřebiče, tak spadnou do přihrádky na kávový prášek.
- Sundejte víko z nádoby na kávová zrna.
- Otočte ochranu mlýnku na symbol (.
- Vytáhněte ochranu s mlecími válečky (obr. 29 - 30).

- Vyčistěte mlýnky a uchopení mlýnku na kávu pomocí dodaného kartáčku na čištění mlýnků (S).



Varování!

Mlýnky nemýjte pod tekoucí vodou z vodovodu ani v myčce nádobí.

- Mlýnky spolu s ochranou vložte do uchycení a opět je zajistěte otočením směrem k symbolu ().

Pokud mlýnky nejsou správně vloženy do uchycení mlýnku na kávu, na displeji se zobrazí chybová zpráva.

- Připojte spotřebič do elektrické zásuvky (obr. 2).
- Stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí () zapněte spotřebič (obr. 3).
- Obnovte správnou úroveň mletí (viz část „Nastavení úrovně mletí“).
- Pod mlýnek na kávu umístěte nádobu.
- Na domovské stránce volby nápojů zvolte kávový nápoj.
- Stiskněte tlačítko kávových zrn a spusťte mletí (podrobné informace naleznete v částech „Jak připravit kávové nápoje“ a „Jak distribuovat kávu pro kávu a mléčné nápoje“).
- Nechte mletou kávu spadnout do nádoby.
- Mletou kávu vyhoďte, abyste tak odstranili nečistoty.

Mlýnek na kávu je odblokován a spotřebič je připraven k přípravě nových nápojů.

Rozdrobte mletou kávu alespoň pětkrát, aby se obnovila správná úroveň mletí.

Pokud se mlýnek na kávu znovu nespustí a zůstane zablokován, vypněte spotřebič stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí ().

Opakovaně otáčejte otočným ovladačem pro nastavení úrovně mletí (P) doleva a doprava (obr. 14).

Opakujte výše popsany postup, abyste se pokusili obnovit správnou činnost mlýnku na kávu.

Pokud operace není úspěšná ani po několika pokusech, obraťte se na nejbližší autorizované servisní středisko.

ODSTAVENÍ SPOTŘEBIČE MIMO PROVOZ

Při odstavení spotřebiče mimo provoz odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky, vylijte vodu ze zásobníku na vodu i z odkapávací misky a vyčistěte je (přečtěte si část „Údržba spotřebiče“).

V případě likvidace je nezbytné zajistit oddělení různých materiálů použitých při konstrukci spotřebiče a zlikvidovat je podle jejich složení a podle platných právních předpisů ve státě používání.

ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH PROBLÉMŮ



Varování!

V případě poruchy spotřebič ihned vypněte a odpojte napájecí kabel od elektrické zásuvky

PROBLÉMY	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nevydává horkou vodu/ nebo páru.	Do okruhu pravděpodobně vnikl vzduch a deaktivoval čerpadlo.	Zkontrolujte, zda je zásobník správně vložen, a zda není voda pod minimální úrovní. Zopakujte kroky uvedené v části „Přípravné fáze pro použití“.
	Zanesený otvor na výstupu páry.	Uvolněte všechny usazeniny, které se vytvořily v otvorech trubičky na páru, pomocí čistící jehly.
	Je málo vody a čerpadlo nepracuje.	Vypněte spotřebič. Demontujte zásobník. Zkontrolujte, zda je hladina vody v zásobníku správná. V případě potřeby naplňte zásobník na vodu čerstvou vodou až po úroveň MAX. Vložte zásobník na vodu do jeho uchycení (obr. 9). Zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
Káva přetéká z okrajů filtru.	Pravděpodobně bylo do držáku filtru vloženo velmi mnoho mleté kávy, což bránilo úplnému utažení držáku filtru v jeho krytu.	Demontujte a odpojte držák filtru pomalu, protože jakýkoli zbývající tlak by mohl způsobit šplouchání nebo stříkání. Vyčistěte uchycení spojky houbou (obr. 27). Snižte množství mleté kávy a postup zopakujte.
	Mletá káva zůstala na uchycení spojky držáku filtru.	Těsnění opět očistěte houbou (obr. 27).

PROBLÉMY	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Káva přetéká z okrajů filtru.	Filtr obsahující mletou kávu má ucpaný výstupní otvor.	Pomalu vyjměte a odpojte držák filtru, protože jakýkoli zbytkový tlak by mohl způsobit potřísnění nebo rozprášení. Vyčistěte ucpaný otvor filtru pomocí dodávané jehly. Vyčistěte filtr dle popisu v části „Cyklus čištění“.
Káva je velmi vodnatá a studená.	Káva je umletá velmi nahrubo.	Pro získání koncentrovanější a teplejší kávy musíte použít jemnější mletou směs. Zkuste použít jemnější úroveň mletí.
	Pokud připravujete první kávu, filtr může být studený.	Před přípravou kávy zkuste filtr zahřát, jak je to uvedeno v části „Jak distribuovat kávu na kávu a mléčné nápoje“.
Mlýnek na kávu je ucpaný nebo hlučný.	Nečistoty mezi kávovými zrny způsobily zablokování mlýnku.	Přečtěte si část „Odblokování mlýnku na kávu“.
Nadměrné množství dávkované kávy.	Není správně nastaveno množství dávkované kávy pro 1 nebo 2 šálky.	Snižte množství dávkované kávy.
Nadměrné množství mleté kávy ve filtru.	Není správně nastaveno množství mleté kávy pro 1 nebo 2 šálky.	Snižte množství mleté kávy.
V průběhu výdeje páry je spotřebič hlučný.	Hluk je způsobený vodním čerpadlem, které pracuje při vyšších tlacích v průběhu výdeje páry.	Není třeba provést žádný zásah. Jedná se o správnou činnost.

PROBLÉMY	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
V průběhu dávkování kávy, je spotřebič neobvykle hlučný.	V zásobníku je málo vody a čerpadlo vodu nenasává.	Vypněte spotřebič. Demontujte zásobník. Zkontrolujte, zda je hladina vody v zásobníku správná. Pokud je to nutné, doplňte zásobník na vodu čerstvou vodou, dokud hladina nedosáhne značky MAX. Vložte zásobník na vodu do jeho uchycení (obr. 9). Zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
Spotřebič nevydává horkou vodu a páru.	Otvor parní trysky je zanesený.	Pomocí dodávané jehly odstraňte možné usazeniny vodního kamene z otvoru výstupu páry/horké vody (obr. 26).
Mléko není dostatečně zpěněné.	Není dostatek páry.	Pomocí dodávané jehly odstraňte možné usazeniny vodního kamene z otvoru výstupu páry/horké vody (obr. 26).
Spotřebič přestal fungovat.	Spustila se vnitřní ochrana elektromotoru mlýnku.	Spotřebič vypněte a nechte ho vychladnout na přibližně 60 minut.
Mlýnek na kávu je ucpaný nebo hlučný.	Nečistoty mezi kávovými zrny způsobily zablokování mlýnku.	Přečtěte si část „Odblokování mlýnku na kávu“.
Káva není dávkována nebo je dávkována velmi pomalu.	Děrovaný disk umístěný ve spojovací ploše držáku filtru má ucpané otvory.	Použijte spotřebič, aniž by přes držák filtru proudila voda. Pokud voda stále neproudí rovnoměrně přes všechny otvory, proveďte odstranění vodního kamene, jak je to uvedeno v části „Odstranění vodního kamene“.

PROBLÉMY	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Káva není dávkována nebo je dávkována velmi pomalu.	Filtr obsahující mletou kávu má ucpaný výstupní otvor.	Pomalou vyjměte a odpojte držák filtru, protože jakýkoli zbytkový tlak by mohl způsobit potřísnění nebo rozprášení. Vyčistěte ucpaný otvor filtru pomocí kartáčku nebo dodávané jehly. Vyčistěte filtr podle popisu v části „Cyklus čištění“.
	Káva je umletá velmi jemno.	Zkuste použít kávu umletou hruběji.
	Káva je velmi upěchovaná.	Kávu zatlačte do filtru pomocí menšího tlaku.
	Množství vydané vody je nedostatečné.	Zkuste zvýšit množství vydané vody.
	Zásobník není správně vložen.	Nainstalujte zásobník správně.
	V zásobníku je málo vody a čerpadlo vodu nenasává.	Vypněte spotřebič. Demontujte zásobník. Zkontrolujte, zda je hladina vody v zásobníku správná. Pokud je to nutné, doplňte zásobník na vodu čerstvou vodou, dokud hladina nedosáhne značky MAX. Vložte zásobník na vodu do jeho uchycení (obr. 9). Zapněte spotřebič. Pokud problém přetrvává, kontaktujte servisní středisko.
	Zásobník na vodu je prázdný.	Doplňte zásobník čerstvou vodou až po značkou MAX (obr. 8).

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.

Křižíkova 237/36A

186 00 Praha 8 – Karlín

Česká republika

Tel: + 420 225 386 130