


Ariete



Vysávač
Vysavač

MODEL: 2358


Návod na obsluhu
Návod k obsluze

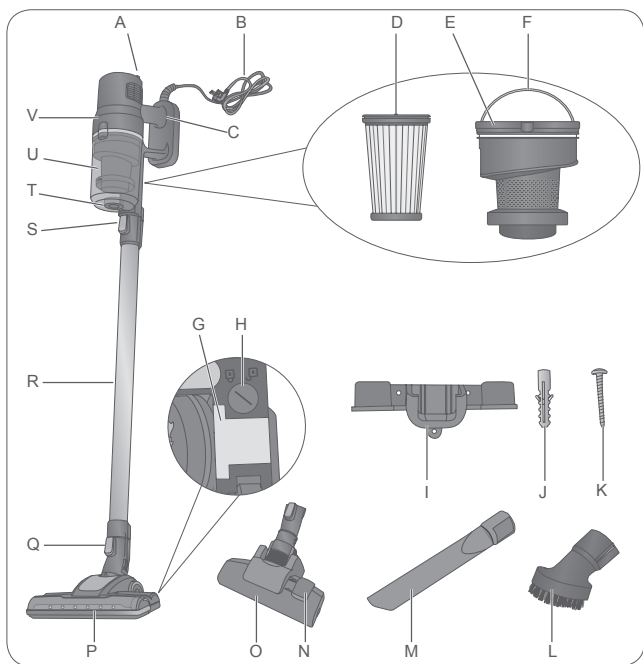

obr. 1




Predbežné opatrenia

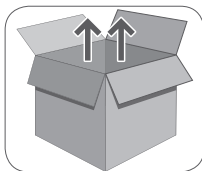


obr. 2




obr. 3

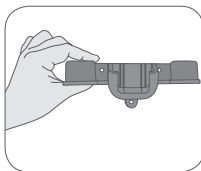


obr. 4

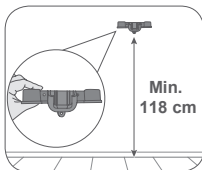


obr. 5

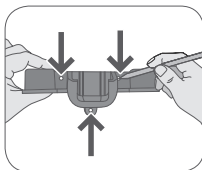


obr. 6

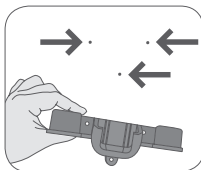


obr. 7

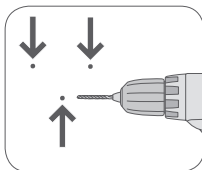


obr. 8

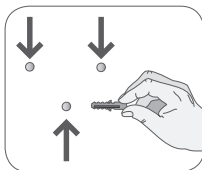


obr. 9

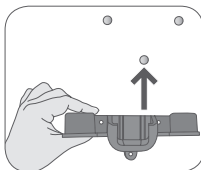


obr. 10

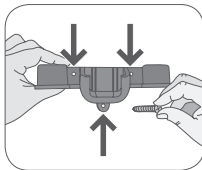


obr. 11

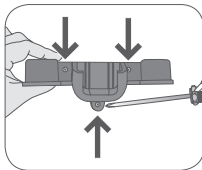

obr. 12

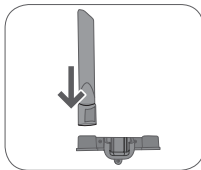

obr. 13

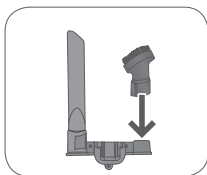

obr. 14




Pokyny pere používanie




obr. 15



obr. 16

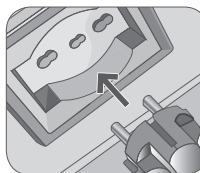


obr. 17

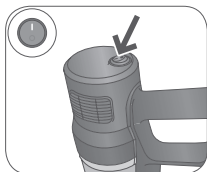


obr. 18




obr. 19

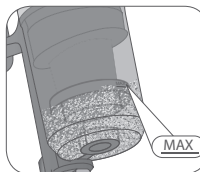


obr. 20

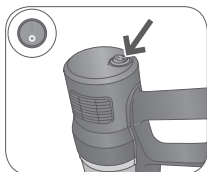


obr. 21

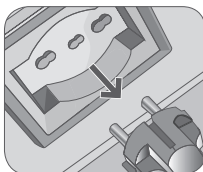


obr. 22

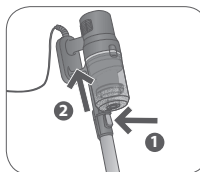


obr. 23

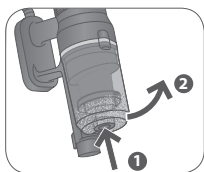

obr. 24

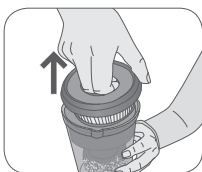

obr. 25

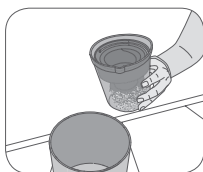

obr. 26




obr. 27



obr. 28




obr. 29

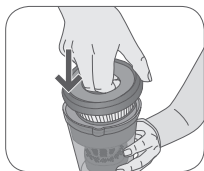


obr. 30



obr. 31

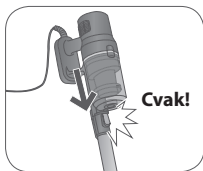


obr. 32

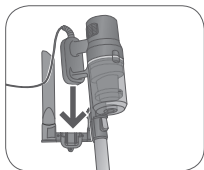


obr. 33




Príslušenstvo

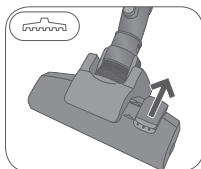


obr. 34

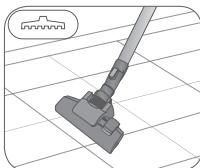


obr. 35

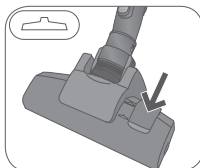


obr. 36

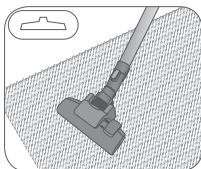

obr. 37

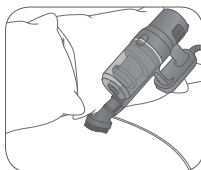


obr. 38

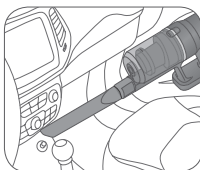


obr. 39




Čistenie a údržba

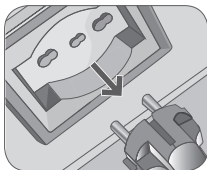

obr. 40

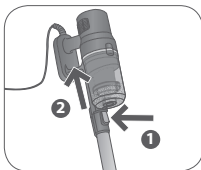

obr. 41

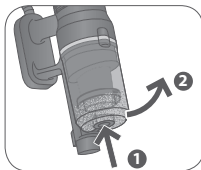


obr. 42



obr. 43




obr. 44

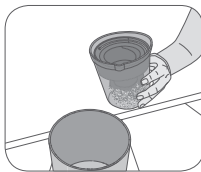

obr. 45



obr. 46

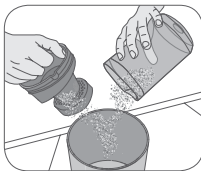

obr. 47



obr. 48



obr. 49




obr. 50




obr. 51




obr. 52

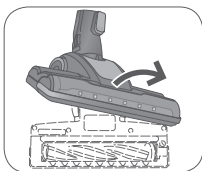


obr. 53

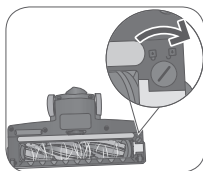


obr. 54

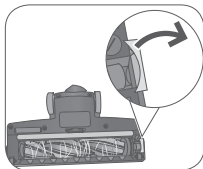


obr. 55

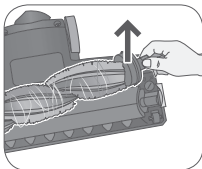


obr. 56

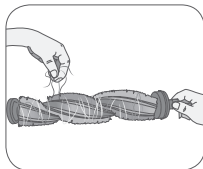


obr. 57

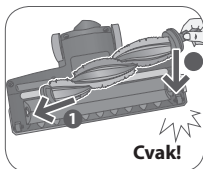


obr. 58

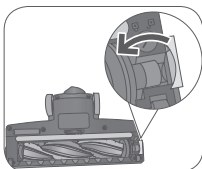

obr. 59

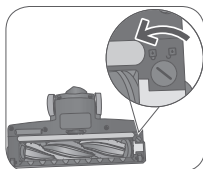

obr. 60

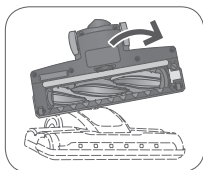


obr. 61




obr. 62



obr. 63

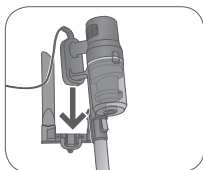

obr. 64

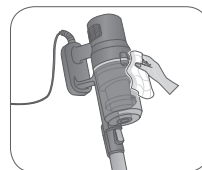

obr. 65

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

PRED POUŽITÍM SI POZORNE PREČÍTAJTE TIETO POKYNY.

- Aj keď boli spotrebiče vyrobené v súlade s platnými európskymi normami a všetky ich potenciálne nebezpečné časti sú preto chránené, pozorne si prečítajte tieto upozornenia a spotrebič používajte iba na určený účel, aby ste predišli zraneniu a poškodeniu. Majte tento návod po ruke pre jeho budúce použitie. Ak sa rozhodnete tento spotrebič darovať iným osobám, nezabudnite priložiť aj tieto pokyny.
- Spotrebič je určený len na použitie v domácnosti a v podobnom prostredí:
 - v priestoroch na varenie vyhradených pre zamestnancov obchodov, kancelárií a iných profesionálnych prostredí
 - na farmách
 - v hoteloch, motelloch, penziónoch a iných ubytovacích zariadeniach (pre hostí).
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely, ako sú tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.

Výrobca odmieta akúkoľvek zodpovednosť za nesprávne použitie alebo akékoľvek iné použitie, ako je uvedené v tomto návode. Nesprávne použitie má tiež za následok stratu akejkoľvek formy záruky.

- Odporúčame si ponechať originálne balenie, pretože bezplatná pomoc sa neposkytuje v prípade porúch spôsobených nedostatočným balením produktu v čase jeho prepravy do autorizovaného servisného strediska.



Nebezpečenstvo pre deti

- Tento spotrebič môže byť používaný deťmi staršími ako 8 rokov a osobami s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a znalostí, ak sú pod dozorom alebo boli poučení o bezpečnom používaní spotrebiča a pochopili z toho vyplývajúce nebezpečenstvo.
- Spotrebič a napájací kábel vždy uchovávajte mimo dosahu detí mladších ako 8 rokov.
- Nenechávajte napájací kábel visieť na mieste, kde by ho mohlo uchopiť dieťa.
- Deti sa nesmú hrať so spotrebičom.
- Čistenie a údržba by nemala byť vykonávaná deťmi mladšími ako 8 rokov a staršími deťmi bez dozoru.

- Nenechávajte obal v blízkosti detí, pretože je potenciálnym zdrojom nebezpečenstva.
- Ak sa rozhodnete tento spotrebič zlikvidovať, odporúča sa znefunkčniť ho prerezaním napájacieho kábla. Odporúča sa tiež zneškodniť časti spotrebiča, ktoré by mohli predstavovať nebezpečenstvo, najmä pre deti, ktoré môžu spotrebič používať ako hru.



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Pred pripojením spotrebiča k elektrickej sieti skontrolujte, či napätie vo Vašej elektrickej sieti zodpovedá údajom uvedeným na typovom štítku spotrebiča.
- Použitie predlžovacích káblov, ktoré neboli schválené výrobcom, môže spôsobiť poškodenie a poranenie.
- Spotrebič vždy pripojte do uzemnenej elektrickej zásuvky.
- Nenechávajte spotrebič bez dozoru, keď je pripojený k elektrickej sieti.
- Spotrebič nesmie byť napájaný prostredníctvom externých časovačov alebo samostatných diaľkovo ovládaných systémov.
- Nikdy nedávajte časti pod napätím do kontaktu s vodou: môže to spôsobiť skrat a/alebo úraz elektrickým prúdom!
- Neponárajte spotrebič, zástrčku a napájací kábel do vody alebo iných tekutín.
- Nepoužívajte spotrebič, ak máte mokré ruky alebo ak ste bosí.
- Neťahajte za napájací kábel ani za spotrebič, aby ste odpojili zástrčku z elektrickej zásuvky.



Varovanie - poškodenia materiálu

- Pred použitím úplne odviňte napájací kábel.
- Neumiestňujte spotrebič na veľmi horúce povrchy ani do blízkosti otvoreného ohňa, aby ste predišli poškodeniu jeho tela.
- Nepoužívajte spotrebič vonku.
- Neumiestňujte spotrebič ani napájací kábel do blízkosti horúcich elektrických alebo plynových sporákov, ani nad ne, ani do blízkosti mikrovlnnej rúry.
- Nevystavujte spotrebič poveternostným vplyvom (ako je dážď alebo slnko).



Nebezpečenstvo poškodenia spôsobeného inými príčinami

- Nevkladajte žiadne predmety do otvorov spotrebiča a zabráňte tomu, aby akékoľvek predmety bránili prúdeniu vzduchu.
- Udržujte otvory čisté od prachu, žmolkov, vlasov atď.
- Spotrebič sa nesmie používať vtedy, ak spadol alebo ak sú na ňom viditeľné známky poškodenia. Nepoužívajte spotrebič, ak je poškodený napájací kábel alebo jeho zástrčka, alebo ak je spotrebič chybný. Všetky opravy vrátane výmeny napájacieho kábla smie vykonávať iba servisné stredisko, aby sa predišlo akémukoľvek riziku.



Pre správnu likvidáciu spotrebiča v súlade s Európskou smernicou 2012/19/EÚ si prečítajte zodpovedajúce informácie dodané so spotrebičom.

• USCHOVAJTE TIETO POKYNY PRE POUŽITIE V BUDÚCNOSTI

Spotreba energie v režime vypnutia: 0,0 W

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA POČAS POUŽÍVANIA

- Tento spotrebič je určený len a výlučne na súkromné použitie a preto sa považuje za nevhodný na priemyselné alebo komerčné účely. Spotrebič sa môže používať na vysávanie prachu z povrchov. Je zakázané vysávať horúci popol, kvapaliny, veľké kusy skla, sutiny, ostré alebo špicaté predmety. Akékoľvek iné použitie spotrebiča nie je výrobcom zamýšľané a výrobca je zbavený akejkoľvek zodpovednosti za škody akéhokoľvek druhu spôsobené nesprávnym používaním spotrebiča. Nesprávne používanie má taktiež za následok stratu akejkoľvek formy záruky.
- Nainštalujte správne spotrebič a nástenný držiak.
- Nebezpečenstvo pádu spotrebiča. Po zostavení spotrebič nemôže stáť na kefke vo zvislej polohe.
- Nevysávajte horúci popol, tekutiny, veľké kusy skla, sutiny, ostré alebo špicaté predmety.
- Nepoužívajte spotrebič bez filtrov, alebo ak sú filtre rozbité alebo poškodené.
- Nepoužívajte motorizovanú kefku bez valčeka so štetinami.
- Pred čistením lesklých povrchov, ako sú parkety alebo linoleum, skontrolujte, či kefka a jej štetiny neobsahujú materiály, ktoré by mohli poškodiť podlahu.
- Netlačte na kefku silno, aby ste nepoškodili podlahu. Na citlivých povrchoch nepoužívajte kefku na to isté miesto.
- Na voskovaných povrchoch môže pohyb kefky vytvárať kruhy. Ak sa tak stane, očistite ich vlhkou handričkou, vyleštite voskom a počkajte, kým neuschne.
- Nevysávajte veľmi horúce predmety alebo predmety, ktoré dymia alebo horia, ako sú cigarety, zápalky alebo popol, ktorý je ešte horúci.
- Nevysávajte horľavé alebo zápalné materiály (prchavé kvapaliny, ako je benzín, petrolej atď.) ani nepoužívajte spotrebič v prítomnosti vody.
- Nepoužívajte spotrebič v uzavretých priestoroch a v prítomnosti výparov uvoľňovaných farbami na báze oleja, rozpúšťadlami alebo hydroizolačnými prostriedkami, alebo horľavými látkami či inými toxickými alebo výbušnými výparmi.
- Nevysávajte toxické materiály (chlórové bielidlo, čpavok, čistič odtokov, kyseliny atď.).
- V priebehu používania neotáčajte spotrebič naopak, pretože môžu unikáť nečistoty a prach.

- Nádoba na prach sa musí vyprázdniť po dosiahnutí maximálnej hladiny. V opačnom prípade môže dôjsť k poškodeniu motora.
- V prípade, že sa do rotačnej kefy niečo zachytí, napríklad kus látky, strapce koberca atď., spotrebič ihneď vypnite. Pred opätovným zapnutím spotrebiča odstráňte z kefy nečistoty.
- Pred vkladáním alebo vyberaním jednotlivých komponentov vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.

Popis jednotlivých častí spotrebiča

- A Tlačidlo ZAPNUTIA/VYPNUTIA
- B Napájací kábel
- C Rukoväť
- D Hepa filter
- E Plastový filter
- F Rukoväť plastového filtra
- G Kryt zaistenia štetinového rotačného valčeka
- H Skrutka na zaistenie/odistenie štetinového rotačného valčeka
- I Nástenný držiak
- J Hmoždinky (x3)
- K Skrutky (x3)
- L Multifunkčná kefka
- M Štrbinový nástavec
- N Tlačidlo vysunutia/zasunutia štetín
- O Kefka 2 v 1
- P Motorizovaná kefka so štetinovým rotačným valčekom
- Q Tlačidlo na uvoľnenie kefy
- R Trubica
- S Tlačidlo na uvoľnenie tela motora
- T Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach
- U Nádoba na prach
- V Motorová časť spotrebiča

SPÔSOB POUŽÍVANIA SPOTREBIČA

Nepoužívajte spotrebič v prípade, ak je poškodený.

Nástenný držiak (I) nainštalujte na suchom a bezpečnom mieste. Spotrebič uchovávajte mimo dosahu detí.

Stlačte tlačidlo napájania (A) (obr. 18). Spotrebič začne pracovať na maximálny výkon.

Po použití upevnite spotrebič na nástenný držiak.

Používanie príslušenstva

Spotrebič je vybavený rozličným príslušenstvom, ako je napríklad:

- Motorizovaná kefka so štetinovým rotačným valčekom (P), vhodná najmä na hĺbkové čistenie kobercov, rohoží a podláh.
- Kefka 2 v 1 (O), ideálna na čistenie podláh všetkých druhov, kobercov a predložiek.
- Multifunkčná kefka (L), vhodná najmä na vysávanie nečistôt z textílií, pohoviek, ale aj z vodorovných povrchov.
- Štrbinový nástavec (M), vhodný najmä na vysávanie v najskrytejších rohoch a úzkych štrbinách.

Príslušenstvo je možné namontovať na trubicu, aby ste dosiahli na najvyššie body.

Príslušenstvo je možné nainštalovať priamo na motorovú jednotku spotrebiča na čistenie okien alebo interiéru vozidla. V prípade použitia kefky 2 v 1:

- Stlačte tlačidlo vysunutia/zasunutia štetín (N), aby ste uvoľnili štetiny z kefky () (obr. 34). V tejto polohe čistíte tvrdé povrchy, ako sú podlahy (obr. 35).
- Stlačte tlačidlo vysunutia/zasunutia štetín na zasunutie štetín do kefky () (obr. 36). V tejto polohe čistíte mäkké povrchy, ako sú koberce (obr. 37).

BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIE POČAS ČISTENIA A ÚDRŽBY

- Pravidelná údržba a čistenie zachovávajú a udržiavajú spotrebič dlhšie funkčný.
- Čistenie a údržbu vykonávajte len vtedy, keď je spotrebič vypnutý a odpojený od elektrickej siete.
- Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Nikdy neponárajte spotrebič, zástrčku ani napájací kábel do vody ani iných kvapalín.
- Pred vkladáním alebo vyberaním jednotlivých komponentov vždy odpojte spotrebič od elektrickej zásuvky.
- Nepoužívajte spotrebič bez filtra alebo s poškodeným filtrom. Vysávaný prach by sa mohol dostať dovnútra spotrebiča a poškodiť motor.
- Neumývajte HEPA filter vodou. Mohol by stratiť svoju filtračnú kapacitu.
- Plastový filter umývajte iba čistou vodou bez použitia mydla alebo čistiacich prostriedkov.

Vysávané nečistoty vstupujú do nádoby na prach (U). Vzduch je najskôr filtrovaný plastovým filtrom (E) a potom vyčistený HEPA filtrom (D). Oba filtre sa nachádzajú vo vnútri nádoby na prach.

Ako čistiť HEPA filter a plastový filter

Hepa filter (D) je vysoko účinný papierový filter, ktorý odstraňuje nečistoty a dokonca aj baktérie. Hepa filter sa nachádza vo vnútri nádoby na prach.

1. Stlačte tlačidlo uvoľnenia zbernej nádoby na prach (T) a vytiahnite nádobu na prach smerom nahor. Oddelte nádobu na prach od motorovej časti spotrebiča (obr. 42).
2. Vyberte HEPA filter z nádoby na prach (obr. 43).
3. Hepa filter čistite kefkou s dlhými a mäkkými štetinami.
4. Vezmite nádobu na prach nad odpadkový kôš (obr. 45).
5. Uchopte plastovú rukoväť filtra (F). Vyberte plastový filter (E) z nádoby na prach (obr. 46).
6. Vysypte prach do odpadkového koša (obr. 47).
7. Plastový filter umyte pod tečúcou vodou.

Plastový filter vložte do spotrebiča po vyčistení až po úplnom vysušení. Odporúča sa nechať plastový filter prirodzene schnúť aspoň 24 hodín.

8. Vložte plastový filter z nádoby na prach (obr. 49).
9. Vložte HEPA filter do nádoby na prach (obr. 50).
10. Umiestnite spoj na nádobu na prach blízko spoja na motorovej časti spotrebiča. Spustíte nádobu na prach, aby sa obe časti spojili. Správne vloženie bude vykonané „cvaknutím“ (obr. 51).

Často meňte HEPA filter (každé 4-6 mesiacov), aby ste zabránili cirkulácii baktérií vo vzduchu.

Ako čistiť kefku 2 v 1

1. Odpojte kefku 2 v 1 (O) od trubice.
2. Otočte kefku hore nohami.
3. Očistite štetiny od nečistôt.

Čistenie motorizovanej kefky so štetinovým rotačným valčekom **Nepremazávajúte ani nemažte rotujúce časti, aby ste predišli zachytávaniu vlasov a vlákien.**

Štetinový rotačný valček je možné vybrať zo svojho uchytenia, aby ste mohli vykonať vyčistenie štetín.

- 1 Stlačte tlačidlo uvoľnenia kefky (Q) a odpojte motorizovanú kefku od trubice.
- 2 Otočte motorizovanú kefku naopak (obr. 53).
- 3 Otočte skrutku na zaistenie/odistenie štetinového rotačného valčeka (H) smerom k symbolu (🔒), aby ste štetinový valček odistili (obr. 54).
- 4 Zdvihnite zaistovacie kryt štetinového rotačného valčeka (G) (obr. 55).
- 5 Vyberte štetinový rotačný valček zo strany skrutky na zaistenie/odistenie štetinového rotačného valčeka (obr. 56).
- 6 Očistite štetiny od nečistôt (obr. 57).

Opätovná montáž štetinového rotačného valčeka do motorizovanej kefky:

1. Najprv vložte opačnú stranu zaistovacieho krytu štetinového rotačného valčeka. Správne vloženie bude vykonané „cvaknutím“ (obr. 58).

Umiestnite spoj na nádobu na prach blízko spoja na motorovej časti spotrebiča. Uistite sa, či obe časti do seba správne zapadajú.

2. Spustíte zaistovací kryt štetinového rotačného valčeka (obr. 59).
3. Otočíte skrutku na zaistenie/odistenie štetinového rotačného valčeka (H) smerom k symbolu , aby ste štetinový rotačný valček zaistili na svojom mieste (obr. 60).

VYRADENIE SPOTREBIČA Z PREVÁDZKY

V prípade vyradenia spotrebiča z prevádzky, odpojte napájaciu zástrčku z elektrickej zásuvky. V prípade likvidácie spotrebiča oddel'te rôzne materiály použité pri jeho konštrukcii a zlikvidujte ich podľa ich zloženia a podľa zákonných ustanovení platných v krajine použitia.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odvezte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii


Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Autorizovaný dovozca a distribútor pre Slovensko:


DSI Slovakia s.r.o.
Letná 42
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel: +421 556 118 110
zakaznik@dsi.sk

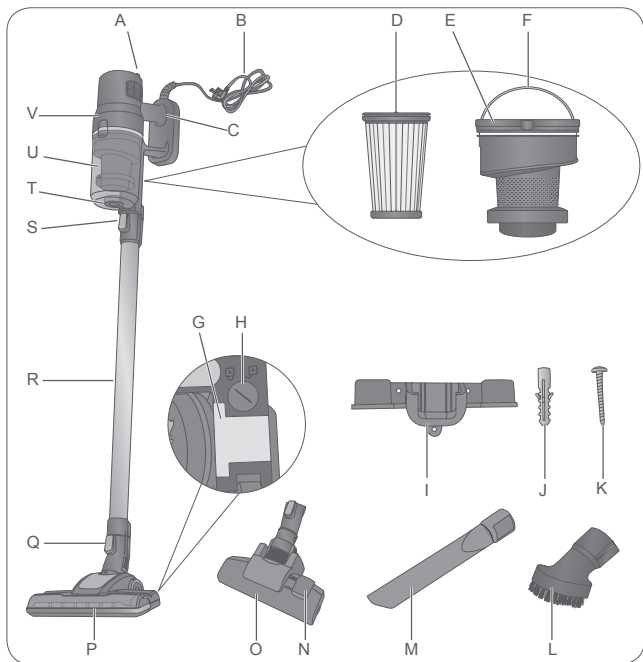

obr. 1




Předběžná opatření

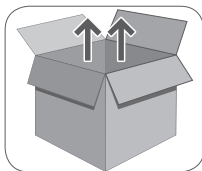


obr. 2




obr. 3

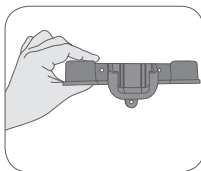


obr. 4

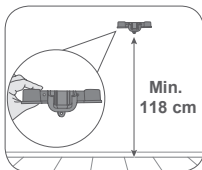


obr. 5

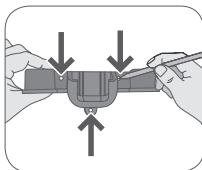


obr. 6

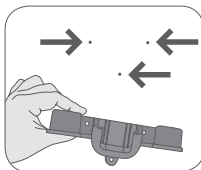


obr. 7

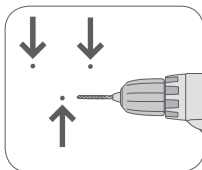


obr. 8

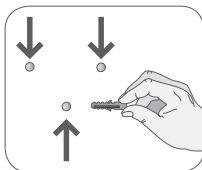


obr. 9

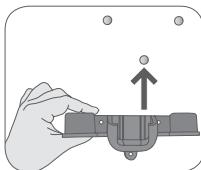


obr. 10

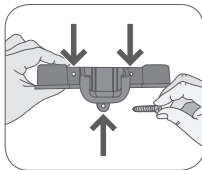


obr. 11

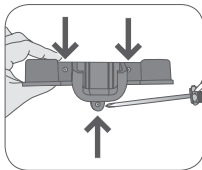

obr. 12

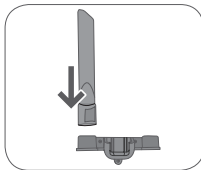

obr. 13

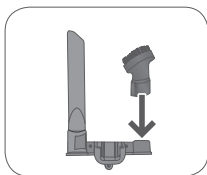

obr. 14




Pokyny pro používání




obr. 15



obr. 16

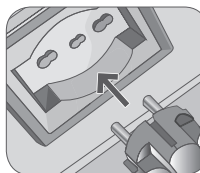


obr. 17

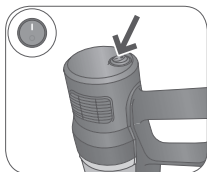


obr. 18




obr. 19

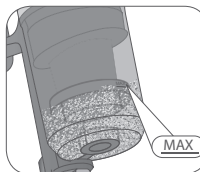


obr. 20

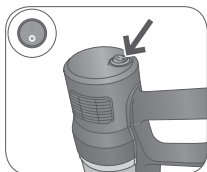


obr. 21

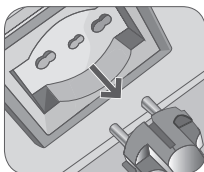


obr. 22

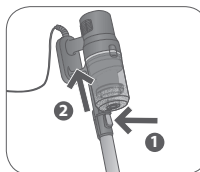


obr. 23

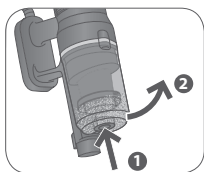

obr. 24

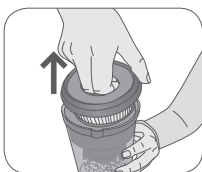

obr. 25

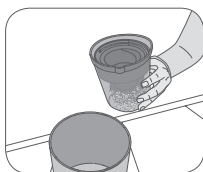

obr. 26




obr. 27



obr. 28




obr. 29

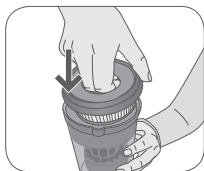


obr. 30



obr. 31

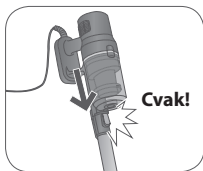


obr. 32

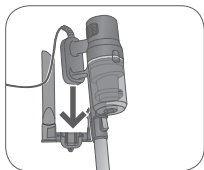


obr. 33




Příslušenství

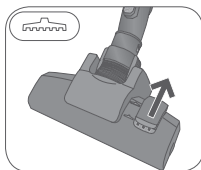


obr. 34

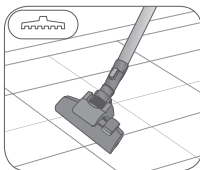


obr. 35

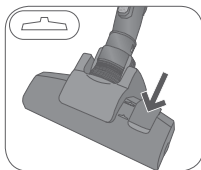


obr. 36

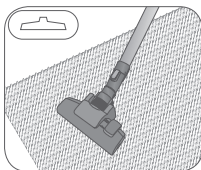

obr. 37

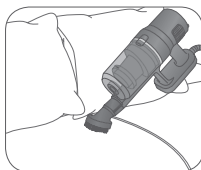


obr. 38

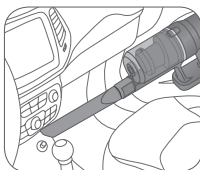


obr. 39




Čištění a údržba

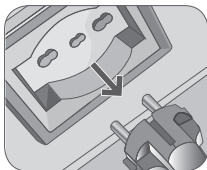

obr. 40

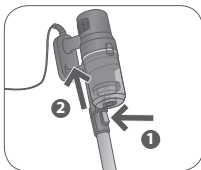

obr. 41

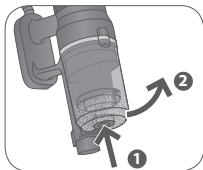


obr. 42



obr. 43




obr. 44

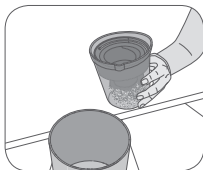


obr. 45



obr. 46

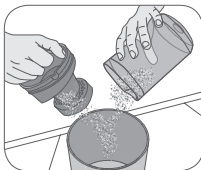

obr. 47

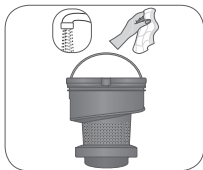

obr. 48



obr. 49




obr. 50




obr. 51




obr. 52

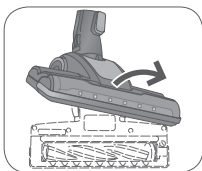


obr. 53

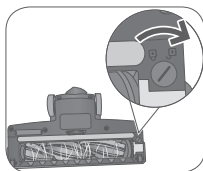


obr. 54

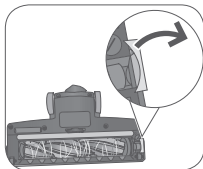


obr. 55

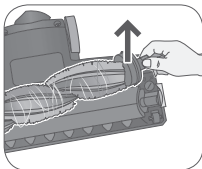


obr. 56

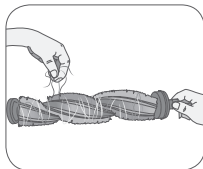


obr. 57

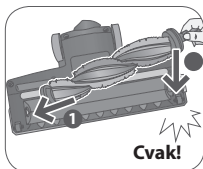


obr. 58

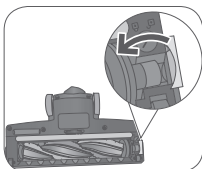

obr. 59

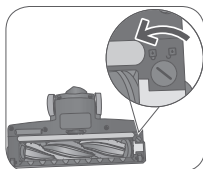

obr. 60

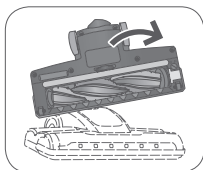


obr. 61




obr. 62



obr. 63

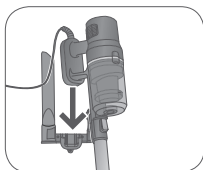

obr. 64

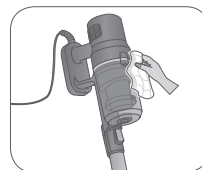

obr. 65

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘED POUŽITÍM SI POZORNĚ PŘEČTĚTE TYTO POKYNY.

- I když byly spotřebiče vyrobeny v souladu s platnými evropskými normami a všechny jejich potenciálně nebezpečné části jsou proto chráněny, pozorně si přečtete tato upozornění a spotřebič používejte pouze k určenému účelu, abyste předešli zranění a poškození. Mějte tento návod po ruce pro jeho budoucí použití. Rozhodnete-li se tento spotřebič darovat jiným osobám, nezapomeňte přiložit i tyto pokyny.
- Spotřebič je určen pouze pro použití v domácnosti a v podobném prostředí:
 - v prostorách na vaření vyhrazených pro zaměstnance obchodů, kanceláří a jiných profesionálních prostředí
 - na farmách
 - v hotelech, motelech, penzionech a jiných ubytovacích zařízeních (pro hosty).
- Nepoužívejte spotřebič pro jiné účely, než jsou ty, které jsou uvedeny v tomto návodu.

Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za nesprávné použití nebo jakékoli jiné použití, než je uvedeno v tomto návodu. Nesprávné použití má také za následek ztrátu jakékoli formy záruky.
- Doporučujeme si ponechat originální balení, protože bezplatná pomoc se neposkytuje v případě poruch způsobených nedostatečným balením produktu v době jeho přepravy do autorizovaného servisního střediska.



Nebezpečí pro děti

- Tento spotřebič může být používán dětmi staršími 8 let a osobami s omezenými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a pochopily z toho vyplývající nebezpečí.
- Spotřebič a napájecí kabel vždy uchovávejte mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Nenechávejte napájecí kabel viset na místě, kde by jej mohlo uchopit dítě.
- Děti si nesmí hrát se spotřebičem.
- Čištění a údržba by neměla být prováděna dětmi mladšími 8 let a staršími dětmi bez dozoru.

- Nenechávejte obal v blízkosti dětí, protože je potenciálním zdrojem nebezpečí.
- Pokud se rozhodnete tento spotřebič zlikvidovat, doporučuje se znefunkčnit jej proříznutím napájecího kabelu. Doporučuje se také zneškodnit části spotřebiče, které by mohly představovat nebezpečí, zejména pro děti, které mohou spotřebič používat jako hru.



Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Před připojením spotřebiče k elektrické síti zkontrolujte, zda napětí ve Vaší elektrické síti odpovídá údajům uvedeným na typovém štítku spotřebiče.
- Použití prodlužovacích kabelů, které nebyly schváleny výrobcem, může způsobit poškození a poranění.
- Spotřebič vždy připojte do uzemněné elektrické zásuvky.
- Nenechávejte spotřebič bez dozoru, když je připojen k elektrické síti.
- Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externích časovačů nebo samostatných dálkově ovládaných systémů.
- Nikdy nedávejte části pod napětím do kontaktu s vodou: může to způsobit zkrat a/nebo úraz elektrickým proudem!
- Neponořujte spotřebič, zástrčku a napájecí kabel do vody nebo jiných tekutin.
- Nepoužívejte spotřebič, pokud máte mokré ruce nebo pokud jste bosí.
- Netahejte za napájecí kabel ani za spotřebič, abyste odpojili zástrčku z elektrické zásuvky.



Varování – poškození materiálu

- Před použitím úplně odviňte napájecí kabel.
- Neumísťujte spotřebič na velmi horké povrchy ani do blízkosti otevřeného ohně, abyste předešli poškození jeho těla.
- Nepoužívejte spotřebič venku.
- Neumísťujte spotřebič ani napájecí kabel do blízkosti horkých elektrických nebo plynových sporáků, ani nad ně, ani do blízkosti mikrovlnné trouby.
- Nevystavujte spotřebič povětrnostním vlivům (jako je déšť nebo slunce).



Nebezpečí poškození způsobeného jinými příčinami

- Nevkládejte žádné předměty do otvorů spotřebiče a zabraňte tomu, aby jakékoli předměty bránily proudění vzduchu.
- Udržujte otvory čisté od prachu, žmolků, vlasů atd.
- Spotřebič nesmí být používán tehdy, pokud spadl nebo jsou-li na něm viditelné známky poškození. Nepoužívejte spotřebič, je-li poškozený napájecí kabel nebo jeho zástrčka, nebo je-li spotřebič vadný. Veškeré opravy včetně výměny napájecího kabelu smí provádět pouze servisní středisko, aby se předešlo jakémukoli riziku.



Pro správnou likvidaci spotřebiče v souladu s Evropskou směrnicí 2012/19/EÚ si přečtěte odpovídající informace dodané se spotřebičem.

• USCHOVEJTE TYTO POKYNY PRO POUŽITÍ V BUDOUCNOSTI

Spotřeba energie v režimu vypnutí: 0,0 W

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚHEM POUŽÍVÁNÍ

- Tento spotřebič je určen pouze a výlučně pro soukromé použití a proto se považuje za nevhodný pro průmyslové nebo komerční účely. Spotřebič se může používat k vysávání prachu z povrchů. Je zakázáno vysávat horký popel, kapaliny, velké kusy skla, sutiny, ostré nebo špičaté předměty. Jakékoliv jiné použití spotřebiče není výrobcem zamýšleno a výrobce je zbaven jakékoli odpovědnosti za škody jakéhokoli druhu způsobené nesprávným používáním spotřebiče. Nesprávné používání má také za následek ztrátu jakékoli formy záruky.
- Nainstalujte správně spotřebič a nástěnný držák.
- Nebezpečí pádu spotřebiče. Po sestavení spotřebič nemůže stát na kartáčku ve svislé poloze.
- Nevysávejte horký popel, tekutiny, velké kusy skla, sutiny, ostré nebo špičaté předměty.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtrů, nebo jsou-li filtry rozbité nebo poškozené.
- Nepoužívejte motorizovaný kartáček bez válečku se štětinami.
- Před čištěním lesklých povrchů, jako jsou parkety nebo linoleum, zkontrolujte, zda kartáček a jeho štětiny neobsahují materiály, které by mohly poškodit podlahu.
- Netlačte na kartáček silně, abyste nepoškodili podlahu. Na citlivých površích nepoužívejte kartáček na stejné místo.
- Na voskovaných površích může pohyb kartáčku vytvářet kruhy. Pokud se tak stane, očistěte je vlhkým hadříkem, vyleštěte voskem a počkejte, dokud povrch neuschne.
- Nevysávejte velmi horké předměty nebo předměty, které kouří nebo hoří, jako jsou cigarety, zápalky nebo popel, který je ještě horký.
- Nevysávejte hořlavé nebo zápalné materiály (těkavé kapaliny, jako je benzín, petrolej atd.) ani nepoužívejte spotřebič v přítomnosti vody.
- Nepoužívejte spotřebič v uzavřených prostorách a v přítomnosti výparů uvolňovaných barvami na bázi oleje, rozpouštědly nebo hydroizolačními prostředky, nebo hořlavými látkami či jinými toxickými nebo výbušnými výpary.
- Nevysávejte toxické materiály (chlorové bělidlo, čpavek, čistič odtoků, kyseliny atd.).
- Během používání neotáčejte spotřebič naopak, protože mohou unikat nečistoty a prach.

- Nádoba na prach se musí vyprázdnit po dosažení maximální hladiny. V opačném případě může dojít k poškození motoru.
- V případě, že se do rotačního kartáčku něco zachytí, například kus látky, třásně koberce atd., spotřebič ihned vypněte. Před opětovným zapnutím spotřebiče odstraňte z kartáčku nečistoty.
- Před vkládáním nebo vyjímáním jednotlivých komponentů vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.

Popis jednotlivých částí spotřebiče

- A Tlačítko ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ
- B Napájecí kabel
- C Rukojeť
- D Hepa filtr
- E Plastový filtr
- F Rukojeť plastového filtru
- G Kryt zajištění štětinového rotačního válečku
- H Šroub pro zajištění/odjištění štětinového rotačního válečku
- I Nástěnný držák
- J Hmoždinky (x3)
- K Šrouby (x3)
- L Multifunkční kartáček
- M Štěrbínový nástavec
- N Tlačítko vysunutí/zasunutí štětín
- O Kartáček 2 v 1
- P Motorizovaný kartáček se štětinovým rotačním válečkem
- Q Tlačítko pro uvolnění kartáčku
- R Trubice
- S Tlačítko pro uvolnění těla motoru
- T Tlačítko pro uvolnění nádoby na prach
- U Nádoba na prach
- V Motorová část spotřebiče

SPŮSOB POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE

Nepoužívejte spotřebič v případě, je-li poškozený.

Nástěnný držák (I) nainstalujte na suchém a bezpečném místě. Spotřebič uchovávejte mimo dosah dětí.

Stiskněte tlačítko napájení (A) (obr. 18). Spotřebič začne pracovat na maximální výkon.

Po použití upevněte spotřebič na nástěnný držák.

Používání příslušenství

Spotřebič je vybaven různým příslušenstvím, jako je například:

- Motorizovaný kartáček se štětinovým rotačním válečkem (P), vhodný zejména pro hloubkové čištění koberců, rohoží a podlah.
- Kartáček 2 v 1 (O), ideální pro čištění podlah všech druhů, koberců a předložek.
- Multifunkční kartáček (L), vhodný zejména k vysávání nečistot z textilií, pohovek, ale také z vodorovných povrchů.
- Štěrbínový nástavec (M), vhodný zejména pro vysávání v nejskrytějších rozích a úzkých štěrbinách.

Příslušenství lze namontovat na trubici, abyste dosáhli na nejvyšší body.

Příslušenství lze nainstalovat přímo na motorovou jednotku spotřebiče pro čištění oken nebo interiéru vozidla. V případě použití kartáčku 2 v 1:

- Stiskněte tlačítko vysunutí/zasunutí štětín (N), abyste uvolnili štětiny z kartáčku () (obr. 34). V této poloze čistíte tvrdé povrchy, jako jsou podlahy (obr. 35).
- Stiskněte tlačítko vysunutí/zasunutí štětín pro zasunutí štětín do kartáčku () (obr. 36). V této poloze čistíte měkké povrchy, jako jsou koberce (obr. 37)

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ BĚHEM ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBY

- Pravidelná údržba a čištění zachovávají a udržují spotřebič déle funkční.
- Čištění a údržbu provádějte pouze tehdy, když je spotřebič vypnutý a odpojený od elektrické sítě.
- Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Nikdy neponořujte spotřebič, zástrčku ani napájecí kabel do vody ani jiných kapalin.
- Před vkládáním nebo vyjímáním jednotlivých komponentů vždy odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Nepoužívejte spotřebič bez filtru nebo s poškozeným filtrem. Vysávaný prach by se mohl dostat dovnitř spotřebiče a poškodit motor.
- Nemyjte HEPA filtr vodou. Mohl by ztratit svoji filtrační kapacitu.
- Plastový filtr omývejte pouze čistou vodou bez použití mýdla nebo čisticích prostředků.

Vysávané nečistoty vstupují do nádoby na prach (U). Vzduch je nejprve filtrován plastovým filtrem (E) a poté vyčištěn HEPA filtrem (D). Oba filtry se nacházejí uvnitř nádoby na prach.

Jak čistit HEPA filtr a plastový filtr

Hepa filtr (D) je vysoce účinný papírový filtr, který odstraňuje nečistoty a dokonce i bakterie. Hepa filtr se nachází uvnitř nádoby na prach.

1. Stiskněte tlačítko uvolnění sběrné nádoby na prach (T) a vytáhněte nádobu na prach směrem nahoru. Oddělte nádobu na prach od motorové části spotřebiče (obr. 42).
2. Vyjměte HEPA filtr z nádoby na prach (obr. 43).
3. Hepa filtr čistěte kartáčkem s dlouhými a měkkými štětinami.
4. Vezměte nádobu na prach nad odpadkový koš (obr. 45).
5. Uchopte plastovou rukojeť filtru (F). Vyjměte plastový filtr (E) z nádoby na prach (obr. 46).
6. Vysypte prach do odpadkového koše (obr. 47).
7. Plastový filtr omyjte pod tekoucí vodou.

Plastový filtr vložte do spotřebiče po vyčištění až po úplném vysušení. Doporučuje se nechat plastový filtr přirozeně schnout alespoň 24 hodin.

8. Vložte plastový filtr do nádoby na prach (obr. 49).
9. Vložte HEPA filtr do nádoby na prach (obr. 50).
10. Umístěte spoj na nádobu na prach blízko spoje na motorové části spotřebiče. Spusťte nádobu na prach, aby se obě části spojily. Správné vložení bude provedeno „cvaknutím“ (obr. 51).

Často měňte HEPA filtr (každé 4–6 měsíců), abyste zabránili cirkulaci bakterií ve vzduchu.

Jak čistit kartáček 2 v 1

1. Odpojte kartáček 2 v 1 (O) od trubice.
2. Otočte kartáček vzhůru nohama.
3. Očistěte štětiny od nečistot.

Čištění motorizovaného kartáčku se štětinovým rotačním válečkem. Nepromazávejte ani nemažte rotující části, abyste předešli zachytávání vlasů a vláken.

Štětinový rotační váleček lze vyjmout ze svého uchycení, abyste mohli provést vyčištění štětín.

- 1 Stiskněte tlačítko uvolnění kartáčku (Q) a odpojte motorizovaný kartáček od trubice.
- 2 Otočte motorizovaný kartáček naopak (obr. 53).
- 3 Otočte šroub pro zajištění/odjištění štětinového rotačního válečku (H) směrem k symbolu (🔒), abyste štětinový váleček odjistili (obr. 54).
- 4 Zvedněte zajišťovací kryt štětinového rotačního válečku (G) (obr. 55).
- 5 Vyměňte štětinový rotační váleček ze strany šroubu pro zajištění/odjištění štětinového rotačního válečku (obr. 56).
- 6 Očistěte štětiny od nečistot (obr. 57).

Opětovná montáž štětinového rotačního válečku do motorizovaného kartáčku:

1. Nejprve vložte opačnou stranu zajišťovacího krytu štětinového rotačního válečku. Správné vložení bude provedeno „cvaknutím“ (obr. 58).

Umístěte spoj na nádobu na prach blízko spoje na motorové části spotřebiče. Ujistěte se, zda obě části do sebe správně zapadají.

2. Spusťte zajišťovací kryt štětinového rotačního válečku (obr. 59).
3. Otočte šroub pro zajištění/odjištění štětinového rotačního válečku (H) směrem k symbolu , abyste štětinový rotační váleček zajistili na svém místě (obr. 60).

VYŘAZENÍ SPOTŘEBIČE Z PROVOZU

V případě vyřazení spotřebiče z provozu, odpojte napájecí zástrčku z elektrické zásuvky. V případě likvidace spotřebiče oddělte různé materiály použité při jeho konstrukci a zlikvidujte je podle jejich složení a podle zákonných ustanovení platných v zemi použití.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Hcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Hcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Autorizovaný dovozce a distributor pro ČR:

DSI Czech, spol. s r.o.
Křižíkova 237/36A
186 00 Praha 8 – Karlín
Česká republika
Tel: + 420 225 386 130
zakaznik@dsi.cz