


beurer

LV 500 PureFlow



- CS** Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1
Návod k použití 4
- SK** Čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1
Návod na použitie 10

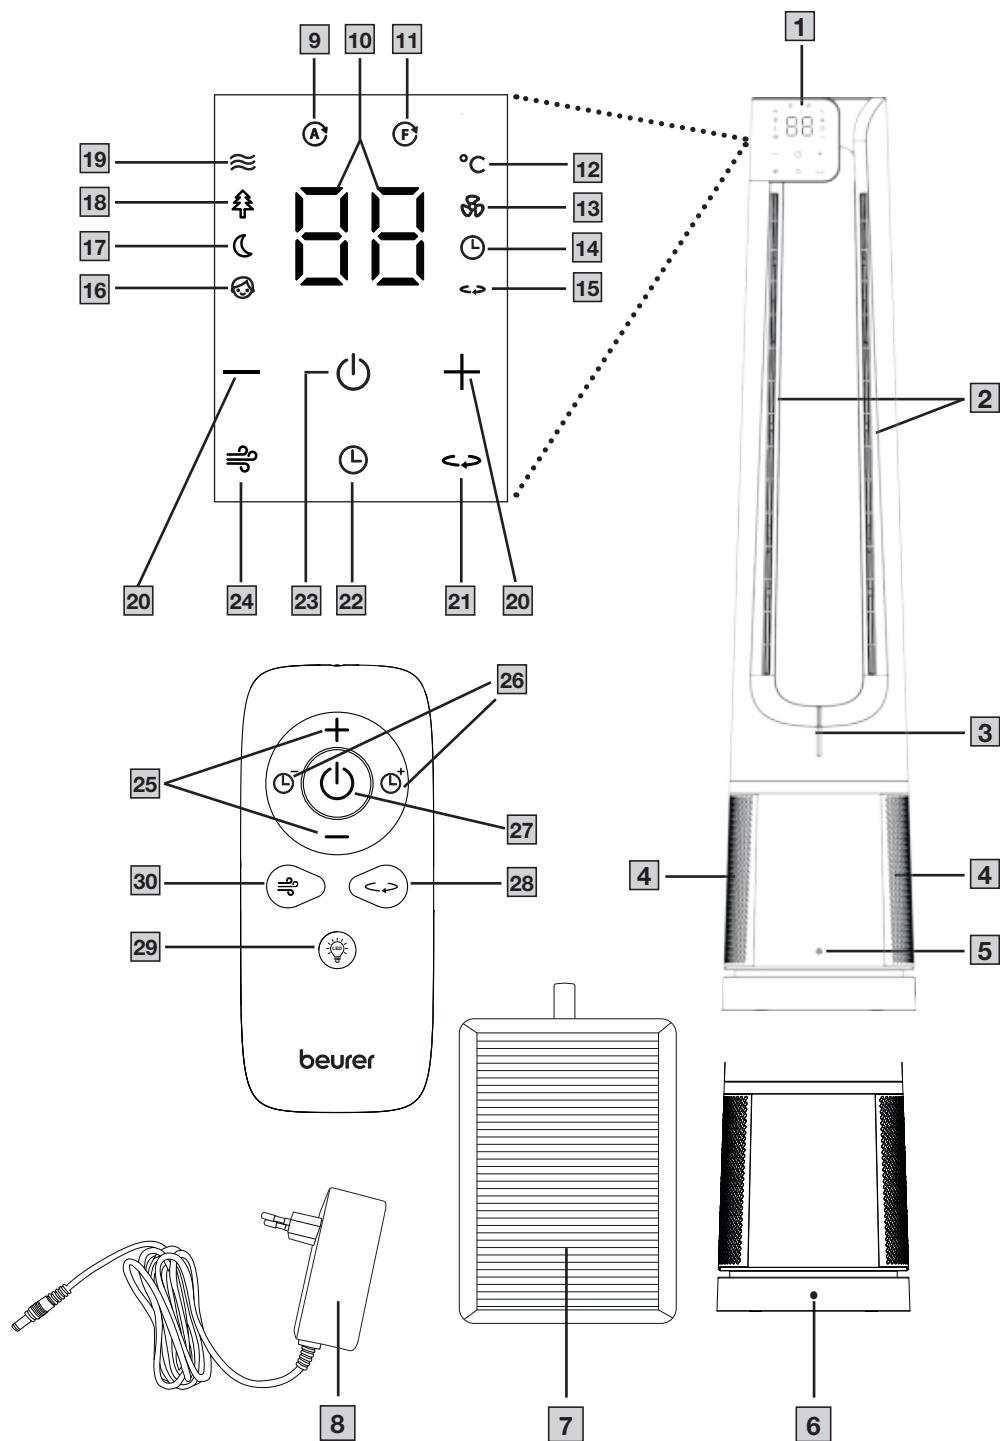



Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte varovné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

Obsah

1. Obsah balení	4	6.6 Nastavení režimu Swing.....	8
2. Vysvětlení symbolů.....	4	6.7 Vypnutí přístroje.....	8
3. Použití v souladu s určením.....	5	6.8 Výměna filtru	8
4. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	5	7. Čištění a údržba	8
5. Popis přístroje.....	6	7.1 Čištění filtru	8
6. Použití.....	7	7.2 Čištění krytu	8
6.1 Instalace přístroje.....	7	8. Přislušenství a/nebo náhradní díly	8
6.2 Zapnutí přístroje.....	7	9. Co dělat v případě problémů?.....	8
6.3 Výběr rychlosti ventilátoru.....	7	10. Likvidace	9
6.4 Výběr ventilačních režimů.....	7	11. Technické údaje.....	9
6.5 Nastavení časovače.....	8	12. Záruka	9

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství a/nebo náhradní díly nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1
- 1 dálkové ovládání
- 2 kombinovaný filtr (předřazený filtr, HEPA filtr třídy H13, aktivní uhlí)
- 1 knoflíková baterie CR2025
- 1 síťový adaptér

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

	(Elektrický) přístroj nesmí být likvidován spolu s domovním odpadem
	Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu.
	Výrobce
	Označení CE Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.
	Produkt a součásti obalu roztříďte a zlikvidujte v souladu s místními předpisy.
	Značka pro identifikaci obalového materiálu. A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papír a lepenka
	Přístroj třídy ochrany II Přístroj má dvojnásobnou ochrannou izolaci, a splňuje tak třídu ochrany 2.
	Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU
	United Kingdom Conformity Assessed Mark značka posuzování shody pro Velkou Británii
	Dovozce
	Pouze pro použití v uzavřených prostorech
	Uchovávejte mimo dosah dětí

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

⚠ UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.



Informace o výrobku
Upozornění na důležité informace



Přečtěte si pokyny

	Baterie nesmí být likvidovány spolu s domovním odpadem.
	Stejnýsměrný proud
	Střídavý proud
	Polarita napájecího konektoru stejnosměrného proudu
	Bezpečnostní oddělovací transformátor.
	Energetická účinnost 4
	Impulzně řízený napájecí zdroj
	Ochrana před vniknutím pevných cizích těles o průměru 12,5 mm a větších
	Jmenovitá teplota okolí
	Nepoužívejte síťový adaptér, pokud je poškozena zástrčka.

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Tento přístroj je určen výhradně k čištění vzduchu v interiérech.

Přístroj je určen pouze k soukromému použití.

Používejte tento přístroj pouze k účelu, ke kterému byl vytvořen, a způsobem uvedeným v tomto návodu. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné. Jakékoli jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může mít za následek požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo lehkomyšlným použitím.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

▲ VAROVÁNÍ

- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a užitelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.

- Při čištění přístroj odpojte od elektrické sítě.
- Přístroj čistěte pouze předepsaným způsobem. V žádném případě se nesmí dostat kapalina do jednotky ventilátoru.
- Nepoužívejte žádné čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho odstranit. Pokud ho nelze vyjmout, musíte zlikvidovat přístroj.

▲ VAROVÁNÍ

- Pokud trpíte těžkým onemocněním dýchacích cest nebo plic, konzultujte použití přístroje nejdříve se svým lékařem.
- Nebezpečí udušení! Obalový materiál udržujte mimo dosah dětí.

▲ VAROVÁNÍ

Úraz elektrickým proudem

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážené používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

- Nepoužívejte přístroj při jeho zjevném poškození nebo při poškození jeho příslušenství (například při poškození kabelu nebo síťového zdroje, pokud se neotáčí ventilátor motoru, po chybné funkci přístroje, jeho pádu nebo poškození jiným způsobem. V takovém případě kontaktujte zákaznický servis).
- Přístroj používejte pouze s dodávaným síťovým adaptérem a jen s napětím uvedeným na adaptéru.
- Používejte tento přístroj pouze se síťovým napětím vyznačeným na přístroji (typový štítek se nachází na spodní straně přístroje).
- Nepoužívejte přístroj za bouřky.
- Přístroj ihned vypněte a odpojte ho od elektrické sítě, pokud dojde k závadám nebo provozním poruchám.
- Netahejte za síťový kabel nebo za přístroj, pokud chcete vytáhnout síťový adaptér ze zásuvky.
- Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za síťový zdroj. Dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi kabelem a teplými povrchy.
- Přístroj nikdy nedržte nebo nenoste za displej.
- Před odpojením síťového zdroje přístroj vždy nejdříve vypněte.
- Síťový zdroj nikdy nevytahujte vlhkými nebo mokřými rukama.
- Zapojte přístroj vždy přímo do odpovídající síťové zásuvky, abyste zabránili vzniku nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Aby byla zajištěna ochrana proti nebezpečím spojeným s elektrickým proudem, NESMÍ BYT přístroj ponořen do vody nebo jiné kapaliny. Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody.
- Děti nejsou schopné posoudit nebezpečí spojená s používáním elektrických přístrojů. Proto vždy dohlížejte na děti, jsou-li v blízkosti přístroje.
- Před přemísťováním přístroje, otevřením vstupu vzduchu, výměnou nebo čištěním filtru, nebo když přístroj nepoužíváte, vždy vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky.
- Nezasunujte do otvorů přístroje nebo rotujících dílů žádné předměty. Dávejte pozor na to, aby se pohyblivé části mohly vždy

volně pohybovat. Nikdy nenechávejte do otvorů přístroje spadnout žádné předměty.

- Přístroj nepoužívejte venku.
- Nikdy neblokuje vstup vzduchu, výstup vzduchu nebo mřížku/výstupy. Nepokládejte přístroj na měkký povrch, například na postel nebo pohovku, protože by se mohl převrátit a zablokovat otvor pro vstup nebo výstup vzduchu.
- NEPOKLÁDEJTE žádné předměty na přístroj.
- NEZAKRÝVEJTE kabel koberci, běhouny a podobně.
- NEPOKLÁDEJTE kabel pod nábytkem nebo jinými přístroji.
- NEPOKLÁDEJTE kabel v silně frekventovaných oblastech.
- Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.
- NEPOKOUŠEJTE se opravit nebo upravit elektrické nebo mechanické funkce tohoto přístroje. Jinak vaše záruka zanikne. Uvnitř přístroje nejsou kromě filtrů žádné díly, které by mohl uživatel sám opravovat. Veškeré údržbové práce smí provádět pouze kvalifikovaný personál.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte tento přístroj s regulátorem otáček pevných částic (stmívač).
- Zajistěte, aby se otvory přístroje a síťový kabel nedostaly do kontaktu s vodou, párou nebo jinými kapalinami.
- Nikdy nesahejte po přístroji, když spadne do vody. Okamžitě odpojte síťový adaptér ze zásuvky.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí požáru

Při používání přístroje v rozporu s jeho určením, popř. při nedodržování tohoto návodu k použití, může za jistých okolností dojít ke vzniku požáru!

- Při používání přístroj nikdy nezakrývejte, např. dekou nebo polštářem.
- Přístroj nikdy nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných lehké vznětlivých materiálů.
- Nepokládejte kabel do blízkosti topných registrů, radiátorů, kamen nebo sálavých topidel, abyste snížili riziko požáru.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti hořlavých nebo výbušných plynů směsí.
- Nepřiblížte přístroj ke zdrojům tepla, neboť kryt by se mohl roztopit a způsobit požár.

VAROVÁNÍ

Opravy

- Opravy elektrických zařízení mohou provádět jen odborníci. Neodborné opravy mohou být pro uživatele velmi nebezpečné. S opravami se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.
- Jednotka ventilátoru se nesmí otevírat.

UPOZORNĚNÍ

Manipulace

- Po každém použití a před každým čištěním přístroj vypněte a vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Chraňte přístroj před vysokými teplotami.
- Přístroj nevystavujte přímému slunečnímu záření a nárazům a dávejte pozor, aby nespadl na zem.
- S přístrojem nikdy netřeste.
- Postavte přístroj na pevný, vodorovný a suchý podklad.
- Kabel položte tak, aby o něj nikdo nemohl zakopnout.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

VAROVÁNÍ

- **Nebezpečí výbuchu! Nebezpečí požáru!** Nedodržení uvedených bodů může způsobit poranění osob, přehřátí, vytečení, odvětrání, prasknutí, výbuch nebo požár baterie.
- Toto zařízení obsahuje nenabíjecí baterie, které se nesmějí dobíjet.
- Baterie nevazujte do ohně.
- Baterie nikdy nenabíjejte, násilně nevybíjejte, nezahřívajte, nerozebírejte, neotvírejte, nedrte, nedeformujte, nevkláděte do žádných obalů ani neupravujte.
- Nikdy nezkratujte baterie nebo kontakty v přihrádce na baterie.
- Chraňte baterie před přímým slunečním zářením, deštěm, teplem a vodou.
- Pokud by byly baterie vystaveny extrémně vysokým teplotám nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu, mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin a plynů.
- Vadné a vybité baterie ihned řádně zlikvidujte (viz kapitola Likvidace).
- Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.
- Vždy zvolte správný typ baterií.
- Baterie vkládejte vždy správně a se zohledněním polaritu (+ / -).
- V jednom přístroji nikdy zároveň nepoužívejte baterie různých výrobců, kapacit (nové a použité), velikostí a typů.
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Pokud by se tekutina z baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- **Nebezpečí spolknutí!** Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požití může vést k poledtání chemickými látkami, vážným vnitřním poraněním a smrti.
- Nikdy nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dohledu dospělých osob.

POZOR

- Baterie skladujte v dobře větrných, suchých a chladných místnostech v nevodivém obalu, ve kterém nemůže dojít ke zkratu baterií navzájem nebo jinými kovovými předměty.
- Baterie udržujte v čistotě a suchu.
- Baterie uchovávejte mimo dosah vody.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákrsky jsou zobrazeny na straně 3.

Přístroj

- 1 Displej s ovládacím panelem
- 2 Výstup vzduchu
- 3 Indikátor vzduchu v místnosti
- 4 Vstup vzduchu
- 5 Snímač jemných prachových částic PM 2.5
- 6 Přípojka pro síťový adaptér
- 7 Filtr
- 8 Síťový adaptér

Displej s ovládacím panelem

- 9** Symbol automatického režimu (automatický režim je aktivován)
- 10** Sedmisegmentový displej
- 11** Symbol filtru (svítí, když je nutné vyměnit filtr)
- 12** Symbol teploty
- 13** Symbol stupňů ventilátoru
- 14** Symbol časovače
- 15** Symbol režimu Swing (svítí, když je aktivován otáčivý pohyb)
- 16** Symbol dětského režimu (svítí, když je zapnutý dětský režim)
- 17** Symbol nočního režimu (svítí, když je zapnutý noční režim)
- 18** Symbol přírodního režimu (svítí, když je zapnutý přírodní režim)
- 19** Symbol základního režimu (svítí, když je zapnutý základní režim)
- 20** Tlačítka + / – (k nastavení stupně ventilátoru a časovače)
- 21** Tlačítko Swing (pro zapnutí/vypnutí otáčivého pohybu)
- 22** Tlačítko časovače (pro aktivaci časovače)
- 23** Tlačítko Vypínač (k zapnutí a vypnutí přístroje)
- 24** Tlačítko režimu (pro přepínání mezi režimy)

Dálkové ovládání

- 25** Tlačítka + / – (k nastavení stupně ventilátoru)
- 26** Tlačítko časovače (k nastavení časovače)
- 27** Vypínač (k zapnutí a vypnutí přístroje)
- 28** Tlačítko Swing (pro zapnutí/vypnutí otáčivého pohybu)
- 29** Tlačítko LED (pro zapnutí/vypnutí všech světelných indikátorů)
- 30** Tlačítko režimu (pro přepínání mezi režimy)

6. POUŽITÍ

6.1 Instalace přístroje

1. Otevřete kartonový obal.
2. Přístroj opatrně vyjměte z kartonového obalu.
3. Odstraňte z přístroje veškerý obalový materiál a přepravní pojistné popruhy. Poté zkontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje.
4. Vyjměte filtr **7** z přístroje (viz kapitola „Výměna filtru“) a vyndejte ho z fólie. Poté filtr **7** opět nasadte do přístroje.
5. Umístěte přístroj na rovnou a pevnou plochu, abyste zabránili vibracím a hluku.
6. Umístěte přístroj do své bezprostřední blízkosti. Kolem přístroje ponechte minimálně 30 cm volného prostoru na všech stranách.
7. Z příhrádky na baterii v dálkovém ovládacím vytáhnete izolační proužek.



▲ POZOR

Dejte pozor na to, aby nebyl nikdy blokován vstup vzduchu **4** a výstup vzduchu **2**.

6.2 Zapnutí přístroje

1. Zapojte síťový kabel síťového adaptéru **8** do přípojovací zdířky **6** na zadní straně přístroje. Síťový adaptér pak zapojte do vhodné zásuvky. Na ovládacím panelu se zobrazí vypínač **23**.
2. Přístroj se zapíná stisknutím vypínače (na dálkovém ovládacím **27** nebo na ovládacím panelu **23**). Při zapnutí se ozve pípnutí. Po zapnutí se přístroj automaticky spustí s nízkou rychlostí ventilátoru a v základním režimu **19**. Indikátor vzduchu v místnosti **3** se automaticky zapne. Přibližně po 30 sekundách zobrazí indikátor vzduchu v místnosti **3** barevně aktuální kvalitu vzduchu, která odpovídá obsahu částic ve vzduchu v okolí přístroje.

Barva indikátoru vzduchu v místnosti	Kvalita vzduchu	Hodnota PM-2.5 v $\mu\text{g}/\text{m}^3$
modrá	dobrá	≤ 12
žlutá	akceptovatelná	12,1 – 55,4
červená	velmi špatná	$\geq 55,5$

6.3 Výběr rychlosti ventilátoru

Přístroj má 12 různých rychlostí ventilátoru, které lze nastavit tlačítky + / – (buď na dálkovém ovládacím **25** nebo na ovládacím panelu **20**). Na displeji se zobrazí aktuálně nastavená rychlost ventilátoru.

6.4 Výběr ventilačních režimů

Přístroj má pět různých režimů (základní, přírodní, dětský, noční a automatický, které nelze ručně upravovat).

1. Tlačítkem režim (buď na dálkovém ovládacím **30** nebo na ovládacím panelu **24**) nastavte požadovanou rychlost ventilátoru. Na displeji se zobrazí aktuálně nastavený režim.



Základní režim **19**
(nepřetržitě proudění vzduchu)



Přírodní režim **18**
(simuluje se vítr z přírody)

	Noční režim [17] (Spustí se na rychlost ventilátoru 12, po 10 minutách přejde na rychlost ventilátoru 6 a po dalších 10 minutách na rychlost ventilátoru 3, displej a kontrolka po 10 sekundách zhasnou. Pro opětovnou aktivaci stiskněte libovolné tlačítko.)
	Dětský režim [16] (Spustí se na rychlost ventilátoru 6 a po 10 minutách přejde na rychlost ventilátoru 3, režim Swing se zapne, časovač na 3 hodiny, displej a kontrolka po 10 sekundách zhasnou. Pro opětovnou aktivaci stiskněte libovolné tlačítko.)
	Automatický režim [9] (Rychlost ventilátoru se automaticky přizpůsobí kvalitě okolního vzduchu)

6.5 Nastavení časovače

Přístroj má volitelný časovač (1 až 12 hodin). Po uplynutí nastaveného času se přístroj automaticky vypne.

- Chcete-li nastavit časovač, stiskněte tlačítko časovače [22] na ovládacím panelu a tlačítky + / - [20] zvolte čas. Alternativně lze časovač nastavit také pomocí tlačítek časovače [26].
- Pokud tlačítko časovače nestisknete během 3 sekund, aktuálně nastavený čas na časovači se potvrdí a zobrazí na displeji. Chcete-li časovač předčasně ukončit, nastavte časovač na 0 hodin.

6.6 Nastavení režimu Swing

Pro volitelné pomalé otáčení přístroje sem a tam během použití stiskněte tlačítko Swing (buď na dálkovém ovládání [28] nebo na ovládacím panelu [21]). Opětovné stisknutí tlačítka Swing zastaví otáčivý pohyb a zachová novou polohu.

6.7 Vypnutí přístroje


Přístroj se zapíná stisknutím vypínače (na dálkovém ovládání [27] nebo na ovládacím panelu [23]). Na displeji zhasnou všechna zobrazování. Vypínač [23] stále svítí. Při vypnutí se přístroj vrátí do výchozí polohy/na střed. Pokud nebudete přístroj po delší dobu používat, vytáhněte síťový zdroj ze zásuvky.

6.8 Výměna filtru

Filtr [7] vyměňte nejpozději po 6 měsících. Po 1440 provozních hodinách se automaticky rozsvítí symbol filtru [11].

Při výměně filtru postupujte takto:

- Přístroj vypněte stisknutím vypínače (na dálkovém ovládání [27] nebo na ovládacím panelu [23]).
- Odpojte přístroj ze zásuvky.
- Odklopte oba kryty vstupu vzduchu [4] směrem ven, jak je znázorněno na obrázku.
- Starý filtr řádně zlikvidujte (viz kapitola „Likvidace“).
- Vložte dva nové filtry podle obrázku.
- Znovu nasadte oba nové kryty vstupu vzduchu [4] podle obrázku.
- Zapojte přístroj do vhodné zásuvky.
- Zapněte přístroj jedním stisknutím vypínače.
- Na zapnutém přístroji podržte 5 sekund tlačítko SWING, dokud symbol filtru [11] nezhasne. Symbol filtru se nyní opět automaticky rozsvítí až po 1440 provozních hodinách.

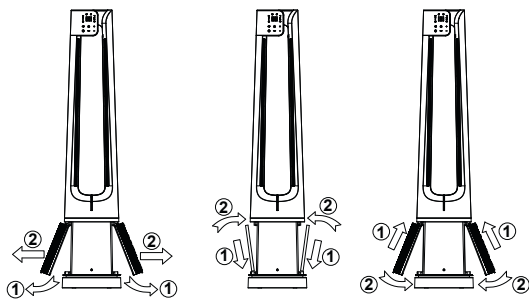

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

▲ VAROVÁNÍ

Před každým čištěním se ujistěte, že je přístroj vytažený ze zásuvky! Dbejte na to, aby se do vnitřní části přístroje nedostala žádná vlhkost.

7.1 Čištění filtru

- Pravidelné čištění filtru [7] (jednou měsíčně) je předpokladem pro hygienický, bezporuchový provoz. Vyčistěte vnější stranu filtrů pomocí kartáčového nástavce vysavače nebo suché utěrky.

UPOZORNĚNÍ

- Filtr by se měl měnit po 1440 provozních hodinách (viz kapitola „Výměna filtru“). Filtry nelze prát.

7.2 Čištění krytu

- Nepoužívejte žádná rozpouštědla, jiné agresivní čisticí/abrazivní prostředky nebo alkohol, neboť by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje. K čištění nepoužívejte žádné abrazivní nebo tvrdé předměty.
- Kryt čistěte při větším znečištění lehce navlčenou utěrkou (vodou nebo jemným čisticím roztokem).
- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, doporučujeme ho uložit vyčištěný v originálním obalu na suché místo, ničím ho nezatěžujte.

8. PŘÍSLUŠENSTVÍ A/NEBO NÁHRADNÍ DÍLY

Příslušenství a/nebo náhradní díly naleznete na internetových stránkách www.beurer.com nebo kontaktujte příslušný servis ve své zemi (podle adres servisních středisek). Kromě toho můžete příslušenství a/nebo náhradní díly zakoupit ve specializovaných prodejnách.

Název	Číslo výrobku nebo objednávací číslo
2x kombinovaný filtr (předřazený filtr, HEPA filtr třídy H13, aktivní uhlí)	110.190

9. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Problém	Možná příčina	Odstanění problému
Přístroj nelze zapnout na ovládacím panelu.	Přístroj není zapojený.	Přístroj zapojte do vhodné zásuvky.
	Přístroj je vadný.	Kontaktujte zákaznický servis na adrese: www.beurer.com

Problém	Možná příčina	Odstranění problému
Přístroj nelze zapnout dálkovým ovládáním.	Baterie v dálkovém ovládání jsou vybité.	Vložte do dálkového ovládání nové baterie.
	Přístroj je vadný.	Kontaktujte zákaznický servis na adrese: www.beurer.com
	Přístroj není zapojený.	Přístroj zapojte do vhodné zásuvky.
Přístroj je velmi hlučný	Přístroj stojí na nestabilní a nerovné ploše.	Přístroj umístěte na stabilní a rovnou plochu.
Nedostatečná propustnost vzduchu.	Filtr je znečištěný.	Vyčistěte filtr (viz kapitolu „Čištění a ošetřování“).
	Vstup/výstup vzduchu je blokován.	Ujistěte se, že vstup/výstup vzduchu není blokován.
Ovládací panel nesvítí/žádné zobrazení.	Síťový zdroj není spojen se zásuvkou a/nebo není zapnut přístroj.	Zapojte síťový adaptér a zapněte přístroj.
	Přístroj je v nočním režimu nebo v dětském režimu.	Stisknutím libovolného tlačítka znovu aktivujete displej přes ovládací panel.

Rozměry (d × š × v)	111 x 23 x 23 cm
Hmotnost	Dálkové ovládání: cca 30 g Přístroj: cca 5,0 kg
Baterie pro dálkové ovládání	1x CR2025
Hlasitost	cca 59 dB (při provozu na nejvyšší stupeň)
Přípustné provozní podmínky	+5 °C až +40 °C, ≤ 90% relativní vlhkost (nekondenzující)
Třída ochrany	2
Průměrná efektivita při provozu	89,51 %
Účinnost při nízkém zatížení (10 %)	87,12 %
Spotřeba energie při nulovém zatížení	0,096 W
Směrnice ERP	Viz poslední strana tohoto návodu k použití

12. ZÁRUKA

Více informací o záruce a záručních podmínkách naleznete v přiloženém záručním listu.

10. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.



Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



Filtry zlikvidujte v samostatném jednorázovém sáčku. Potom si důkladně si umyjte ruce. Při manipulaci s potenciálně infikovanými povrchy se řiďte pokyny místních zdravotnických úřadů.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	LV 500 PureFlow
Napájení	<u>Síťový adaptér</u> Vstup: 100-240 V~; 50-60 Hz; 2,0 A Výstup: 24,0 V===; 2,0 A <u>Přístroj</u> Vstup: 24,0 V===; 2,0 A; 48 W
Příkon	Nízká rychlost ventilátoru = cca 20 W Střední rychlost ventilátoru = cca 35 W Vysoká rychlost ventilátoru = cca 48 W



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Dodržiavajte výstražné a bezpečnostné pokyny. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

Obsah

1. Obsah balenia	10	6.6 Nastavenie Swing	14
2. Vysvetlenie symbolov	10	6.7 Vypnutie prístroja	14
3. Účel použitia	11	6.8 Výmena filtrov	14
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	11	7. Čistenie a starostlivosť	14
5. Popis prístroja	12	7.1 Čistenie filtra	14
6. Použitie	13	7.2 Čistenie telesa	14
6.1 Inštalácia prístroja	13	8. Príslušenstvo a/alebo náhradné diely	14
6.2 Zapnutie prístroja	13	9. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	14
6.3 Voľba rýchlosti ventilátora	13	10. Likvidácia	15
6.4 Výber ventilačných režimov	13	11. Technické údaje	15
6.5 Nastavenie časovača	14	12. Záruka	15

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte obsah balenia a overte, či kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo alebo náhradné diely nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákazníckeho servisu.

- 1 čistička vzduchu a ventilátor 2 v 1
- 1 diaľkové ovládanie
- 2 kombinované filtre (predčistiťový filter, HEPA filter triedy H13, aktívne uhlie)
- 1 gombíková batéria CR2025
- 1 sieťový adaptér

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

	NEBEZPEČENSTVO
Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom bude smrť alebo najťažšie zranenia.	
	VAROVANIE
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.	
	POZOR
Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.	
	UPOZORNENIE
Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa jej nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.	



Informácia o produkte
Upozornenie na dôležité informácie



Prečítajte si pokyny

	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom
	Batérie s obsahom škodlivých látok nelikvidujte v komunálnom odpade
	Výrobca
	Značka CE Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.
	Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.
	Označenie na identifikáciu obalového materiálu. A = skratka materiálu, B = číslo materiálu: 1–7 = plasty, 20–22 = papier a kartón
	Trieda ochrany II Zariadenie je vybavené dvojistou ochrannou izoláciou a preto zodpovedá triede ochrany 2
	Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU
	United Kingdom Conformity Assessed Mark značka posudzovania zhody pre Veľkú Britániu
	Dovozca
	Len na použitie v uzavretých priestoroch
	Nesmie sa dostať do rúk detí.

	Batérie sa nesmú likvidovať s komunálnym odpadom.
	Jednosmerný prúd
	Striedavý prúd
	Polarita jednosmerného napájacieho konektora
	Bezpečnostný izolačný transformátor, odolný proti skratu
	Energetická účinnosť úroveň 4
	Napájacia jednotka spínacieho režimu
	Chránené pred pevnými cudzími telesami s priemerom 12,5 mm a väčším
	Menovitá teplota okolia
	Nepoužívajte sieťový adaptér, ak je zástrčka poškodená.

3. ÚČEL POUŽITIA

Tento prístroj je určený výhradne na cirkuláciu a čistenie vzduchu vo vnútorných priestoroch.

Prístroj je určený len na súkromné použitie.

Tento prístroj používajte iba na účel, pre ktorý bol vyvinutý, a spôsobom uvedeným v návode na použitie. Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné. Akékoľvek iné použitie, ktoré výrobca neodporúča, môže spôsobiť požiare, zásahy prúdom alebo poranenia osôb. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho alebo ľahkovážneho použitia.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

- Prístroj je určený iba na použitie v domácom/súkromnom prostredí, nie na komerčné použitie.
- Tento prístroj môžu používať deti vo veku od 8 rokov ako aj osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, s nedostatkom skúseností alebo s nedostatočnými vedomosťami, ak sú pod dohľadom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní prístroja a ak rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať s prístrojom.

- Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
- Počas čistenia odpojte prístroj od elektrickej siete.
- Prístroj čistite iba uvedeným spôsobom. V žiadnom prípade nesmie do jednotky ventilátora preniknúť kvapalina.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce rozpúšťadlá.
- V prípade, že sa poškodí elektrické prírodné vedenie tohto prístroja, musí sa toto vedenie odstrániť. V prípade, že ho nie je možné odobrať, prístroj sa musí zlikvidovať.

VAROVANIE

- Ak trpíte závažným ochorením dýchacích ciest alebo pľúc, pred použitím prístroja sa poraďte so svojim lekárom.
- Nebezpečenstvo udusení! Obal uchovávajte mimo dosahu detí.

VAROVANIE

Zásah elektrickým prúdom

S týmto prístrojom je, rovnako ako s každým elektrickým prístrojom, potrebné zaobchádzať opatrne a obozretné, aby ste predišli nebezpečenstvu zásahu elektrickým prúdom.

- Prístroj nepoužívajte, keď prístroj alebo príslušenstvo vykazujú viditeľné škody (napr. keď je poškodený kábel alebo sieťový zdroj, keď sa neotáča ventilátor motora, po chybné funkcie prístroja alebo ak spadol alebo sa iným spôsobom poškodil. V tomto prípade sa obráťte na zákaznícky servis).
- Používajte prístroj len s dodaným sieťovým adaptérom a len so sieťovým napätím uvedeným na sieťovom adaptéri.
- Prístroj používajte iba so sieťovým napätím uvedeným na prístroji (typové štítky sa nachádzajú na spodnej strane prístroja).
- Prístroj neprevádzkujte počas búrky.
- Prístroj ihneď vypnite, ak sa pokazi alebo sa vyskytnú prevádzkové poruchy, a odpojte ho od zdroja napájania.
- Netiahajte za napájací kábel alebo za prístroj, ak chcete sieťový zdroj vytiahnuť zo zásuvky.
- Nikdy nedržte alebo nenoste prístroj uchopením za sieťový zdroj. Udržujte odstup medzi káblami a teplými povrchmi.
- Prístroj nikdy nedržte alebo nenoste uchopením za displej.
- Pred vytiahnutím sieťového zdroja zo zásuvky vždy prístroj vypnite.
- Nikdy nevyťahujte sieťový zdroj s mokrymi alebo vlhkými rukami.
- Prístroj zasunite priamo do správnej zásuvky, aby ste predišli nebezpečenstvu požiaru alebo zásahu prúdom.
- Na ochranu pred elektrickými nebezpečenstvami NEPONÁRAJTE do vody alebo iných kvapalín. Nepoužívajte v blízkosti vody.
- Deti nedokážu posúdiť nebezpečenstvo spojené s elektrickými prístrojmi. Preto na deti dohliadajte vždy, keď sa zdržiavajú v blízkosti prístroja.

- Skôr ako budete prístrojom hýbať, otvárať vstupy vzduchu, vymieňať alebo čistiť filtre alebo keď sa prístroj nepoužíva, vždy vytiahnite sieťový zdroj prístroja.
- Do otvorov prístroja alebo rotujúcich častí nezasúvajte žiadne predmety. Dbajte na to, aby sa pohyblivé časti mohli vždy voľne pohybovať. Nikdy nenechajte do otvorov prístroja spadnúť predmety.
- Prístroj nepoužívajte v exteriéri.
- Nikdy neblokujte vstup alebo výstup vzduchu alebo mriežku/výstupy. Prístroj nastavajte na mäkký povrch, ako napr. posteľ alebo gauč, pretože sa inak môže preklopiť a mohol by sa zablokovať otvor vstupu alebo výstupu vzduchu.
- Na prístroj nekladte ŽIADNE predmety.
- Kábel NEZAKRÝVAJTE kobercami, behúňmi alebo podobne.
- Kábel NEUKLADAJTE pod nábytok alebo prístroje.
- Kábel NEUKLADAJTE vo veľmi frekventovaných oblastiach.
- Kábel uložte tak, aby sa oň nemohol nikto potknúť.
- NEPOKÚŠAJTE sa opravovať alebo prestavovať elektrické alebo mechanické funkcie na tomto prístroji. Inak zanikne záruka. Vnútri prístroja nie sú okrem filtra žiadne diely, ktorých údržbu by používateľ mohol vykonávať. Všetky práce údržby môže vykonávať len kvalifikovaný personál.
- Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru alebo zásahu prúdom, nepoužívajte tento prístroj s polovodičovým regulátorom otáčok (stmievač).
- Zabezpečte, aby otvory prístroja a sieťový kábel neprišli do styku s vodou, parou alebo inými tekutinami.
- V žiadnom prípade nesiahajte na prístroj, ktorý spadol do vody. Okamžite vytiahnite sieťový zdroj.

⚠ VAROVANIE

Nebezpečenstvo požiaru

V prípade použitia prístroja v rozpore s jeho určením, resp. v prípade nedodržania tohto návodu na použitie hrozí za určitých okolností nebezpečenstvo požiaru!

- Prístroj nepoužívajte nikdy zakrytý, napr. dekou alebo vankúšom.
- Prístroj nikdy nepoužívajte v blízkosti benzínu alebo iných ľahko zápalných látok.
- Kábel neukladajte v blízkosti vykurovacích registrov, vykurovacích telies, rúr alebo sálavých ohrievačov, aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru.
- Nepoužívajte prístroj v blízkosti horľavých alebo výbušných zmesí plynu.
- Prístroj udržiavajte mimo dosahu tepelných zdrojov, pretože teleso by sa mohlo roztaviť a spôsobiť požiar.

⚠ VAROVANIE

Oprava

- Opravy na elektrických prístrojoch smú vykonávať iba odborníci. Pri neodbornej oprave môže používateľovi hroziť značné nebezpečenstvo. Pri opravách sa obráťte na zákaznícky servis alebo na autorizovaného predajcu.
- Jednotka ventilátora sa nesmie otvárať.

OZNÁMENIE

Manipulácia

- Prístroj vypnite a vytiahnite sieťový zdroj zo zásuvky po každom použití a pred každým čistením.
- Na prístroj neukladajte žiadne predmety.
- Prístroj chráňte pred vysokými teplotami.
- Prístroj chráňte pred slnečnými lúčmi a nárazmi a nenechajte ho spadnúť.
- S prístrojom nikdy netraste.
- Postavte prístroj na pevnú, vodorovnú a suchú podložku.
- Kábel uložte tak, aby neohrozilo zakopnutie.

Oznámenia týkajúce sa manipulácie s batériami

⚠ VAROVANIE

- **Nebezpečenstvo výbuchu! Nebezpečenstvo požiaru!** Nedodržanie nasledujúcich bodov môže viesť k zraneniu osôb alebo k prehriatiu, úniku, odvodušneniu, prasknutiu, výbuchu alebo požiaru batérie.
- Toto zariadenie obsahuje nenabíjateľné batérie, ktoré sa nesmú nabíjať.
- Batérie neháďte do ohňa.
- Batérie nikdy nenabíjajte, zámerne nevybíjajte, nenahrievajte, nerozoberajte, neotvárajte, nedeformujte, nezapuzdrujte ani neupravujte.
- Batérie a kontakty v priehradke na batérie nikdy neskratujte.
- Chráňte batérie pred priamym slnečným žiarením, dažďom, veľkým teplom a vodou.
- Keď sa batérie vystavujú prostrediu s extrémne vysokými teplotami alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže to viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavých kvapalín a plynov.
- Chybné a vybité batérie ihneď odborne zlikvidujte (pozri kapitolu Likvidácia).
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.
- Vždy používajte správny typ batérií.
- Pri vkladani batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Nikdy v rámci jedného zariadenia nekombinujte batérie rôznych výrobcov, kapacity (nové a použité), veľkosti a typu.
- Keď batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Nebezpečenstvo prehltnutia!** Batérie uchovávajte mimo dosahu detí. V prípade prehltnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prehltnutie môže viesť k chemickým popáleninám, vážnym vnútorným poraneniam a smrti.
- Nikdy nedovoľte deťom meniť batérie bez dozoru dospelého osoby.

⚠ POZOR

- Batérie skladujte v dobre vetraných, suchých a chladných miestnostiach v nevodivej nádobe, v ktorej sa batérie nemôžu skrátovať navzájom ani inými kovovými predmetmi.
- Batérie udržiavajte čisté a suché.
- Batérie uchovávajte mimo dosahu vody.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

Prístroj

- 1 Displej s ovládacím panelom
- 2 Výstup vzduchu
- 3 Indikátor vzduchu v miestnosti
- 4 Vstup vzduchu
- 5 Snímač jemných častíciok prachu PM 2.5
- 6 Pripojovacia zdierka pre sieťový adaptér
- 7 Filter
- 8 Sieťový adaptér

Displej s ovládacím panelom

- 9** Symbol automatiky (automatický režim je aktivovaný)
- 10** 7-segmentový displej
- 11** Indikátor filtra (svieti, ak je potrebná výmena filtra)
- 12** Symbol teploty
- 13** Symbol stupňa ventilátora
- 14** Symbol časovača
- 15** Symbol Swing (svieti, keď je aktivovaný otočný pohyb)
- 16** Symbol Child (svieti, keď je zapnutý režim Child)
- 17** Symbol Sleep (svieti, keď je zapnutý režim Sleep)
- 18** Režim Nature (svieti, keď je zapnutý režim Nature)
- 19** Režim Basic (svieti, keď je zapnutý režim Basic)
- 20** Tlačidlá + / –
(na nastavenie stupňa ventilátora a časovača)
- 21** Tlačidlo Swing
(na zapnutie/vypnutie otočného pohybu)
- 22** Tlačidlo časovača
(na aktiváciu časovača)
- 23** Tlačidlo ZAP./VYP.
(na zapnutie/vypnutie prístroja)
- 24** Tlačidlo režimu
(na prepínanie medzi režimami)

Diaľkové ovládanie

- 25** Tlačidlá + / –
(na nastavenie stupňa ventilátora)
- 26** Tlačidlo časovača
(na nastavenie časovača)
- 27** Tlačidlo ZAP./VYP.
(na zapnutie/vypnutie prístroja)
- 28** Tlačidlo Swing
(na zapnutie/vypnutie otočného pohybu)
- 29** Tlačidlo LED
(na zapnutie/vypnutie všetkých svetelných indikátorov)
- 30** Tlačidlo režimu
(na prepínanie medzi režimami)

6. POUŽITIE

6.1 Inštalácia prístroja

1. Otvorte kartónový obal.
2. Prístroj opatrne vyberte z kartónového obalu.
3. Odstráňte všetky obalové materiály a prepravné poistné pásy na prístroji. Skontrolujte prístroj vzhľadom na poškodenia.
4. Odoberte z prístroja filter **7** (pozri kapitolu „Výmena filtra“) a vyberte ho z fólie. Následne vložte filter **7** späť do prístroja.
5. Prístroj umiestnite na rovný a pevný podklad, aby nevznikali vibrácie a hluk.
6. Prístroj postavte do svojho bezprostredného okolia. Okolo prístroja nechajte voľný priestor minimálne 30 cm zo všetkých strán.
7. Vytiahnite pásek batérie z diaľkového ovládania.



▲ POZOR

Dbajte na to, aby vstup **4** a výstup vzduchu **2** neboli nikdy blokovane.

6.2 Zapnutie prístroja

1. Zasuňte sieťový kábel sieťového adaptéra **8** do pripájacej zdierky **6** na zadnej strane prístroja. Následne zasuňte sieťový adaptér do vhodnej zásuvky. Na ovládacom paneli sa zobrazí tlačidlo ZAP./VYP. **23**.
2. Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo ZAP./VYP. (buď na diaľkovom ovládaní **27** alebo na ovládacom paneli **23**). Pri zapnutí zaznie pípnutie. Po zapnutí ide prístroj automaticky na najnižšom stupni rýchlosti ventilátora a v režime Basic **19**. Indikátor vzduchu v miestnosti **3** sa automaticky zapne. Asi po 30 sekundách zobrazí indikátor vzduchu v miestnosti **3** farebne aktuálnu kvalitu vzduchu, ktorá zodpovedá obsahu častíc vzduchu v miestnosti v okolí prístroja.

Farba indikátora vzduchu v miestnosti	Kvalita vzduchu	Hodnota PM 2,5 v µg/m³
modrá	dobrá	≤ 12
žltá	akceptovateľná	12,1 – 55,4
červená	veľmi zlá	≥ 55,5

6.3 Voľba rýchlosti ventilátora

Prístroj disponuje 12 rôznymi rýchlosťami ventilátora, ktoré sa dajú nastaviť tlačidlami +/- (buď na diaľkovom ovládaní **25** alebo na ovládacom paneli **20**). Na displeji sa pritom zobrazí aktuálne nastavená rýchlosť ventilátora.

6.4 Výber ventilačných režimov

Prístroj disponuje piatimi rôznymi režimami (Basic, Nature, Child, Sleep a automatický, ktoré nie je možné manuálne prispôsobiť).

1. Tlačidlom režimu (buď na diaľkovom ovládaní **30** alebo na ovládacom paneli **24**) nastavte požadovanú rýchlosť ventilátora. Na displeji sa pritom zobrazí aktuálne nastavený režim.

	Režim Basic 19 (nepretržitý prúd vzduchu)
	Režim Nature 18 (simulujú sa vetry z prírody)

	Režim Sleep [17] (Spustí sa na rýchlosti ventilátora 12, po 10 minútach sa prepne na rýchlosť ventilátora 6 a po ďalších 10 minútach na rýchlosť ventilátora 3, displej a kontrolka zhasnú po 10 sekundách. Na reaktiváciu stlačte ľubovoľné tlačidlo.)
	Režim Child [16] (Spustí sa na rýchlosti ventilátora 6 a po 10 minútach sa zmení na rýchlosť ventilátora 3, Swing sa zapne, časovač na 3 hodiny, displej a kontrolka zhasnú po 10 sekundách. Na reaktiváciu stlačte ľubovoľné tlačidlo.)
	Automatický režim [9] (Rýchlosť ventilátora sa automaticky prispôbi kvalite okolitého vzduchu)

6.5 Nastavenie časovača

Prístroj má voliteľný časovač (1 až 12 hodín). Po uplynutí nastaveného času sa prístroj automaticky vypne.

1. Na nastavenie časovača stlačte tlačidlo časovača [22] na ovládacom paneli a zvolte trvanie tlačidlami +/- [20]. Alternatívne môžete časovač nastaviť aj na diaľkovom ovládaní pomocou tlačidla časovača [26].
2. Ak sa tlačidlo ČASOVAČA nestlačí do 3 sekúnd, potvrdí sa aktuálne nastavený čas časovača a zobrazí sa na displeji. Ak chcete časovač predčasne ukončiť, nastavte časovač na 0 hodín.

6.6 Nastavenie Swing

Ak chcete, aby sa prístroj počas použitia pomaly otáčal sem a tam, stlačte tlačidlo Swing (buď na diaľkovom ovládaní [28] alebo na ovládacom paneli [21]). Opätovným stlačením tlačidla Swing sa otáčanie zastaví a zachová sa nová poloha.

6.7 Vypnutie prístroja


Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo ZAP./VYP. (buď na diaľkovom ovládaní [27] alebo na ovládacom paneli [23]). Na displeji zhasnú všetky indikátory. Tlačidlo ZAP./VYP. [23] sa rozsvieti načerveno. Pri vypnutí prístroja sa vráti do východiskovej polohy/do stredu. Ak sa prístroj dlhší čas nepoužíva, vytriahnite sieťový zdroj zo zásuvky.

6.8 Výmena filtrov

Filtre [7] vymieňajte najneskôr po 6 mesiacoch. Po 1440 prevádzkových hodinách sa automaticky rozsvieti indikátor filtra [11].

Pri výmene filtrov postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo ZAP./VYP. (buď na diaľkovom ovládaní [27] alebo na ovládacom paneli [23]), aby ste prístroj vypli.
2. Odpojte prístroj zo zásuvky.
3. Odklopte obidva kryty vstupu vzduchu [4] smerom von, ako je znázornené na obrázku.
4. Staré filtre odborne zlikvidujte (pozri kapitolu „Likvidácia“).
5. Vložte dva nové filtre podľa obrázka.
6. Nasadte späť obidva kryty vstupu vzduchu [4] podľa obrázka.
7. Spojte prístroj s vhodnou zásuvkou.
8. Krátko stlačte tlačidlo ZAP./VYP., aby ste prístroj zapli.
9. Podržte tlačidlo SWING. na zapnutom prístroji stlačené 5 sekúnd, kým nezhasne indikátor filtra [11]. Indikátor filtra sa automaticky rozsvieti až po 1440 prevádzkových hodinách.

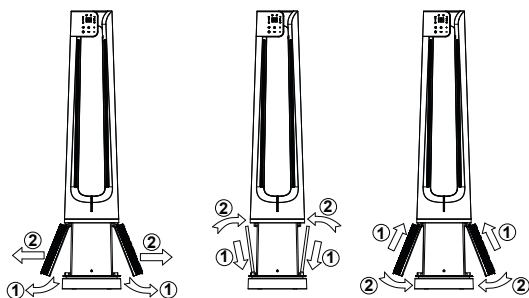

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

▲ VAROVANIE

Pred každým čistením sa uistite, že je prístroj odpojený! Dbajte pritom na to, aby sa dovnútra prístroja nedostala vlhkosť.

7.1 Čistenie filtra

- Pravidelné čistenie filtra [7] (raz za mesiac) je predpokladom hygienickej, bezporuchovej prevádzky. Vonkajšie strany filtrov vyčistíte kefkovým nadstavcom vysávača alebo suchou handrou.

UPOZORNENIE

- Filtre by sa mali meniť po 1440 prevádzkových hodinách (pozri kapitolu „Výmena filtrov“). Filtre sa nemôžu prať.

7.2 Čistenie telesa

- Nepoužívajte rozpúšťadlá, iné agresívne čistiace/abrazívne čistiace prostriedky alebo alkohol, pretože by sa mohol poškodiť povrch. Na čistenie nepoužívajte žiadne drsné alebo tvrdé predmety.
- V prípade väčšieho znečistenia telesa očistíte mierne navlhčenou handričkou (vodou alebo jemným čistiacim roztokom).
- Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vyčistíte ho a uschovajte v originálnom balení v suchom prostredí a bez zafarbenia.

8. PRÍSLUŠENSTVO A/ALEBO NÁHRADNÉ DIELY

Príslušenstvo a/alebo náhradné diely nájdete na stránke www.beurer.com alebo sa obráťte na príslušnú servisnú adresu vo vašej krajine (podľa zoznamu servisných adries). Okrem toho dostanete príslušenstvo a/alebo náhradné diely aj v obchode.

Označenie	Výrobné, resp. objednávacie číslo
2x kombinované filtre (predčistiaci filter, HEPA filter triedy H13, aktívne uhlie)	110.190

9. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Problém	Možná príčina	Odstránenie
Prístroj sa nedá zapnúť na ovládacom paneli.	Prístroj nie je zapojený.	Spojte prístroj s vhodnou zásuvkou.
	Prístroj je chybný.	Kontaktujte zákaznický servis na: www.beurer.com

Problém	Možná príčina	Odstánenie
Prístroj sa nedá zapnúť diaľkovým ovládaním.	Batérie v diaľkovom ovládaní sú vybité.	Vložte nové batérie do diaľkového ovládania.
	Prístroj je chybný.	Kontaktujte zákaznický servis na: www.beurer.com
	Prístroj nie je zapojený.	Spojte prístroj s vhodnou zásuvkou.
Prístroj je veľmi hlučný	Prístroj stojí na nestabilnej a nerovnej ploche.	Umiestnite prístroj na stabilnú a rovnú plochu.
Nedostatočný priechod vzduchu.	Filter je znečistený.	Vyčistite filter (pozri kapitolu „Čistenie a starostlivosť“).
	Vstup/výstup vzduchu je blokovaný.	Uistite sa, že vstup/výstup vzduchu nie je blokovaný.
Displej nie je osvetlený/žiadne zobrazenie.	Sieťový zdroj nie je spojený so zásuvkou a/alebo nie je zapnutý.	Zapojte sieťový zdroj a zapnite prístroj.
	Prístroj je v režime Sleep alebo režime Child.	Stlačením ľubovoľného tlačidla znovu aktivujete displej s ovládacím panelom.

10. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.

Použitú úplne vybitú batériu musíte likvidovať vloženíím do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie zlikvidovať.

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



Filter zlikvidujte v samostatnom jednorazovom vrecku. Následne si dôkladne umyte ruky. Postupujte podľa pokynov miestnych zdravotníckych orgánov, ktoré sa týkajú manipulácie s potenciálne infikovanými povrchmi.

11. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model	LV 500 PureFlow
Napájanie	Sieťový zdroj Vstup: 100-240 V~; 50-60 Hz; 2,0 A Výstup: 24,0 V---; 2,0 A Prístroja Vstup: 24,0 V---; 2,0 A; 48 W
Príkon	Nízka rýchlosť ventilátora = cca 20 W Nízka rýchlosť ventilátora = cca 35 W Vysoká rýchlosť ventilátora = cca 48 W
Rozmery (D x Š x V)	111 x 23 x 23 cm
Hmotnosť	Diaľkové ovládanie: cca 30 g Prístroj: cca 5,0 kg
Batérie do diaľkového ovládania	1x CR2025
Hlasitosť	cca 59 dB (pri prevádzke na najvyššom stupni)
Príp. prevádzkové podmienky	+5 °C až +40 °C, relatívna vlhkosť vzduchu ≤ 90 % (bez kondenzácie)
Trieda ochrany	2
Priemerná efektívnosť v prevádzke	89,51 %
Stupeň účinnosti pri nízkom zaťažení (10 %)	87,12 %
Príkon pri nulovom zaťažení	0,096 W
Smernica ERP	Pozri poslednú stranu tohto návodu na použitie

12. ZÁRUKA

Blížšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v príloženom záručnom liste.

Název	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximální objemový průtok	F	33.60	m ³ /min
Ventilátor – Příkon	P	38.00	W
Servisní poměr	SV	0.90	(m ³ /min) / W
Příkon v pohotovostním režimu	P_{SB}	0.30	W
Roční spotřeba energie	Q	12.50	kWh/a
Ventilátor - Hladina akustického výkonu	L_{WA}	64.20	dB(A)
Maximální rychlost vzduchu	c	2.70	m/s
Měřicí norma pro stanovení servisního poměru	EN IEC 60879:2019		

Označenie	Symbol	Hodnota	Jednotka
Maximálny prietok	F	33.60	m ³ /min
Prikon ventilátora	P	38.00	W
Servisný pomer	SV	0.90	(m ³ /min) / W
Spotreba energie v pohotovostnom režime	P_{SB}	0.30	W
Ročná spotreba energie	Q	12.50	kWh/a
Hladina akustického výkonu ventilátora	L_{WA}	64.20	dB(A)
Maximálna rýchlosť vzduchu	c	2.70	m/s
Norma merania na zistenie servisného pomeru	EN IEC 60879:2019		

