

beurer

HL 70

CZ



CZ Epilátor 3 v 1
Návod na používanie

Obsah

1. Použití k určenému účelu.....	3	4. Obsluha.....	5
2. Bezpečnostní pokyny.....	3	5. Péče a skladování.....	7
3. Popis přístroje.....	5	6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení...7	

Vážení zákazníci,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže, vzduchovou terapii a zkrášlující péči.

Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod a uschovejte ho pro pozdější použití, dbejte na to, aby byl dostupný pro ostatní uživatele a postupujte podle pokynů v něm uvedených.

S pozdravem, Váš tým společnosti Beurer

Rozsah dodávky

- základní přístroj
- nástavec pro depilaci
- přesný nástavec
- nástavec pro peeling
- nástavec na holení
- ochranný kryt
- nabíjecí stojan
- síťový adaptér
- štěteček na čištění
- úložné pouzdro
- tento návod k použití

VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj mohou používat děti starší 8 let, i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání přístroje a pokud chápou z toho vyplývající rizika.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dohledu.
- Jestliže dojde k poškození napájecího kabelu u tohoto přístroje, musíte ho zlikvidovat.

Vysvětlení symbolů

V tomto návodu a na typovém štítku jsou používány následující symboly:



VAROVÁNÍ

Výstražné upozornění na nebezpečí poranění nebo nebezpečí pro Vaše zdraví.



POZOR

Bezpečnostní upozornění na možnost poškození přístroje/příslušenství.



Upozornění

Upozornění na důležité informace.



Upozornění

Možnost čištění pod tekoucí vodou.



Přístroj má dvojitou ochrannou izolaci a odpovídá tak bezpečnostní třídě 2.



Používejte pouze v uzavřených prostorách.

1. Použití k určenému účelu

S tímto epilátorem můžete rychle, jednoduše a účinně odstraňovat nepříjemné chloupky. Dokonce i nejkratší chloupky jsou zachyceny rotující pinzetou a vytrženy u kořínku. Přesným nástavcem můžete ošetřovat citlivá místa. Nástavec pro peeling slouží k jemnému odstranění odumřelých buněk kůže a zabráňuje zarůstání chloupků. Nástavec na holení slouží ke snadnému a důkladnému oholení a odstraňuje přitom i ty nejmenší chloupky.

Přístroj je určen pouze k účelu, který je popsán v tomto návodu k použití. Výrobce nemůže ručit za škody vzniklé neodborným nebo nevhodným používáním.

Tento přístroj je určen pouze k soukromému používání a ne pro komerční využití.

Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.

2. Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě tento návod k použití! Nedodržení následujících pokynů může způsobit škody na majetku nebo zdraví osob. Tento návod k použití uschovejte a zpřístupněte jej i ostatním uživatelům. Při předání přístroje další osobě jí předejte i tento návod.



VAROVÁNÍ

- Obal uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí riziko udušení.
- Děti musí být při používání přístroje pod dozorem.



POZOR

- Před použitím se ujistěte, že přístroj a příslušenství nemají žádné viditelné poškození. Při pochybnostech ho nepoužívejte a obraťte se na Vašeho prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.
- Netahejte za kabel, nekrtejte jím a nepřehýbejte jej.
- Dbejte na to, aby síťový kabel nebyl pokládán nebo tažen přes ostré nebo špičaté předměty.
- Síťovou zástrčku připojte do zásuvky instalované v souladu s předpisy.
- Za žádných okolností neotevírejte kryt.
- Chraňte přístroj před špičatými nebo ostrými předměty.
- Pokud přístroj spadnul nebo došlo k jinému poškození, nesmí být dále používán.
- Po každém použití a před každým čištěním musí být přístroj vypnut a zástrčka vytažena ze zásuvky.



VAROVÁNÍ: ELEKTRICKÝ PROUD

Jako každý elektrický přístroj vyžaduje i tento přístroj opatrné a rozvážné používání, aby se zabránilo úrazům elektrickým proudem.

Přístroj proto

- připojujte pouze k napětí, které je uvedeno na přístroji
- nepoužívejte, pokud jsou na přístroji nebo příslušenství viditelná poškození,
- nepoužívejte při bouřce.

V případě závady nebo poruchy provozu přístroj okamžitě vypněte a odpojte od napětí. Při vytahování síťového zdroje ze zásuvky netahejte za kabel ani za přístroj. Přístroj nikdy nedržte ani nenoste za síťový kabel. Udržujte odstup mezi kabely a teplým povrchem.

Zajistěte, aby přístroj, zástrčka a kabel nepřišly do styku s vodou nebo jinými kapalinami.

Přístroj proto

- používejte pouze v suchých vnitřních místnostech,
- používejte pouze suchýma rukama,
- nepoužívejte ve vaně, ve sprše nebo u plného umyvadla,
- nepoužívejte v bazénu, vířivce nebo sauně,
- nepoužívejte venku.

Nikdy nesahejte po nabíjecím stojanu, jestliže spadne do vody. Okamžitě vytáhněte síťovou zástrčku.



VAROVÁNÍ: Oprava

- Opravy elektrických přístrojů smí provádět pouze kvalifikovaný odborný personál. Neodbornou opravou mohou pro uživatele vyvstat značná nebezpečí. V případě oprav se obraťte na zákaznický servis nebo autorizovaného prodejce.



VAROVÁNÍ: NEBEZPEČÍ POŽÁRU

Při neodborném používání, resp. používání v rozporu s tímto návodem k použití, hrozí za určitých okolností nebezpečí vzniku požáru!

Proto přístroj

- neopouštějte zapnutý bez dozoru, zejména pokud jsou v blízkosti děti,
- nepoužívejte zakrytý, např. dekou, polštářem, ...
- nepoužívejte v blízkosti benzínu nebo jiných snadno zápalných látek.



POZOR: Likvidace

Při likvidaci materiálů dodržujte místní předpisy. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).


Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



Před odevzdáním přístroje na oficiálním sběrném místě nejprve vyjměte akumulátor. Nejdříve vyndejte přístroj z nabíjecího stojanu a nechte běžet motor až do úplného zastavení. Odstraňte přední kryt pomocí šroubováku a uvolněte šrouby pod ním. Nakonec vyndejte akumulátor. Opatřovaný akumulátor odevzdejte na sběrném místě.

3. Popis přístroje

1. Základní přístroj
2. Základní stojan
3. Nástavec pro depilaci
4. Přesný nástavec
5. Nástavec pro peeling
6. Nástavec na holení
7. Tlačítko pro odblokování
8. Pojistný kryt
9. Světlo „Epilight“
10. Kontrolka nabíjení
11. Vypínač s 2 rychlostními stupni
12. Ochranný kryt

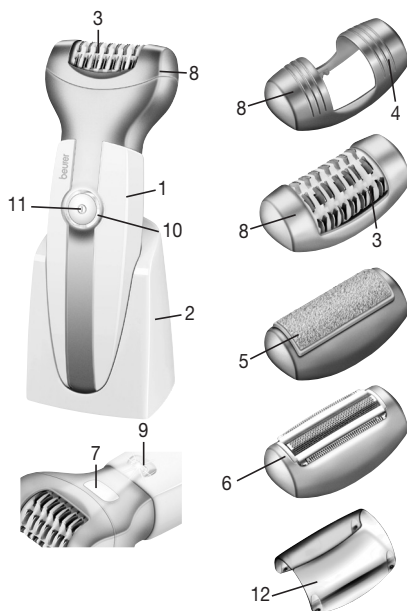

4. Obsluha

- Sejměte obal
- Zkontrolujte, zda není přístroj, síťová zástrčka nebo kabel poškozen.
- Připojte přístroj k síti. Přístroj přitom musí být vypnutý.
- Kabel položte tak, aby přes něj nikdo nemohl zakopnout.
- Před prvním použitím přístroj nabíjejte 2 hodiny.
- Pomalé blikání kontrolky nabíjení znamená, že se baterie nabíjí. Jestliže kontrolka stále svítí, je přístroj plně nabitý.
- Pak můžete přístroj použít v provozu na akumulátory nebo se síťovým kabelem.
- Rychlé blikání kontrolky nabíjení během provozu na baterie znamená, že baterie je prázdná. Přístroj nabíjete tak, že ho vložíte do stojanu nebo k němu připojíte síťový adaptér.
- Nabíjený akumulátor umožňuje bezdrátový provoz v délce asi 30 minut. Pak můžete přístroj použít v provozu s napájením ze sítě.



POZOR


- Z hygienických důvodů byste neměli přístroj používat spolu s dalšími osobami.
- Zapnutý přístroj by se neměl dostat do kontaktu s jinými částmi pokožky (např. řasami, vlasy atd.), oděvem a šňůrkami, aby se zamezilo jakémukoliv nebezpečí úrazu, zablokování nebo poškození přístroje.
- Přístroj nepoužívejte na holení podrážděné pokožky, křečových žil, míst s vyrážkou či pupínky, (ochlupených) mateřských znamének nebo ran bez předchozí konzultace s lékařem. Totéž platí pro pacienty s oslabenou imunitou, diabetem a hemofilii.

i Upozornění

- Při dodání nejsou akumulátory plně nabitě. Před prvním použitím přístroje musíte nejdříve akumulátory plně nabít, před dalším nabíjením musí být úplně vybité, pak je třeba je zase zcela nabít. Životnost akumulátorů zvýšíte co nejčastějším opakováním procesů nabíjení a vybití.
 - Epilátor můžete používat na suchou i vlhkou pokožku.
 - Při používání na suché pokožce je třeba, aby byla pokožka suchá a nemastná.
 - Při používání na vlhké pokožce je důležité, aby pokožka byla dostatečně vlhká, protože pak může přístroj optimálně klouzat po kůži. Nejjednodušší je epilace po sprchování nebo koupání.
 - Před epilací nepoužívejte žádné krémy.
 - Epilace je jednodušší a příjemnější, jestliže mají chloupky optimální délku 2-5 mm. Jestliže jsou chloupky delší, doporučujeme je nejdříve oholit a po 1-2 týdnech dorůstání depilovat.
- Před epilací důkladně očistěte nástavec pro depilaci. Tím se výrazně snižuje nebezpečí infekce.
 - Přístroj zapněte vypínačem.
 - Opětovným stisknutím vypínače zvýšíte rychlostní stupeň.
 - Funkce světla „Epilight“ zajišťuje optimální světelné poměry, takže můžete najít i ty nejmenší chloupky a odstranit je.
 - Volnou rukou napněte kůži tak, aby se chloupky postavily.
 - Pohybuje přístrojem stranou se světlem „Epilight“ pomalu a rovnoměrně po pokožce proti směru růstu chloupků. Na přístroj netlačte. Dbejte na to, abyste přístrojem pohybovali svisle pod úhlem 90° vůči pokožce. Protože chloupky nerostou vždy stejným směrem, je lepší pohybovat přístrojem různými směry po pokožce, čímž docílíte optimálního výsledku.
 - Uvědomte si, že podpaží a oblast bikin jsou zejména zpočátku provádění epilace velmi citlivé. Doporučujeme proto použít při první epilaci nejnižší rychlostní stupeň. Po opakovaném používání přístroje pocity bolesti ustoupí. Protože je pokožka po epilaci v této oblasti zvlášť citlivá, neměli byste používat žádné substance, které by mohly dráždit pokožku, např. deodoranty s obsahem alkoholu.

Výměna nástavců:

- Při výměně nástavce stiskněte tlačítko pro odblokování a sejměte nástavec z přístroje.
 - Nasadte příslušný nástavec na přístroj tak, aby slyšitelně zacvakl.
 - Nasazení je možné jen v jednom směru.
- Nástavec na holení nebo pro peeling vyměňte tak, že vyjmete příslušný nástavec z držáku a pak do něj nasadíte požadovaný nástavec.

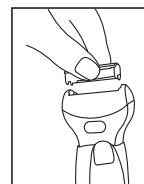

i Upozornění

Pro dosažení optimálních výsledků doporučujeme používat holicí nástavec jen na druhý rychlostní stupeň.

5. Péče a skladování



VAROVÁNÍ

- Před každým čištěním odpojte přístroj od elektrické sítě.
- Přístroj čistěte pouze popsaným způsobem. Do přístroje nebo příslušenství nesmí v žádném případě vniknout kapalina.
- Epilační, peelingový a holicí nástavec vyčistěte čistícím kartáčkem. Doporučujeme kartáček nejprve navlhčit alkoholem, aby bylo zajištěno hygienické čištění. Čistěte nástavce ze zadu a mezi tím rukou otáčejte váleček.
- Dbejte na to, aby byl příslušný nástavec úplně suchý, než ho opět nasadíte na přístroj.
- Přístroj znovu použijte teprve tehdy, až bude zcela suchý.
- Nečistěte přístroj v myčce!
- Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky ani tvrdé kartáče!

Odpojený a vychladlý přístroj otřete pouze měkkým, lehce navlhčeným hadříkem s jemným čisticím prostředkem. Poté přístroj otřete do sucha měkkým hadříkem bez vláken.

6. Náhradní díly a díly podléhající opotřebení

Náhradní díly a díly podléhající opotřebení jsou k dostání prostřednictvím příslušného servisního střediska (podle přiloženého seznamu) Uveďte příslušné objednávací číslo.

	Artikel- eller bestillingsnummer
Sada s nástavcem pro depilaci, přesným nástavcem, pojistným krytem a ochranným krytem	163.666
Nástavec pro peeling	163.667
Nástavec na holení + Stříhací blok	163.668
Síťový adaptér	163.717
Štětceček na čištění	163.669
Nabíjecí stojan / základní stojan	163.700

