



CZ **Dětská chůvička**
Návod k použití



Obsah

| | | | |
|------------------------------------|---|--------------------------------------|----|
| 1 K seznámení | 3 | 8 Co je dobré vědět o chůvičce..... | 9 |
| 2 Vysvětlení symbolů..... | 3 | 9 Výměna baterií /nabití | |
| 3 Použití v souladu s určením..... | 3 | akumulátoru..... | 10 |
| 4 Pokyny..... | 4 | 10 Uložení a údržba..... | 10 |
| 5 Popis zařízení | 7 | 11 Likvidace | 11 |
| 6 Uvedení do provozu | 8 | 12 Technické údaje | 11 |
| 7 Nastavení..... | 9 | 13 Co dělat v případě problémů?..... | 13 |

Obsah balení

- Chůvička sestávající z jednotky pro dítě a jednotky pro rodiče
- 2 identické síťové adaptéry
- 2x baterie Ni-MH do jednotky pro rodiče
- tento návod k použití

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

jsme rádi, že jste si vybrali výrobek z našeho sortimentu. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, hmotnosti, krevního tlaku, tělesné teploty, srdečního tepu, pro jemnou manuální terapii, masáže a vzduchovou terapii. Přečtete si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

1. K seznámení

Funkce chůvičky

Tato chůvička vám umožní vykonávat činnosti v jiných místnostech, příp. na zahradě a během toho kontrolovat své dítě. Technologie DECT zaručuje spojení s minimální možností odposlechu.

Přístroj má následující funkce:

- režim Eco+ pro redukováný vysílací výkon
- dosah přístroje 300 m ve volném prostoru
- varovný signál při překročení dosahu přístroje nebo při poruše spojení
- regulace hlasitosti

2. Vysvětlení symbolů

V návodu k použití jsou použity následující symboly:



Varování

Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.



Pozor

Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství.



Upozornění

Upozornění na důležité informace.

3. Použití v souladu s určením

- Používejte přístroj ke kontrole dítěte pouze tehdy, nemůžete-li na něj přímo dohlížet sami. Přístroj není náhradou za váš osobní zodpovědný dozor!
- Přístroj je určen pouze pro použití v domácím/soukromém prostředí, ne v komerční oblasti.
- Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a/nebo znalostí. Tyto osoby smí přístroj používat pouze tehdy,

jsou-li v zájmu své bezpečnosti pod dohledem kompetentní osoby nebo od ní získaly instrukce, jak mají přístroj používat.

- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zaručeno, že si s přístrojem nehrají.
- Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné.

4. Pokyny

Poznámka k energeticky úspornému režimu

Úsporný režim Eco+ umožňuje zcela eliminovat záření mezi jednotkou pro dítě a jednotkou pro rodiče během doby, kdy je dítě v klidu. Tato možnost přispívá k bezpečnosti dítěte, které tak není vystaveno žádnému zbytečnému záření. Přístroj se samostatně přepne do úsporného režimu Eco+, jakmile přestane docházet k přenosu zvuků.

Bezpečnostní pokyny



Varování:

- Přístroj a přívodní kabely umísťujte vždy mimo dosah dětí. Přívodním vedením by se dítě mohlo uškrtit nebo si způsobit jiná poranění.
 - Drobné díly nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí spolknutí).
 - Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
 - Nikdy nenechávejte jednotku pro dítě v dětské postýlce nebo v dosahu dítěte.
 - Umístěte jednotku pro dítě do vzdálenosti 1,5 m od dítěte, abyste minimalizovali možné zatížení elektrosmogem a rušení hlukem.
 - Dbejte na to, aby kabely nebyly v dosahu dítěte (nebezpečí zasažení elektrickým proudem).
 - Před použitím přístroje se přesvědčte, že funguje bez problémů a že baterie jsou dostatečně nabitě, pokud použijete přístroj jen s bateriemi.
 - Používejte pouze síťové zdroje dodávané spolu s přístrojem (nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem).
-



Pozor: Abyste zabránili poškození přístroje, respektujte tyto body:

- Nikdy nevkládejte přístroje do vody. Nikdy ji neomývejte pod tečoucí vodou.
 - Přístroje nikdy nepoužívejte ve vlhkém prostředí.
 - Síťový adaptér nevytahujte ze zásuvky za kabel.
 - Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte síťový adaptér od sítě.
 - Přístroj a síťový adaptér se nesmí dostat do kontaktu s horkými povrchy nebo předměty s ostrými hranami.
 - Nepoužívejte žádné doplňkové díly, které výrobce nedoporučil, případně nenabídl jako příslušenství.
 - Zástrčka může být použita pouze v síti s napětím shodným, jaké je na ni uvedeno.
 - Přístroj smí být používán pouze s dodávanou zástrčkou.
 - Po každém použití, před každým čišťením a před každou výměnou části příslušenství vždy vytáhněte zástrčku.
-

Pokyny pro zacházení s bateriemi



Varování:

- Spolknutí baterií může být životu nebezpečné. Uchovávejte baterie mimo dosah dětí. V případě spolknutí baterie vyhledejte neprodleně lékařskou pomoc.
 - Baterie nesmí být nabíjeny nebo reaktivovány jinými prostředky, rozebírány, vhadzovány do ohně nebo zkratovány.
 - Baterie mohou obsahovat jedovaté látky, které škodí zdraví a životnímu prostředí. Baterie proto bezpodmínečně likvidujte v souladu s platnými zákonnými předpisy. Nikdy je nevyhazujte do běžného domovního odpadu.
 - Baterie nesmějí být vystaveny velkému horku jako slunce, oheň apod.
-

**Pozor:**

- Slabé baterie včas vyměňte.
 - Vyteklé baterie mohou způsobit poškození přístroje. Nepoužívejte-li přístroj delší dobu, vyjměte baterie z přihrádky na baterie.
 - Pokud baterie vyteče, vezměte si ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
-

Všeobecné pokyny


- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci. V žádném případě nesmíte přístroj sami otvírat nebo opravovat, jinak již nelze zaručit jeho dokonalé fungování. V případě nedodržení tohoto pokynu záruka zaniká.
 - Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na svého prodejce nebo náš zákaznický servis.
-

5. Popis zařízení

Jednotka pro rodiče



Jednotka pro dítě

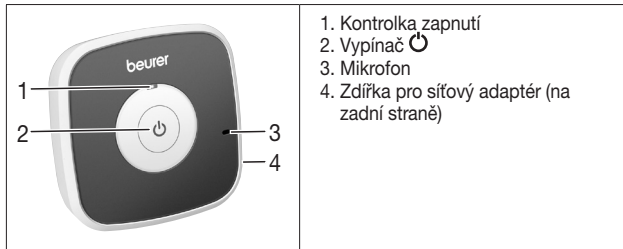

6. Uvedení do provozu

Jednotka pro dítě

Provoz se síťovým adaptérem

Umístěte jednotku pro dítě tak, aby se nacházela na vyvýšeném místě a ne v blízkosti jiných, příp. rušivých přístrojů.

Připojte jednotku pro dítě pomocí síťového adaptéru do zásuvky.

Přístroj se automaticky zapne.

Kontrolka zapnutí svítí zeleně.

Pro vypnutí přístroje stiskněte vypínač minimálně na 2 sekundy nebo vytáhněte síťový adaptér za zásuvky.

Kontrolka zapnutí zhasne.

Pro další zapnutí opět stiskněte vypínač asi na 2 sekundy.

Jednotka pro rodiče


Jednotku pro rodiče umístěte v místnosti, ve které se zdržujete.

Provoz s akumulátorem – proces nabíjení



Pro zajištění optimální bezpečnosti je jednotka pro rodiče vytvořena tak, aby mohla být používána jen s složenými akumulátory.

Akumulátor je nutné před prvním, síťově nezávislým použitím přístroje nabíjet minimálně 16 hodin, během této doby můžete již přístroj používat.

Zapněte jednotku pro rodiče tak, že na 2 sekundy stisknete tlačítko .

Kontrolka zapnutí jednotky pro rodiče svítí zeleně. Přístroj je aktivní.

Pokud jsou baterie v jednotce pro rodiče téměř vybité, ozve 2x pípnutí.

Nebude-li přístroj napojen na zásuvku, automaticky se po krátké době vypne.


Kontrolka zapnutí zhasne.

Provoz se síťovým adaptérem

Připojte jednotku pro rodiče pomocí síťového adaptéru do zásuvky.

Přístroj se automaticky zapne. Kontrolka zapnutí svítí zeleně.

Při vytáhnutí síťového adaptéru ze zásuvky se přístroj přepne do režimu provozu s bateriemi. Doba pohotovostního režimu je pak závislá na stavu nabití baterií.

Pro vypnutí přístroje stiskněte asi na 2 sekundy tlačítko , kontrolka zapnutí zhasne.



Není-li mezi přístroji žádné spojení (jednotka pro dítě není zapnuta nebo je mimo dosah), zazní akustický varovný signál na jednotce pro rodiče.

7. Nastavení

Nastavení hlasitosti

Hlasitost na jednotce pro rodiče můžete nastavovat stisknutím tlačítek + nebo - v 5 stupních.



Intenzita zvuku se navíc zobrazí na ukazateli hladiny hluku s diodami, takže přístroj mohou používat také nedoslýchaví a neslyšící lidé.

8. Co je dobré vědět o chůvičce

- Provoz chůvičky s bateriemi nebo akumulátorem minimalizuje elektromog díky elektrickým a magnetickým střídavým polím.
- Můžete zvýšit dosah chůvičky tím, že jednotku pro dítě umístíte v blízkosti dveří nebo okna a co nejvíce nahoru a zajistíte, aby baterie nebyly příliš slabé.
- Jiné rádiové vlny mohou přenos chůvičky případně rušit. Proto neumísťujte chůvičku v blízkosti přístrojů jako například mikrovlnná trouba, WLAN atd.

- Následující další faktory mohou přenos chůvičky rušit nebo zkrátit její do-
sah: zakrytí přístrojů, nábytek, stěny, domy, stromy, vlivy životního pro-
středí (např. mlha, déšť).

9. Výměna baterií/nabití akumulátoru

Jsou-li baterie nebo akumulátor příliš slabé, přístroje se automaticky vypnou. Baterie je pak nutné vyměnit, příp. znovu nabít akumulátor (viz kapitola Uvedení do provozu).



- Při každé výměně baterií používejte baterie stejného typu, značky a kapacity.
- Vždy vyměňujte všechny baterie současně.
- Používejte baterie bez těžkých kovů.

10. Uložení a údržba

Životnost přístrojů závisí na pečlivém zacházení.



Pozor:

- Vyměňte baterie z jednotky pro rodiče, jestliže přístroj nebude delší dobu používat.
- Pokud akumulátor minimálně jednou za 6 měsíců zcela vybijete, získáte maximální kapacitu akumulátoru. Odpojte přístroj ze sítě a vybijte akumulátor normálním používáním. Poté akumulátor opět zcela nabijte.
- Maximální kapacita akumulátoru je dosažena teprve po vícenásobném procesu nabíjení a je závislá na více faktorech (stav akumulátoru, okolní teplota, způsob a frekvence procesu nabíjení atd.).
- Přístroje chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy, elektromagnetickými poli a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
- Znečištěný přístroj otřete měkkou, suchou utěrkou.



- Přístroje čistěte suchou utěrkou. Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.

11. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroje po ukončení jejich životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů.



Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).

Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.

12. Technické údaje

- technologie DECT
- frekvence 1,8 GHz
- 120 digitálních kanálů
- rozměry: jednotka pro dítě: Ø 95 x 36 mm, jednotka pro rodiče: Ø 90 x 45 mm
- hmotnost: jednotka pro dítě: ~ 48 g,
jednotka pro rodiče: ~ 100 g, (bateriemi)
Síťový adaptér: cca 41 g
- dosah: 300 m při volném dohledu

| | |
|--------|---|
| Provoz | Jednotka pro dítě: přiložený síťový adaptér (6V DC / 450 mA) Jednotka pro rodiče: baterie NI-MH (2× 1,2 V / 400 mAh) nebo přiložený síťový adaptér (6 V DC / 450 mA) |
|--------|---|

| | |
|---|-------------------------------|
| Životnost akumulátoru (v závislosti na stavu akumulátoru, okolní teplotě, typu a frekvenci procesu nabíjení atd.) | Jednotka pro rodiče: 10 hodin |
|---|-------------------------------|

Tímto ručíme za to, že tento výrobek odpovídá evropské směrnici 1999/5/ES o rádiových zařízeních a koncových telekomunikačních zařízeních (směrnice R&TTE). Kontaktujte prosím servisní středisko na uvedené adrese, pokud si přejete získat podrobné údaje – např. prohlášení o shodě (ES).

13. Co dělat v případě problémů?

| Chyba | Opatření |
|--|---|
| Indikátor napájení po zapnutí nesvíí. | Zkontrolujte, zda <ul style="list-style-type: none"> • je příslušný síťový adaptér správně zastrčený, • jsou baterie plné, popř. zda se nemusí nabít akumulátor nebo zda není poškozený (jednotka pro rodiče). |
| Na jednotce pro rodiče zaznívá akustický signál. | Zkontrolujte, zda <ul style="list-style-type: none"> • není překročen maximální dosah přístroje, • je síťový adaptér jednotky pro dítě správně zapojený, • je jednotka pro dítě zapnutá, • jsou baterie plné, popř. zda se nemusí nabít akumulátor nebo zda není poškozený (jednotka pro rodiče). |

| Chyba | Opatření |
|---|---|
| <p>Signál je slabý, spojení se stále přerušuje nebo dochází k poruchám.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Nachází-li se na cestě mezi jednotkou pro dítě a jednotkou pro rodiče jiný technický přístroj, např. mikrovlnná trouba, odstraňte tento přístroj nebo ho vypněte. • Zkontrolujte, zda cesta mezi přístroji není rušena jinými faktory, např. stromy aj., a přemístěte přístroje příslušným způsobem, dokud jednotka pro dítě nebude signalizovat spojení. • Zkontrolujte, zda se jednotka pro dítě a jednotka pro rodiče nacházejí v příslušném rozsahu příjmu. |
| <p>Na jednotce pro rodiče nezaznívá žádný akustický signál.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Přizpůsobte hlasitost jednotky pro rodiče. |
| <p>Jeden z přístrojů se vypíná.</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Vyměňte baterie, popř. znovu nabijte akumulátor (jednotka pro rodiče). |

