




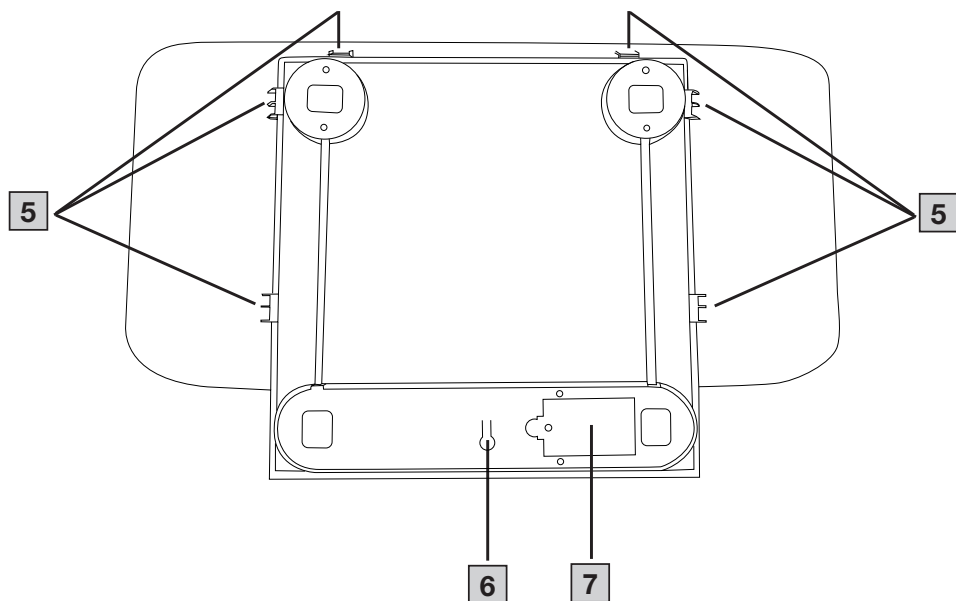

- CS** Multifunkční váha pro domácí zvířata
Návod k použití 4
- SK** Multifunkčná váha pre domáce zvieratá
Návod na použitie 8

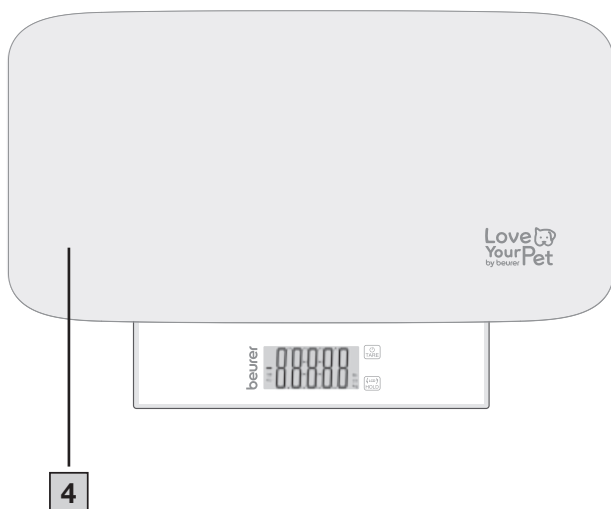

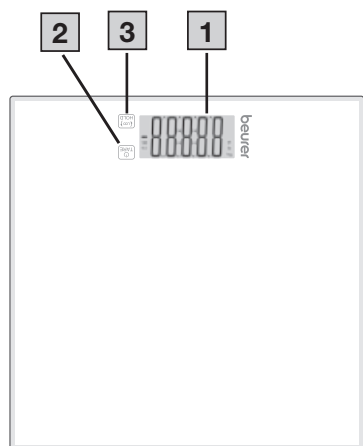

Tento návod k použití si pečlivě prostudujte. Dodržujte výstražné a bezpečnostní pokyny. Návod k použití uschovejte pro pozdější použití. Zajistěte, aby návod k použití byl přístupný jiným uživatelům. Při předání přístroje předejte i tento návod k použití.

Obsah

1. Obsah balení	4
2. Vysvětlení symbolů	4
3. Použití v souladu s určením	4
4. Varovné a bezpečnostní pokyny	5
5. Popis přístroje	5
6. Použití	5
6.1 Uvedení do provozu	5
6.2 Režim pro domácí zvířata	
(s nastavcem pro domácí zvířata)	6

6.3 Přepínání mezi režimem pro domácí zvířata a osobním režimem	6
6.4 Osobní režim (bez nastavce pro domácí zvířata)	6
7. Čištění a údržba	6
8. Co dělat v případě problémů?	6
9. Likvidace	7
10. Technické údaje	7
11. Záruka	7

1. OBSAH BALENÍ

Zkontrolujte, zda je obsah balení uložen v neporušeném obalu a zda je kompletní. Před použitím se ujistěte, zda přístroj a jeho příslušenství a/nebo náhradní díly nevykazují žádná viditelná poškození a zda jsou odstraněny veškeré obaly. V případě pochybností přístroj nepoužívejte a obraťte se na prodejce nebo na uvedenou adresu zákaznického servisu.

- 1 Multifunkční váha pro domácí zvířata PP 170
- 1 nastavec pro domácí zvířata
- 3 baterie AAA (1,5 V)
- Tento návod k použití

2. VYSVĚTLENÍ SYMBOLŮ

Na přístroji, v návodu k použití, na obalu a typovém štítku přístroje jsou použity následující symboly:

⚠ NEBEZPEČÍ

Označuje bezprostředně hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, dojde ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ VAROVÁNÍ

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít ke smrti nebo závažným zraněním.

⚠ POZOR

Označuje možné hrozící nebezpečí. Pokud mu nezabráníte, může dojít k lehkým nebo drobným poraněním.

UPOZORNĚNÍ

Označuje potenciálně škodlivou situaci. Pokud se jí nevyhnete, může dojít k poškození přístroje nebo předmětů v okolí.



Informace o produktu

Upozornění na důležité informace



Čtěte pokyny



Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).



Baterie s obsahem škodlivých látek nepatří do domovního odpadu



Výrobce



Značka CE

Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a vnitrostátních směrnic.



Produkt a součásti obalu roztríte a zlikvidujte je v souladu s místními předpisy.



Štítek pro identifikaci obalového materiálu.
A = zkratka materiálu, B = číslo materiálu:
1-7 = plasty, 20-22 = papír a lepenka



Výrobky prokazatelně odpovídají technickým předpisům EEU.



Značka posuzování shody pro Velkou Británii



Symbol dovozce

3. POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Multifunkční váha pro domácí zvířata je určena výhradně k měření hmotnosti lidí a domácích zvířat. Váha není zdravotnickým přístrojem. Váha je určena výhradně k domácímu použití, nikoliv pro komerční nebo klinické použití. Váha se smí používat pouze k účelu, ke kterému byla vytvořena, a způsobem uvedeným v tomto návodu k použití. Jakékoliv neodborné použití může být nebezpečné. Výrobce neručí za škody vzniklé nesprávným nebo nevhodným používáním.

4. VAROVNÉ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

▲ VAROVÁNÍ

Bezpečnostní pokyny

- Váhu chráňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).
- Obalový materiál nenechávejte v dosahu dětí (nebezpečí udušení).
- Dbejte na to, aby zvíře leželo na nástavci pro domácí zvířata co nejklidněji. Nadměrné pohyby mohou vést k pádu, který může způsobit vážná zranění.
- Tento výrobek není hračka. Uchovávejte ho mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Osobám se zdravotními problémy, např. s tělesným postižením, omezením aktivit a participace, nebo osobám se sníženou fyzickou odolností by při používání této váhy měla pomáhat jiná osoba.
- Opravy mohou provádět jen zákaznické servisy nebo autorizovaní obchodníci.
- Na tlačítka netlačte velkou silou nebo k jejich stlačení nepoužívejte špičaté předměty.

▲ POZOR

- Dbejte na to, abyste na této váze nevážili zvířata, která přecházejí přes nástavec pro domácí zvířata [4]. Váha by se mohla převrátit.
- Na váze nevažte současně více než jednu osobu nebo zvíře.
- Nestoupejte na okraj váhy, protože by se mohla převrátit.
- Neskákejte na váhu ani vy, ani vaše zvíře.
- Nebezpečí uklouznutí! Nestoupejte na váhu, pokud máte mokré tělo a/nebo nohy, např. po koupeli nebo sprše.
- Nepoužívejte přístroj na kluzkém povrchu, např. na mokré podlaze.
- Nebezpečí úrazu! Pokud je skleněná plošina poškozená, hrozí nebezpečí poranění o rozbité sklo.
- Dbejte na to, aby přístroj stál na plochem, rovném a stabilním povrchu. Zajistěte, aby se přístroj nemohl převrhnout.

UPOZORNĚNÍ

- Pokud váhu nepoužíváte, nepokládejte na ni žádné předměty.
- Přesnost váhy může být ovlivněna silnými elektromagnetickými poli (např. indukční varná deska, mobilní telefony).
- Chraňte váhu před nárazy tvrdých předmětů.
- Nenechte váhu spadnout na zem ani na ni nenechte spadnout žádné předměty.
- Maximální nosnost váhy je 180 kg (396 lb, 28 st). Váhu nezatěžujte větší než touto maximální hmotností.

Pokyny pro zacházení s bateriemi

▲ AROVÁNÍ

- **Nebezpečí výbuchu! Nebezpečí požáru!** Nedodržení uvedených bodů může způsobit poranění osob, přehřátí, vytečení, odvětrání, prasknutí, výbuch nebo požár baterie.
- Toto zařízení obsahuje nenabíjecí baterie, které se nesmějí dobíjet.
- Baterie nevhazujte do ohně.
- Baterie nikdy nenabíjejte, násilně nevybíjejte, nezahřívejte, nerozebírejte, neotvírejte, nedrtíte, nedeformujete, nevkláděte do žádných obalů ani neupravujte.
- Nikdy nezkratujte baterie nebo kontakty v přihrádce na baterie.
- Chraňte baterie před přímým slunečním zářením, deštěm, teplem a vodou.

- Pokud by byly baterie vystaveny extrémně vysokým teplotám nebo extrémně nízkému tlaku vzduchu, mohlo by to způsobit výbuch nebo únik hořlavých kapalin a plynů.
- Vadné a vybité baterie ihned řádně zlikvidujte (viz kapitola Likvidace).
- Nepoužívejte upravené nebo poškozené baterie.
- Vždy zvolte správný typ baterií.
- Baterie vkládejte vždy správně a se zohledněním polarit (+ / -).
- V jednom přístroji nikdy zároveň nepoužívejte baterie různých výrobců, kapacit (nové a použité), velikostí a typů.
- Pokud baterie vyteče, použijte ochranné rukavice a vyčistěte přihrádku na baterie suchou utěrkou.
- Pokud by se tekutina z baterie dostala do kontaktu s pokožkou nebo očima, opláchněte postižené místo vodou a vyhledejte lékaře.
- **Nebezpečí spolknutí!** Baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Požití může vést k poleptání chemickými látkami, vážným vnitřním poraněním a smrti.
- Nikdy nedovolte dětem vyměňovat baterie bez dohledu dospělé osoby.

▲ POZOR

- Baterie skladujte v dobře větráných, suchých a chladných místnostech v nevodivém obalu, ve kterém nemůže dojít ke zkratu baterií navzájem nebo jinými kovovými předměty.
- Baterie udržujte v čistotě a suchu.
- Baterie uchovávejte mimo dosah vody.
- V případě, že nebudete přístroj delší dobu používat, vyjměte baterie z přihrádky.

UPOZORNĚNÍ

- Nepoužívejte nabíjecí baterie.

5. POPIS PŘÍSTROJE

Příslušné nákrsky jsou zobrazeny na straně 3.

- 1 Displej
- 2 Tlačítko pro zapnutí/vypnutí a funkci TARA
- 3 Tlačítko LCD/HOLD
- 4 Nástavec pro domácí zvířata
- 5 Upevnění nástavce
- 6 Tlačítko UNIT
- 7 Přihrádka na baterie

6. POUŽITÍ

6.1 Uvedení do provozu

První uvedení do provozu

Vytáhněte ochranný proužek baterie z přihrádky na baterie.



Vložení/výměna baterií

1. Šroubovákem odšroubujte šroubek z přihrádky na baterie [7] na spodní straně váhy.
2. Sejměte kryt přihrádky na baterie.
3. V případě potřeby vyjměte vybité baterie z přihrádky na baterie.
4. Vložte tři nové baterie AAA do přihrádky na baterie [7] podle označení polarit.


5. Šroubovákem opět zašroubujte šroubek do krytu příhrádky na baterie.

6. Jakmile se na displeji **1** zobrazí „Lo“, musíte baterie opět vyměnit.

Nasazení nástavce pro domácí zvířata

1. Vyrovnajte upevnění nástavce **5** se skleněnými hranami osobní váhy.

2. Nasuňte nástavec pro domácí zvířata **4** na váhu až na doraz. Nástavec pro domácí zvířata **4** se musí nasunout zezadu dopředu na skleněnou plochu, displej **1** musí zůstat nezakrytý.

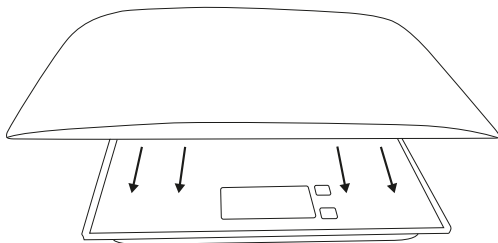

Instalace váhy

Pro zajištění přesného měření postavte váhu na plochý, rovný a stabilní povrch. Nestavte váhu na koberec.

i Pouze když se na displeji zobrazí nuly, je možné změnit orientaci ukazatele na displeji pomocí tlačítka **3** LCD/HOLD.

6.2 Režim pro domácí zvířata (s nástavcem pro domácí zvířata)

1. Ujistěte se, že je nástavec pro domácí zvířata **4** správně nasazen (viz kapitola „Uvedení do provozu“). Nástavec pro domácí zvířata **4** nelze posouvat doleva a doprava.

2. Váhu zapnete stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a funkci TARA **2**. Jakmile se na displeji **1** zobrazí nula, je váha připravena k použití. Pokud zvíře váží více než 2,5 kg, můžete ho také položit přímo na váhu. Váha se zapne automaticky.

3. V případě potřeby můžete nastavit orientaci displeje **1**. Krátce stiskněte tlačítko LCD/HOLD **3**. Zkontrolujte, zda jsou na displeji zobrazeny nuly.

4. Tlačítkem UNIT **6** na spodní straně váhy zvolte požadovanou jednotku měření (kg, lb, oz nebo lb:oz). Váha si pamatuje poslední nastavení, dokud nevyměníte baterie.

5. Položte domácí zvíře na střed váhy. Pokud nechcete umístit domácí zvíře přímo na plochu váhy, použijte podložku. Nejprve položte podložku na váhu a stiskněte tlačítko pro zapnutí/vypnutí a funkci TARA **2**. Podložka by neměla přesahovat přes nástavec pro domácí zvířata **4**.

6. Tato váha je vybavena automatickou a manuální funkcí HOLD. Automatická funkce HOLD zobrazí hmotnost, jakmile se stabilizuje natolik, že lze zjistit přesnou hodnotu. Na displeji **1** se přibližně na 30 sekund zobrazí zjištěná hmotnost. Pokud se domácí zvíře příliš hýbe, automatická funkce HOLD se neaktivuje. V takovém případě stiskněte tlačítko LCD/HOLD **3**, když je domácí zvíře co nejklidnější. Během tří sekund přestane číslo blikat a zobrazí se naměřená hmotnost.

7. Váhu vypnete stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a funkci TARA **2** asi na 3 sekundy. Případně se váha automaticky vypne po 30 sekundách, pokud nestisknete žádné tlačítko.

6.3 Přepínání mezi režimem pro domácí zvířata a osobním režimem

- Sejměte nástavec pro domácí zvířata **4** z váhy (je-li nasazen).
- Váhu zapnete stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí a funkci TARA **2**. Když se na displeji zobrazí nula, je váha připravena k použití.
- Krátkým stisknutím tlačítka LCD/HOLD **3** vyrovnejte displej **1** tak, aby byl čitelný zepředu, když stojíte na váze.
- Chcete-li nastavit požadovanou měrnou jednotku (kg, lb, st nebo kg, lb, oz, lb:oz), stiskněte tlačítko UNIT **6** na zadní straně váhy.

6.4 Osobní režim (bez nástavce pro domácí zvířata)

Pokud nechcete váhu používat pro domácí zvíře, ale jako běžnou osobní váhu, postupujte takto:

- Postavte se přímo na váhu a proveďte měření. Případně můžete váhu zapnout tlačítkem pro zapnutí/vypnutí a funkci TARA **2**. Když se na displeji **1** zobrazí nula, je váha připravena k použití.

i Během měření jsou tlačítka **2** a **3** deaktivována, aby nedošlo k neúmyslnému stisknutí nohou.

- Váha se asi po 30 sekundách automaticky vypne. V osobním režimu nelze váhu vypnout tlačítkem pro zapnutí/vypnutí a funkci TARA **2**.

7. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Povrch váhy a nástavec pro domácí zvířata **4** občas očistěte jemnou, lehce navlženou utěrkou. V případě potřeby můžete použít jemný čisticí prostředek. Váhu a nástavec pro domácí zvířata **4** použijte teprve tehdy, když jsou zcela suché.

▲ POZOR

- Nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky.
- Nikdy nevkládejte váhu do vody. Váhu nikdy neomývejte pod tekoucí vodou.
- Na váhu neodkládejte žádné předměty, jestliže ji nepoužíváte.
- Váhu chraňte před nárazy, vlhkostí, prachem, chemikáliemi, silnými teplotními výkyvy a blízkými tepelnými zdroji (kamna, topná tělesa).

Skládování

Pokud nebudete váhu delší dobu používat, doporučujeme uskladnit ji v originálním obalu a na suchém místě. Během skladování na váhu nepokládejte žádné předměty. Uchovávejte váhu mimo dosah dětí a domácích zvířat. Vyměňte baterie z váhy.

8. CO DĚLAT V PŘÍPADĚ PROBLÉMŮ?

Chybové hlášení na displeji	Možná příčina chyby	Odstranění
EEEEEE	Překročení maximální rozsah měření 180 kg (396 lb, 28 st)	Nepřekračujte maximální rozsah měření.
Lo	Téměř vybité baterie	Vložte nové baterie.
Žádné zobrazení	Baterie jsou vybité nebo nesprávně vložené.	Vyměňte baterie a dbejte na správnou polaritu.

Chybové hlášení na displeji	Možná příčina chyby	Odstranění
Na displeji se zobrazuje nereálný výsledek.	Váha byla postavena na měkký povrch nebo se během měření pohybovala.	Počkejte, dokud se váha automaticky nevypne, a zopakujte měření.
		Postavte váhu na tvrdý povrch (ne na koberec nebo rohož).
		Během měření stůjte v klidu.

9. LIKVIDACE

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Dodržujte místní předpisy pro likvidaci materiálů. Přístroj zlikvidujte podle směrnice EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud se chcete na něco zeptat, obraťte se na příslušný obecní úřad, který má likvidaci na starosti. Adresy míst zpětného odběru odpadních zařízení vám poskytnou např. místní orgány státní správy, místní podniky zabývající se likvidací odpadu nebo prodejce přístroje.

Použité, zcela vybité baterie se likvidují prostřednictvím speciálně označených sběrných nádob, ve sběrnách pro zvláštní odpady nebo u prodejců elektrotechniky. Podle zákona jste povinni baterie likvidovat.

Na bateriích s obsahem škodlivých látek se nacházejí tyto značky:

Pb = baterie obsahuje olovo,
Cd = baterie obsahuje kadmium,
Hg = baterie obsahuje rtuť.



10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	PP 170	
Hmotnost váhy s nástavcem pro domácí zvířata a bateriemi:	cca 2,0 kg	
Rozměry s nástavcem pro domácí zvířata:	515 x 327 x 71 mm	
Rozměry bez nástavce pro domácí zvířata:	302 x 302 x 27 mm	
Rozsah měření:	Režim pro domácí zvířata: 0,05 kg - 180 kg (0,1 lb - 396,8 lb) (1,8 oz - 6349,0 oz) (0;1,8 lb:oz - 396;13 lb:oz) Osobní režim: 2,5 kg - 180 kg (5,5 lb - 396,8 lb) (0;5,5 st - 28;8st)	
Hodnota dělení:	• 50 g – 5 kg: kroky po 10 g • > 5 kg – 50 kg: kroky po 50 g • > 50 kg – 180 kg: kroky po 100 g v lb: • 0,11–11 lb: kroky po 0,1 lb • > 11–110 lb: kroky po 0,1 lb • > 110–396,8 lb: kroky po 0,2 lb v st: • 0,008–7,9 st: kroky po 0,1 lb • > 7,9–28 st: kroky po 0,2 lb	
Přesnost opakování:	Hmotnost	Tolerance
	0–5 kg	± 0,05 kg
	5–50 kg	± 0,2 kg
	50–100 kg	± 0,3 kg
	100–180 kg	± 0,4 kg
Absolutní přesnost:	Hmotnost	Tolerance
	0–5 kg	± 0,05 kg
	5–50 kg	± 0,2 kg
	50–100 kg	± 0,3 kg
	100–180 kg	± 0,4 kg
Typ baterie:	3x baterie AAA	
Jednotky měření:	Režim pro domácí zvířata: kg, lb, oz, lb:oz Osobní režim: kg, lb, st	
Rozsah teplot:	• Provoz: 5 °C až 40 °C (41 °F až 95 °F), relativní vlhkost vzduchu 20–85 % • Skladování: 20 °C až 60 °C (68 °F až 140 °F), relativní vlhkost vzduchu 20–90 %	

11. ZÁRUKA

Další informace o záruce a záručních podmínkách naleznete v příloženém záručním listu.



Pozorne si prečítajte tento návod na použitie. Starostlivo si prečítajte výstražné a bezpečnostné upozornenia. Tento návod na použitie si ponechajte na neskoršie použitie. Návod na použitie sprístupnite iným používateľom. Pri postúpení prístroja odovzdajte aj návod na použitie.

OBSAH

1. Obsah balenia	8
2. Vysvetlenie symbolov	8
3. Účel použitia	8
4. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	9
5. Popis prístroja	9
6. Použitie	9
6.1 Uvedenie do prevádzky	9
6.2 Režim pre domáce zvieratá (s nastavcom pre domáce zvieratá)	10

6.3 Prepínanie medzi režimom pre domáce zvieratá a režimom pre ľudí	10
6.4 Režim osoby (bez nastavca pre domáce zvieratá)	10
7. Čistenie a starostlivosť	10
8. Čo robiť, ak sa vyskytnú problémy?	10
9. Likvidácia	11
10. Technické údaje	11
11. Záruka	11

1. OBSAH BALENIA

Skontrolujte rozsah dodávky, či jej kartónový obal nevykazuje vonkajšie poškodenia a či je obsah balenia kompletný. Pred použitím sa musíte uistiť, že prístroj a príslušenstvo alebo náhradné diely nevykazujú žiadne viditeľné poškodenia a že je odstránený všetok obalový materiál. V prípade pochybností ho nepoužívajte a obráťte sa na svojho predajcu alebo na uvedenú adresu zákaznického servisu.

- 1 multifunkčná váha pre domáce zvieratá PP 170
- 1 nastavec pre domáce zvieratá
- 3 batérie AAA (1,5 V)
- tento návod na obsluhu

2. VYSVETLENIE SYMBOLOV

Na prístroji, v návode na použitie, na obale a na typovom štítku prístroja sa používajú nasledovné symboly:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Označuje bezprostredne hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ VAROVANIE

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť smrť alebo najťažšie zranenia.

⚠ POZOR

Označuje možné hroziace nebezpečenstvo. Ak sa mu nezabráni, následkom môžu byť ľahké alebo drobné poranenia.

UPOZORNENIE

Označuje potenciálne škodlivú situáciu. Ak sa je nezabráni, môže sa zariadenie alebo niečo v jeho okolí poškodiť.



Informácia o výrobku

Odkaz na dôležité informácie



Prečítajte si pokyn



Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).



Batérie s obsahom škodlivých látok nevyhadzujte do komunálneho odpadu



Výrobca



Značka CE

Tento výrobok spĺňa požiadavky platných európskych a národných noriem.



Oddelte výrobok a obalové komponenty a zlikvidujte ich v súlade s komunálnymi predpismi.



Štítok pre označenie obalového materiálu.
A = skratka materiálu, B = číslo materiálu:
1 – 7 = plasty, 20 – 22 = papier a kartón



Výrobky preukázateľne zodpovedajú požiadavkám technických predpisov EAEU.



Označenie posudzovania zhody pre Veľkú Britániu



Symbol importéra

3. ÚČEL POUŽITIA

Multifunkčná váha pre domáce zvieratá je určená výlučne na meranie hmotností ľudí a domácich zvierat. Váha nie je zdravotnícke zariadenie. Váha je určená výlučne na domáce použitie, a nie na komerčné alebo klinické použitie. Váha sa smie používať iba na účel, na ktorý bola vyvinutá, a spôsobom uvedeným v tomto návode na obsluhu. Akékoľvek nesprávne použitie môže byť nebezpečné. Výrobca neručí za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neprimeraného alebo nesprávneho použitia.

4. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

VAROVANIE

Bezpečnostné upozornenia

- Chráňte váhu pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov (pece, vykurovacie telesá).
- Obal uchovávejte mimo dosahu detí (nebezpečenstvo udusenía).
- Dbajte na to, aby domáce zvierata ležalo na nastavci pre domáce zvieratá čo najpokojnejšie. Nadmerné pohyby môžu viesť k pádu, ktorý môže spôsobiť vážne zranenia.
- Tento výrobok nie je hračka. Prístroj uchovávejte mimo dosahu detí a domácich zvierat.
- Osoby so zdravotným postihnutím, ako sú postihnutia, obmedzenia aktivity a účasti, alebo fyzicky zraniteľné osoby by mali mať pri používaní tejto váhy pomoc druhej osoby.
- Opravy môže vykonávať len zákaznícky servis alebo autorizovaní predajcovia.
- Tlačidlá nestláčajte príliš silno alebo ostrými predmetmi.

POZOR

- Dbajte na to, aby ste na tejto váhe nevážili zvieratá, ktoré **4** vyčnievajú nad nastavtec pre domáce zvieratá. Váha sa môže prevrátiť.
- Na váhe sa nesmie súčasne vážiť viac ako jedna osoba alebo domáce zvierata.
- Nestúpajte na okraj váhy, pretože by sa mohla prevrátiť.
- Neskáčte na váhu ani na domáce zvierata.
- Nebezpečenstvo pošmyknutia! Nestúpajte ani nestojte na váhe, ak máte mokré telo a/alebo nohy, napr. po kúpeli alebo sprchovaní.
- Prístroj nepoužívajte na klzkom podklade, napr. na mokrej podlahe.
- Nebezpečenstvo zranenia! Ak je sklená plošina poškodená, hrozí nebezpečenstvo poranenia rozbitým sklom.
- Dbajte na to, aby prístroj stál na plochom, rovnom a stabilnom povrchu. Dbajte na to, aby sa prístroj nemohol prevrátiť.

UPOZORNENIE

- Nekladte na váhu žiadne predmety, pokiaľ ju nepoužívate.
- Presnosť váhy môže byť ovplyvnená silnými elektromagnetickými polami (napr. indukčnou varnou doskou, mobilnými telefónmi).
- Zabráňte nárazom tvrdých predmetov.
- Váhu nenechajte spadnúť ani na ňu nenechajte spadnúť žiadne predmety.
- Zafatiteľnosť váhy je max. 180 kg (396 lb, 28 st). Váhu nezaťažujte viac ako touto maximálnou hmotnosťou.

Upozornenia týkajúce sa manipulácie s batériami

VAROVANIE

- **Nebezpečenstvo výbuchu! Nebezpečenstvo požiaru!** Nedodržanie nasledujúcich bodov môže viesť k zraneniu osôb alebo k prehriatiu, úniku, odvodušneniu, prasknutiu, výbuchu alebo požiaru batérie.
- Toto zariadenie obsahuje nenabíjateľné batérie, ktoré sa nesmú nabíjať.
- Batérie neháďte do ohňa.
- Batérie nikdy nenabíjajte, zámerne nevybíjajte, nenahrievajte, nerozoberajte, neatvárajte, nedeformujte, nezapuzdrujte ani neupravujte.
- Batérie a kontakty v priehradke na batérie nikdy neskratujte.
- Chráňte batérie pred priamym slnečným žiarením, dažďom, veľkým teplom a vodou.

- Keď sa batérie vystavujú prostrediu s extrémne vysokými teplotami alebo extrémne nízkym tlakom vzduchu, môže to viesť k výbuchu alebo vytečeniu horľavých kvapalín a plynov.
- Chybné a vybité batérie ihneď odborne zlikvidujte (pozri kapitolu Likvidácia).
- Nepoužívajte upravené alebo poškodené batérie.
- Vždy používajte správny typ batérií.
- Pri vkladaní batérií vždy dbajte na správnu polaritu (+/-).
- Nikdy v rámci jedného zariadenia nekombinujte batérie rôznych výrobcov, kapacity (nové a použité), veľkosti a typu.
- Keď batéria vytečie, nasadte si ochranné rukavice a priehradku na batérie vyčistite suchou handričkou.
- Ak dôjde ku kontaktu tekutiny z batérie s pokožkou alebo očami, postihnuté miesto vymyte vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
- **Nebezpečenstvo prehĺtnutia!** Batérie uchovávejte mimo dosahu detí. V prípade prehĺtnutia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Prehĺtnutie môže viesť k chemickým popáleninám, vážnym vnútorným poraneniam a smrti.
- Nikdy nedovoľte deform meniť batérie bez dozoru dospelých osôb.

POZOR

- Batérie skladujte v dobre vetraných, suchých a chladných miestnostiach v nevodivej nádobe, v ktorej sa batérie nemôžu skrátovať navzájom ani inými kovovými predmetmi.
- Batérie udržiavajte čisté a suché.
- Batérie uchovávejte mimo dosahu vody.
- Keď prístroj dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie z priehradky na batérie.

UPOZORNENIE

- Nepoužívajte nabíjateľné batérie.

5. POPIS PRÍSTROJA

Príslušné nákresy sú zobrazené na strane 3.

- 1 Displej
- 2 Tlačidlo ZAP./VYP./TARA
- 3 Tlačidlo LCD/HOLD
- 4 Nastavec pre domáce zvieratá
- 5 Upevnenia nastavca
- 6 Tlačidlo UNIT
- 7 Priehradka na batérie

6. POUŽITIE

6.1 Uvedenie do prevádzky

Prvé uvedenie do prevádzky

Vytiahnite ochranný prúžok batérie z priehradky na batérie.



Vloženie/výmena batérií


1. Pomocou skrutkovača odskrutkujte priehradku na batérie **7** na spodnej strane váhy.
2. Odstráňte kryt priehradky na batérie.
3. Vybité batérie vyberte z priehradky na batérie.
4. Do priehradky na batérie vložte tri nové batérie typu AAA podľa označenia **7** polaritu.
5. Skrutku na kryte priehradky na batérie opäť zaskrutkujte pomocou skrutkovača.

6. Keď sa na displeji zobrazí **1** „Lo“, musíte batérie znova vymeniť.

Montáž nadstavca pre domáce zvieratá

1. Zarovняйте upevnenie nadstavca **5** so sklenenými hranami osobnej váhy.

2. Nadstavec pre domáce zvieratá nasuňte na váhu **4** až na doraz. Nadstavec pre domáce zvieratá sa **4** musí nasunúť zo zadu do predu na sklenú plochu, displej pritom **1** zostane voľný.

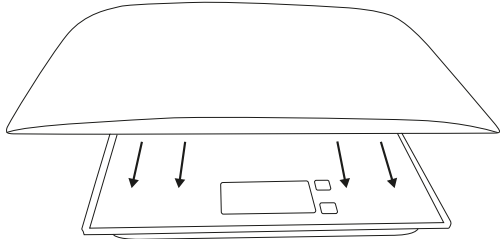

Umiestnenie váhy

Na zaistenie presného merania postavte váhu na plochý, rovný a stabilný povrch. Váhu nekladte na koberec.

i Orientáciu displeja je možné zmeniť len pomocou tlačidla LCD/HOLD **3**, ak sa na displeji zobrazujú nuly.

6.2 Režim pre domáce zvieratá (s nadstavcom pre domáce zvieratá)

1. Uistite sa, že je nadstavec pre domáce zvieratá **4** správne nasadený (pozri kapitolu „Uvedenie do prevádzky“). Nadstavec pre domáce zvieratá sa **4** nedá posúvať doľava a doprava.

2. Na zapnutie váhy stlačte tlačidlo **2** ZAP./VYP./TARA. Keď sa na displeji zobrazia **1** nuly, váha je pripravená na použitie. Ak domáce zviera váži viac ako 2,5 kg, môžete ho položiť priamo na váhu. Váha sa automaticky zapne.

3. V prípade potreby môžete nastaviť orientáciu zobrazenia na displeji **1**. Krátko stlačte tlačidlo LCD/HOLD **3**. Uistite sa, že sa na displeji zobrazujú nuly.

4. Tlačidlom UNIT **6** na spodnej strane váhy zvolte požadovanú mernú jednotku (kg, lb, oz alebo lb:oz). Váha si zapamätá vaše posledné nastavenie, kým nevymeníte batérie.

5. Položte domáce zviera do stredu váhy. Ak nechcete položiť domáceho miláčika priamo na vážiacu plochu, použite podložku. Najskôr položte podložku na váhu a stlačte tlačidlo ZAP./VYP./TARA **2**. Podložka by nemala **4** prečnievať cez nadstavec pre domáce zvieratá.

6. Táto váha disponuje automatickou a manuálnou funkciou HOLD. Automatická funkcia HOLD zobrazí hmotnosť, keď sa stabilizuje natoľko, že je možné zistiť presnú hodnotu. Na displeji **1** sa približne na 30 sekúnd zobrazí nameraná hmotnosť.

Ak sa domáce zviera príliš hýbe, automatická funkcia HOLD sa neaktivuje. V tomto prípade stlačte tlačidlo LCD/HOLD, **3** keď je domáce zviera čo najpokojnejšie. Do troch sekúnd čísla prestanú blikať a zobrazí sa nameraná hmotnosť.

7. Na vypnutie váhy podržte 3 sekundy stlačené tlačidlo **2** ZAP./VYP./TARA. Prípadne sa váha automaticky vypne po 30 sekundách, ak nestlačíte žiadne tlačidlo.

6.3 Prepínanie medzi režimom pre domáce zvieratá a režimom pre ľudí

1. Odstráňte nadstavec pre domáce zvieratá **4** z váhy (ak je namontovaný).

2. Na zapnutie prístroja stlačte tlačidlo **2** ZAP./VYP./TARA. Keď sa na displeji zobrazí nula, váha je pripravená na použitie.

3. Krátko stlačte tlačidlo LCD/HOLD **3** na vyrovnanie displeja **1** tak, aby bol čitateľný spredu, keď stojíte na váhe.

4. Na nastavenie požadovanej merné jednotky (kg, lb, st, resp. kg, lb, oz, lb:oz) stlačte tlačidlo UNIT **6** na zadnej strane váhy.

6.4 Režim osoby (bez nadstavca pre domáce zvieratá)

Ak nechcete používať váhu pre svojho domáceho miláčika, ale ako bežnú osobnú váhu, postupujte nasledovne:

1. P ostavte sa priamo na váhu, aby ste vykonali meranie. Alternatívne môžete váhu zapnúť tlačidlom **2** ZAP./VYP./TARA. Keď sa na displeji **1** zobrazia nuly, váha je pripravená na použitie.



Kým váha vykonáva meranie, tlačidlá **2** a sú **3** deaktivované, aby ste zabránili neúmyselnému stlačeniu nohou.

2. Váha sa po cca 30 sekundách automaticky vypne. V režime osoby sa váha nedá **2** vypnúť tlačidlom ZAP./VYP./TARA.

7. ČISTENIE A STAROSTLIVOSŤ

Povrch váhy a nadstavec pre domáce zvieratá **4** vyčistíte z času na čas mäkkou, mierne navlhčenou handrou. Môžete pritom použiť jemný čistiaci prostriedok. Váhu a nadstavec pre domáce zvieratá znovu použite až **4** vtedy, keď sú úplne suché.

▲ POZOR

- Nepoužívajte ostré čistiace prostriedky.
- Váhu nikdy neponorajte do vody. Váhu nikdy neoplachujte pod tečúcou vodou.
- Nekladte na váhu žiadne predmety, pokiaľ ju nepoužívate.
- Chráňte váhu pred nárazmi, vlhkosťou, prachom, chemikáliami, veľkými teplotnými výkyvmi a neskladujte ju blízko tepelných zdrojov (rúra, vykurovacie teleso).

Uskladnenie

Ak nebudete váhu dlhší čas používať, odporúčame ju uskladniť v originálnom obale v suchom prostredí. Počas uskladnenia na váhu neukladajte žiadne predmety. Váhu uchovávajte mimo dosahu detí a domácich zvierat. Z váhy vyberte batérie.

8. ČO ROBIŤ, AK SA VYSKYTNÚ PROBLÉMY?

Chybové hlásenie na displeji	Možné príčiny	Odstránenie
C	V režime osoby disponuje váha funkciou automatickej TARY pre hmotnosti od 0 do 2,5 kg. Upozorňujeme, že pred vynulovaním zostane hmotnosť viditeľná 2 sekúnd. Prítom sa na displeji krátko zobrazí „C“.	Pre hmotnosti od 0 do 2,5 kg použite režim pre domáce zvieratá.
EEEE	Prekročený maximálny rozsah merania 180 kg (396 lb, 28 st)	Neprekračujte maximálny rozsah merania
Lo	Batérie takmer vybité	Vložte nové batérie

Chybové hlásenie na displeji	Možné príčiny	Odstránenie
Žiadne zobrazenie	Batérie sú vybité alebo nesprávne vložené	Vymeňte batérie a dbajte na správnu polaritu
Displej zobrazuje nereálny výsledok	Váha bola postavená na mäkký povrch alebo sa počas merania pohybovala	Počkajte, kým sa váha automaticky nevypne a zopakujte meranie.
		Váhu postavte na tvrdý podklad (nie na koberce alebo rohože)
		Počas merania sa nepohybujte

9. LIKVIDÁCIA

V záujme ochrany životného prostredia sa prístroj po skončení svojej životnosti nesmie likvidovať s komunálnym odpadom. Likvidácia sa môže vykonať prostredníctvom príslušných zberných miest vo vašej krajine. Pri likvidácii materiálov dodržiavajte miestne predpisy. Prístroj zlikvidujte v súlade so smernicou ES o odpadoch z elektrických a elektronických zariadení – WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). V prípade otázok sa obráťte na miestny úrad zodpovedný za likvidáciu. O zberných miestach pre staré zariadenia sa informujte, napr. na svojom miestnom obecnom, resp. mestskom úrade, v miestnych podnikoch na spracovanie odpadov alebo u svojho predajcu.

Použitú úplne vybitú batériu musíte likvidovať vložením do špeciálne označených zberných nádob, odovzdaním na zberných miestach alebo v obchodoch s elektronikou. Zo zákona máte povinnosť batérie zlikvidovať.

Na batériách obsahujúcich škodlivé látky nájdete tieto značky:

Pb = batéria obsahuje olovo,
Cd = batéria obsahuje kadmium,
Hg = batéria obsahuje ortuť.



10. TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	PP 170	
Hmotnosť váhy s nadstavcom pre domáce zvieratá a batériami:	cca 2,0 kg	
Rozmery s nadstavcom pre domáce zvieratá:	515 x 327 x 71 mm	
Rozmery bez nadstavca pre domáce zvieratá:	302 x 302 x 27 mm	
Rozsah merania:	Režim pre domáce zvieratá: 0,05 kg - 180 kg (0,1 lb - 396,8 lb) (1,8 oz - 6349,0 oz) (0:1,8 lb:oz - 396:13 lb:oz) Režim osoby: 2,5 kg - 180 kg (5,5 lb - 396,8 lb) (0:5,5 st - 28:8st)	
Hodnota rozstupe:	• 50 g – 5 kg: po 10 g • > 5 kg – 50 kg: po 50 g • > 50 kg – 180 kg: po 100 g v lb: • 0,11–11 lb: po 0,1 lb • > 11–110 lb: po 0,1 lb • > 110–396,8 lb: po 0,2 lb v st: • 0,008 – 7,9 st: po 0,1 lb • > 7,9 – 28 st: po 0,2 lb	
Presnosť opakovania:	Hmotnosť	Tolerancia
	0 – 5 kg	± 0,05 kg
	5 – 50 kg	± 0,2 kg
	50 – 100 kg	± 0,3 kg
	100 – 180 kg	± 0,4 kg
Absolútna presnosť:	Hmotnosť	Tolerancia
	0 – 5 kg	± 0,05 kg
	5 – 50 kg	± 0,2 kg
	50 – 100 kg	± 0,3 kg
	100 – 180 kg	± 0,4 kg
Typ batérie:	3X AAA batérie	
Merné jednotky:	Režim pre domáce zvieratá: kg, lb, oz, lb:oz Režim osoby: kg, lb, st	
Rozsahy teplôt:	• Prevádzka: 5 °C až 40 °C (41 °F až 95 °F), relatívna vlhkosť 20 – 85 % • Skladovanie: 20 °C až 60 °C (68 °F až 140 °F), relatívna vlhkosť vzduchu 20 – 90%	

11. ZÁRUKA

Blížšie informácie o záruke a záručných podmienkach nájdete v priloženom záručnom liste

