

beurer FWM 45



CZ Ohřívadlo nohou
Návod k použití

Obsah

1. Obsah balení	3	5. Čištění a údržba.....	5
1.1 Popis přístroje.....	3	6. Uložení.....	6
2. Důležité pokyny	3	7. Likvidace	6
3. Použití v souladu s určením.....	4	8. Co dělat v případě problémů?.....	6
4. Obsluha	4	9. Technické údaje.....	6
4.1. Uvedení do provozu.....	4		
4.2 Zapnutí.....	4		
4.3 Vypnutí.....	4		
4.4 Masážní stupně / teplotní stupně.....	5		

Vysvětlení symbolů


	Čtěte pokyny!		Neprat
			Nebělit
	Nevpichujte žádné špendlíky!		Nesušit v sušičce prádla
			Nežehlit
	Používejte pouze v suchých místnostech.		Nečistit chemicky
IPX1	Ochrana proti kapající vodě		Nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky).
	VAROVÁNÍ; varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví.		
	POZOR; bezpečnostní upozornění na možné poškození přístroje/příslušenství.		
	Upozornění; Upozornění na důležité informace.		

1. Obsah balení

- 1 ohřívadlo nohou s hřejivou vložkou
- 1 síťový adaptér
- 1 návod k použití

1.1 Popis přístroje

- 1. Kabel
- 2. Síťový adaptér
- 3. Vypínač
- 4. Posuvný spínač pro masážní stupně (0–1–2)
- 5. Posuvný spínač pro teplotní stupně (0–1–2)
- 6. Hřejivá vložka
- 7. Ohřívadlo nohou

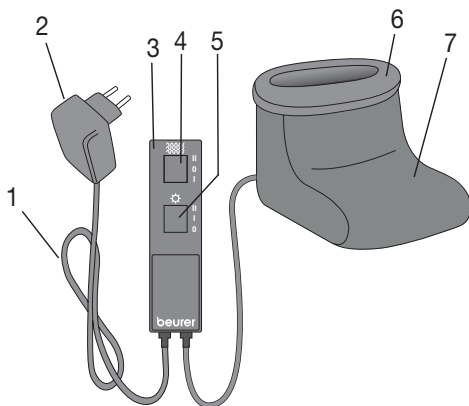

2. Důležité pokyny

Ušchovejte pro pozdější použití

VAROVÁNÍ

- Nedodržení dále uvedených pokynů může způsobit škody na zdraví nebo věcné škody (zasažení elektrickým proudem, popáleniny kůže, požár). Níže uvedené bezpečnostní pokyny slouží nejen na ochranu vašeho zdraví nebo zdraví dalších osob, nýbrž i na ochranu produktu. Dodržujte proto bezpečnostní pokyny a předejte tento návod v případě předání výrobku dále.
- Toto ohřívadlo nohou nesmí používat osoby necitlivé na teplo a jiné osoby vyžadující ochranu, které neumějí reagovat na přehřátí (např. diabetici, osoby s kožními změnami zapříčiněnými nemocí nebo zjizvenými plochami v oblasti aplikace, po požití léků tišících bolest nebo alkoholu).
- Toto ohřívadlo nohou nesmí používat velmi malé děti (0–3 roky), neboť neumějí reagovat na přehřátí.
- Toto ohřívadlo nohou nesmí používat malé děti (3–8 let), ledaže by vypínač byl nastaven rodiči nebo jinou dohlížející osobou a dítě bylo poučeno, jak má s ohřívadlem nohou bezpečně zacházet.
- Toto ohřívadlo nohou mohou používat děti starší 8 let i osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo pokud byly poučeny ohledně bezpečného používání ohřívadla nohou a pokud chápou případná rizika.
- Děti si s ohřívadlem nohou nesmí hrát.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dohledu.
- Toto ohřívadlo nohou není určeno pro použití v nemocnicích.
- Toto ohřívadlo nohou se nesmí používat k zahřívání zvířat.
- Nepoužívejte toto ohřívadlo nohou s obutými botami.
- Do ohřívadla nepichujte žádné špendlíky.

- Používejte pouze v suchých místnostech.
- Používejte pouze přiložený originální síťový adaptér typu: KL-AD3060VA.
- Elektrická a magnetická pole vycházející z tohoto ohřívadla nohou mohou za určitých okolností rušit funkci vašeho kardiostimulátoru. Nedosahují však zdaleka hraničních hodnot: síla elektrického pole: max. 5 000 V/m, síla magnetického pole: max. 80 A/m, magnetická indukce: max. 0,1 mT.

Před použitím tohoto ohřívadla nohou se proto poraďte se svým lékařem a výrobcem kardiostimulátoru.

- Za kabely netahejte, nekruťte s nimi nebo je nelámejte.
- Toto ohřívadlo nohou je třeba často kontrolovat, zda nevykazuje známky poškození nebo opotřebení.

Pokud se takové známky objeví, ohřívadlo nohou nebylo správně používáno a již se neohřívá, je třeba ho před dalším použitím nechat zkontrolovat výrobcem.

- Pokud je síťový přívodní kabel tohoto ohřívadla nohou poškozen, je třeba zajistit jeho výměnu u výrobce nebo v jeho zákaznickém servisu nebo u podobně kvalifikované osoby, aby se zabránilo nebezpečí.
- Bezpodmínečně dodržujte pokyny týkající se obsluhy (kapitola 4), čištění a údržby (kapitola 5) a uložení přístroje (kapitola 6).
- Pokud byste měli dotazy v souvislosti s používáním našich přístrojů, obraťte se prosím na náš zákaznický servis.

3. Použití v souladu s určením



VAROVÁNÍ

Tento produkt je určen k zahřívání a masáži lidských nohou. Nepoužívejte toto ohřívadlo nohou s obutými botami, protože se tím snižuje citlivost na teplo a ohřívadlo nohou se může znečistit. Toto ohřívadlo nohou není určeno pro použití v nemocnicích nebo v komerčních oblastech. Nesmí se používat pro zahřívání kojenců, malých dětí, osob s neschopností vnímat teplo nebo bezmocných osob a zvířat. Jinak hrozí nebezpečí poranění.

4. Obsluha

4.1. Uvedení do provozu

- Připojte kabel síťového adaptéru k vypínači ohřívadla nohou.
- Síťový adaptér zapojte do zásuvky.

4.2 Zapnutí

Nejrychlejšího zahřátí ohřívadla nohou dosáhnete tak, že nejdříve nastavíte nejvyšší teplotní stupeň (stupeň 2). Později můžete teplotu snížit nastavením nižšího stupně.

Ohřívadlo nohou můžete používat kdykoliv také vypnuté: hřejivá vložka zahřívá nohy, i když není v blízkosti žádná zásuvka.

4.3 Vypnutí

Ohřívadlo nohou se vypíná nastavením posuvného spínače pro masážní a teplotní stupně na stupeň „0“ (VYPNUTO).

UPOZORNĚNÍ

Pokud ohřívadlo nohou nepoužíváte, nastavte oba posuvné spínače do polohy „0“ (VYPNUTO). Síťový adaptér odpojte od ohřívadla nohou. Vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

4.4 Masážní stupně / teplotní stupně

– Jen masáž:

stupeň I (slabá): uklidňující masáž

stupeň II (silná): povzbuzující masáž

Posuvný spínač pro teplotní stupně je v poloze „0“.

– Jen teplo:

stupeň I: minimální teplo

stupeň II: maximální teplo


Posuvný spínač pro masážní stupně je v poloze „0“.

– Masáž s teplem:

Můžete libovolně zvolit jakýkoliv masážní a teplotní stupeň.

– Bez masáže, bez tepla:

Oba posuvné spínače jsou v poloze „0“.

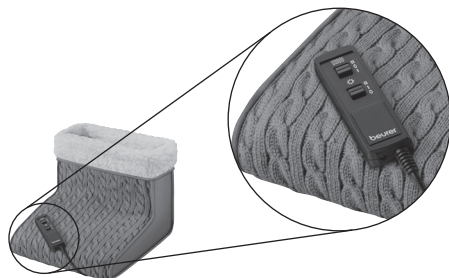

VAROVÁNÍ

Jestliže budete ohřívadlo nohou používat několik hodin, doporučujeme nastavit na spínači nejnižší teplotu, aby se zabránilo přehřátí nohou a následně případným popáleninám pokožky.

5. Čištění a údržba

VAROVÁNÍ

Před čištěním vždy nejdříve vytáhněte síťový adaptér ze zásuvky.

Poté odpojte kabel síťového adaptéru od vypínače ohřívadla nohou.

Jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje.

POZOR

- Vypínač nesmí nikdy přijít do kontaktu s vodou nebo jinými kapalinami. Mohlo by dojít k jeho poškození.

Pro čištění vypínače používejte suchou utěrku nepouštějící vlákna. Nepoužívejte žádné chemické nebo abrazivní čisticí prostředky.

Drobné znečištění ohřívadla nohou můžete odstranit navlhčenou utěrkou nebo případně jemným tekutým pracím prostředkem.

POZOR

- Respektujte, že se ohřívadlo nohou nesmí chemicky čistit, ždímat, sušit v sušičce, mandlovat ani žehlit. Jinak by se mohlo ohřívadlo nohou poškodit.

Vyjímatelnou hřejivou vložku můžete prát v ruce.

Používejte jemný prací prostředek a dávkujte ho podle údajů výrobce.

VAROVÁNÍ

- Ohřívadlo nohou použijte opět tehdy, jestliže budou ohřívadlo nohou i hřejivá vložka zcela suché. Jinak hrozí nebezpečí poškození přístroje.

6. Uložení

Pokud nebudete ohřívadlo nohou delší dobu používat, doporučujeme uskladnit ho v originálním obalu.

POZOR

Ohřívadlo nohou nechejte nejdříve zchladnout. Jinak by se mohlo ohřívadlo nohou poškodit. Během skladování na ohřívadlo nohou nepokládejte žádné předměty, abyste ho nepoškodili.

7. Likvidace

V zájmu ochrany životního prostředí nelze přístroj po ukončení jeho životnosti likvidovat spolu s domácím odpadem. Likvidace se musí provést prostřednictvím příslušných sběrných míst ve vaší zemi. Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.



8. Co dělat v případě problémů?

Problém	Příčina	Odstranění
Ohřívadlo nohou se nezahřívá nebo nelze aktivovat masážní funkci, zatímco - síťový adaptér je propojen s funkční zásuvkou. - vypínač ohřívadla nohou je propojen s kabelem síťového adaptéru. - oba posuvné spínače jsou v poloze 2 (teplo + masáž).	Ohřívadlo nohou je vadné.	Zašlete ohřívadlo nohou na adresu servisního střediska.

9. Technické údaje

Viz typový štítek na vypínači ohřívadla nohou.

