

Philips X-tremeVision  
žárovka do  
automobilového  
světloometu

**H4**  
12 V  
60/55 W



**12342XV+B1**

## Dopřejte si extrémní výkon

Až o 130 % jasnější světlo

Automobilové žárovky Philips X-tremeVision jsou ty nejjasnější, které si můžete koupit. Svítí lépe než všechny ostatní automobilové žárovky, mají o 130 % vyšší jas a mimořádný dosah paprsku až 130 metrů. Takže vidíte dále, reagujete rychleji a řídíte bezpečněji.

### Maximální osvětlení, maximální výkon

- Větší dohled a rychlejší reakce díky jasnému světlu o 130 %
- Nejjasnější žárovka: dokonalá viditelnost a výkon
- Nejbezpečnější silniční světlometry podle zákona

### Vyšší jas

- O 20 % bělejší světlo pro větší pohodlí a bezpečnost
- Ohromný kontrast zaručuje pohodlnou jízdu
- Výjimečná kvalita paprsku a výkon


### Nejlepší životnost ve své třídě

- Výkon znamená více světla a delší životnost
- Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

# PHILIPS

## Přednosti

### 0 20 % bělejší světlo ve vašich žárovkách

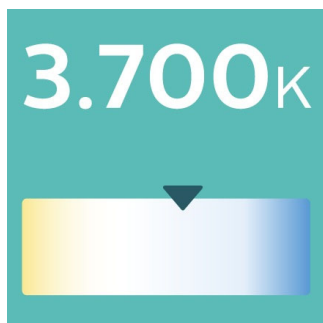

Jasně bílé světlo (3 700 K) je až o 20 % bělejší než u běžných světlometů. Patentovaná technologie Gradient Coating™ společnosti Philips vytváří silnější světlo. Můžete si tedy vychutnávat výkon nejjasnějšího osvětlení a zážitek z velmi pohodlné noční jízdy.

### Celá doba životnosti v bezpečí



Každá potenciální závada náhradního dílu představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí především pro světlomety. Každý porouchaný světlomet snižuje viditelnost a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka Philips X-tremeVision je optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým výkonem.

### Výjimečná kvalita paprsku

Díky kombinaci silnějšího světla a vyšší teploty světla se žárovka Philips X-tremeVision kvalifikuje jako paprsek s nejlepším výkonem v segmentu halogenů.

### Mimořádné světlo, mimořádná životnost



Autožárovky Philips X-tremeVision jsou vyrobeny tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a vytvářely až o 130 % jasnější světlo bez kompromisů v otázce životnosti. Při 450 hodinách\* je životnost žárovek Philips X-tremeVision výrazně vyšší než u konkurenčních řešení v kategorii většího světla. (\*Typy H4 a H7 testované při standardním napětí 13,2 V).

### Ohromný kontrast poskytuje pohodlí

Zvýšená barevná teplota ve světlometech Philips X-tremeVision (k dispozici jako H1, H4 a H7) umožňuje očím lépe zaostřovat a vnímat kontrasty ve větší vzdálenosti. Díky tomu je řízení potmě mnohem pohodlnějším a bezpečnějším zážitkem.


### Větší dohled, rychlejší reakce



Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště, pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje 75–100 metrů před vaše vozidlo. S automobilovými žárovkami Philips X-tremeVision uvidíte až o 45 metrů dále, čímž

získáte navíc 2 sekundy času na reagování. Automobilové žárovky Philips X-tremeVision výrazně zlepší vaši viditelnost tím, že na silnici bude až o 130 % více světla. To vám pomůže rozeznat překážky a veškerá potenciální nebezpečí dříve než s jakýmkoli jiným halogenovým světlometem.

### Nejjasnější dostupná žárovka

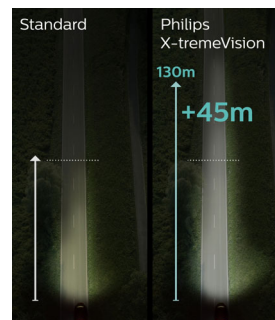

Díky optimalizované, mimořádně přesné geometrii vlákna, naplnění plynem pod vysokým tlakem až 13 bar, mimořádně přesnému povrchu a vysoce kvalitnímu sklu UV-Quarz představují světlomety Philips X-tremeVision nový milník v osvětlení automobilů. Jsou navrženy tak, aby dosahovaly dokonalého výkonu a viditelnosti bez kompromisů.

### Nejbezpečnější světla do auta podle zákona



Žárovka Philips X-tremeVision je zdaleka nejbezpečnější, nejsnadnější a nejúčinnější způsob, jak vylepšit světlomety vašeho auta v zákonném rámci. Mají úplnou certifikaci ECE.

# Specifikace

## Popis výrobku

- Technologie: Halogenové
- Typ: H4
- Dosah: X-tremeVision
- Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla
- Homologace ECE: Ano
- Základna: P43t-38

## Elektrické vlastnosti

- Napětí: 12 V
- Příkon: 60/55 W

## Informace pro objednávání

- Zadáání objednávky: 12342XV+B1
- Objednací kód: 35038830

## Údaje na obalu

- Typ balení: B1
- EAN1: 8727900350388
- EAN3: 8727900350395

## Informace na obalu výrobku

- Množství v balení: 1
- MOQ (pro profesionály): 10

- Výška: 12,9 cm
- Délka: 9,5 cm
- Šířka: 4,9 cm
- Čistá hmotnost na kus: 21,5 g

## Informace na vnějším balení

- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,44 kg
- Výška: 13,0 cm
- Délka: 25,5 cm
- Šířka: 19,0 cm
- Hrubá hmotnost jednoho kusu: 457 g

## Marketingové specifikace

- Očekávané výhody: Více světla
- Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Až o 130 % jasnější světlo

## Životnost

- Životnost: 450

## Charakteristika světla

- Teplota barev: až 3 700 K
- Lumeny: 1 650 ±15 % / 1 000 ±15 % lm



Datum vydání 2016-04-10

Verze: 2.0.1

12 NC: 9239 513 17101  
EAN: 87 27900 35038 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips  
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)