

# PHILIPS

## VoiceTracer

### Záznamník zvuku

Digitální

Nahrávání poznámek

8 GB

Připojením k počítači



DVT2510



## Vynikající nahrávání poznámek

v plné stereofonní kvalitě

Voice Tracer 2510 je perfektní diktafon pro záznam poznámek, nápadů a myšlenek v pohybu. Díky dvěma stereo mikrofonom se vaše záznamy zachytí v té nejlepší stereofonní kvalitě. Velký barevný displej usnadní rychlé nahrávání.

### Vynikající kvalita zvuku

- Stereofonní nahrávání pomocí technologie 2Mic pro vynikající výsledky záznamu
- Záznam ve formátu MP3 pro křišťálově čisté přehrávání a jednoduchý přenos souborů
- Hlasová aktivace pro handsfree nahrávání

### Nekomplikovaný a intuitivní zážitek

- Jedno stisknutí tlačítka pro okamžité nahrávání
- Plug & Play pod Windows, macOS a Linux
- Velký displej pro jednoduché a intuitivní ovládání

### Na míru šitý vašim potřebám

- Interní paměť se 8 GB pro nahrávání až 88 dnů
- Slot pro paměťové karty microSD pro prakticky neomezené nahrávání
- Vyhledávání dle data a času pro rychlé a snadné nalezení pořízených nahrávek



Číslo 1 v globálním průzkumu spokojenosti zákazníků SPS 09/2015

# Základní údaje

## Stereofonní nahrávání 2Mic



Voice Tracer je vybaven dvěma vestavěnými stereofonními mikrofony, které byly vyvinuty pro zajištění zřetelného záznamu řeči a snížení šumu na pozadí. Vysoce kvalitní záznamy jsou nezbytné pro zřetelné přehrávání a přesné rozpoznání hlasu.

## Záznam ve formátu MP3



Nahrávejte ve formátu MP3. Díky nejběžnějšímu audio formátu můžete vaše soubory přehrávat a jednoduše přenášet prakticky všude.

## Funkce hlasové aktivace



Hlasová aktivace nahrávání představuje uživatelsky příjemnou funkci pro handsfree diktování. Při aktivaci se nahrávání spustí automaticky, jakmile začnete mluvit, a samo se ukončí, jakmile přestanete mluvit.

## Nahrávání po stisku jednoho tlačítka




Nenechte si nic ujít. K zapnutí přístroje a přímému zahájení nahrávání stačí stisknout tlačítko nahrávání a chvíli jej podržet. Tímto způsobem se můžete dále soustředit na dění.

## Plug & Play



Díky funkci Plug & Play pod Windows, macOS a Linux máte rychlý přístup k vašim nahrávkám, aniž byste museli instalovat další software. Diktafon se automaticky objeví jako vyměnitelný disk, pokud jej USB kabelem spojíte s vaším počítačem. Navíc můžete prostřednictvím tohoto přístroje ukládat, zálohovat a přenášet soubory.

## Velký barevný displej

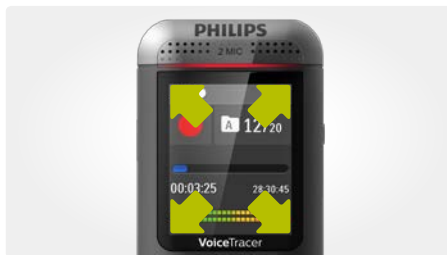

Velký barevný displej poskytuje jasný obraz, takže budete mít o všem přehled. Přehledné uživatelské rozhraní podporuje osm jazyků a nabízí nekomplikované a intuitivní ovládání.

## Interní paměť se 8 GB



Díky interní paměti se 8 GB můžete nahrávat až 88 dnů.

## Slot pro paměťové karty microSD



Kapacita nahrávání je prakticky neomezená, protože je k dispozici slot pro paměťové karty MicroSD podporující doplňkové paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

## Vyhledávání podle data a času



Díky nahrávání s časovým razítkem se k vašim nahrávkám přidává údaj o datu a času. Takže je pak můžete snadno nalézt a procházet knihovnou souborů. Proto je hledání záznamů velmi snadné.

# Specifikace

## Připojení

Sluchátka: 3,5 mm  
Slot pro paměťové karty microSD  
USB: Vysokorychlostní USB 2.0

## Displej

Typ: Barevný displej LCD  
Osvětlení pozadí  
Uhlopříčka displeje: 1,77 palce/4,5 cm  
Rozlišení: 128×160 pixelů

## Nahrávání zvuku

Vestavěný mikrofon: HQ stereo, mikrofon potlačující zvuky v pozadí  
Formáty nahrávek: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)  
Režimy nahrávání: PCM 1 411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, P 8 Kbit/s  
Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)  
Přenosová rychlost: 8, 64, 96, 192, 1 411 Kbit/s  
Režim k přepisování a připojení souborů  
Funkce sledování nahrávky  
Čas nahrávání: 2280 hod. (LP), 284 hod. (SP), 190 hod. (HQ), 90 hod. (SHQ), 12 hod. (PCM)  
Režim pro tiché nahrávání  
Funkce předběžného nahrávání

## Zvuk

Vylepšení zvuku: ClearVoice  
Kmitočtová charakteristika: 50 – 20 000 Hz  
Odstup signálu od šumu: > 60 dB  
Výstupní výkon reproduktoru: 110 mW  
Průměr reproduktoru: 28 mm

## Média pro ukládání dat

Interní paměť: 8 GB  
Typ interní paměti: NAND Flash  
Kompatibilní s třídou velkokapacitní paměti

## Komfortní

Možnost aktualizace firmwaru  
Zámek tlačítek  
Několik jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, zjednodušená čínština  
Různá rychlost přehrávání  
Indikátor hlasitosti  
Funkce hlasové aktivace  
Vyhledávání podle data a času  
One-Touch Recording – přímé nahrávání po stisku jednoho tlačítka  
Prostor pro poznámky

## Systémové požadavky:

Volná USB přípojka  
Operační systém: Windows 10/8/7, macOS 10, Linux

## Napájení

Baterie dodávané s přístrojem  
Výdrž baterií: až 50/25 hodin v režimu nahrávání LP (vnitřní paměť/karta microSD)  
Typ baterií: AAA/LR03 alkalické  
Počet baterií: 2  
Dobíjení: Ne

## Ekologické specifikace

Výrobek pájen bez olova

## Design a materiálové provedení

Barva(y): antracitová/chrom

## Obsah balení

Diktafon  
USB kabel  
2 × baterie AAA  
Stručný návod k použití

## Rozměry výrobku

Rozměry výrobku (š×v×h): 4,5 × 11,3 × 2,0 cm  
Hmotnost: 79 g  
EAN: 0855971006168

