

Snadné nahrávání poznámek

pomocí nahrávání jedním dotykem

Model Voice Tracer 1150 je ideální diktafon pro nahrávání poznámek, nápadů a myšlenek na cestách. Díky připojení k PC můžete své hlasové soubory snadno sdílet.

Vynikající nahrávání hlasu


- Funkce aktivace hlasem pro hands-free nahrávání
- Záznamy s časovým razítkem pro snadnou navigaci v souborech

Jednoduché a intuitivní ovládání

- PC připojení pro Plug & Play
- Ovládání jedním dotykem pro okamžité nahrávání

Na míru podle Vašich potřeb

- 4 GB vestavěné paměti, pro extra dlouhou dobu záznamu
- Mimořádně dlouhá životnost baterie pro extra dlouhé nahrávání

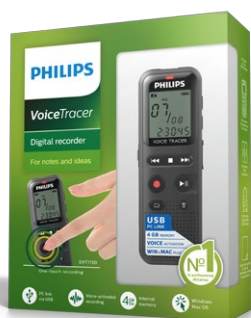

Přednosti

Funkce aktivace hlasem



Nahrávání spouštěné hlasem je pohodlná funkce pro hands-free nahrávání. Po zapnutí funkce se nahrávání spustí automaticky, jakmile začnete mluvit. Záznam se automaticky zastaví, když nemluvíte a automaticky se spustí, když opět začnete mluvit.

Plug & Play



Diktafon připojte k počítači a soubory přehrávejte v operačním systému Windows nebo Mac OS.

Nahrávání jedním dotykem




Aby se přístroj zapnul a hned spustil nahrávání, stiskněte tlačítko "Nahrávání" a krátce je podržte stisknuté.

4 GB vestavěné paměti




Díky vestavěné paměti 4 GB může Váš záznamník nahrávat několik dní nepřetržitě.

Nahrávky s časovým razítkem

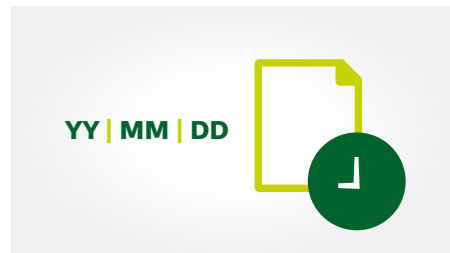

V případě záznamů s časovým razítkem bude ke zvukovému souboru přidáno datum a čas nahrávky, takže můžete snadno procházet knihovnou záznamů a hledat soubory.

Mimořádně dlouhá životnost baterie

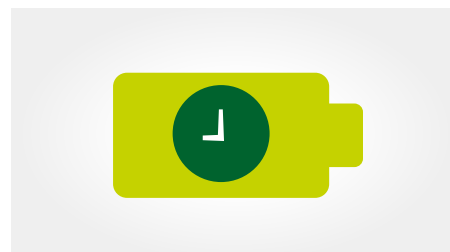

Baterie nového diktafonu vydrží až 44 hodiny a umožňují mimořádně dlouhé nahrávání.

Specifikace

Připojení

Sluchátka: 3,5 mm

USB: vysokorychlostní 2.0

Displej

Typ: segmentový LCD

Velikost obrazovky: 33 mm

Paměťová média

Kapacita integrované paměti: 4 GB

Integrovaná paměť: NAND Flash

Velkokapacitní paměť USB

Záznam zvuku

Zabudovaný mikrofon: 1 kanál

Citlivost mikrofonu: vysoká/nízká

Záznamové formáty: WAV (ADPCM a PCM)

Záznamové režimy: HQ (PCM), SP (PCM), LP (ADPCM)

Snímací frekvence: 24 kHz (HQ), 8 kHz (SP/LP)

Přenosová rychlost: 384 kbit/s (PCM),

128 kbit/s (PCM), 32 kbit/s (ADPCM)

Doba záznamu (vnitřní paměť): 24 h (režim

HQ), 75 h (režim SP), 295 h (režim LP)

Reproduktor

Kmitočtový rozsah: 750 Hz – 18 kHz

Typ reproduktoru: kulatý

Průměr reproduktoru: 28 mm

Výstupní výkon: 1 W

Pohodlí

Okamžitý záznam jediným dotykem

Hlasová aktivace záznamu

Zámek tlačítek

Možnost upgradu firmwaru

Nastavitelná rychlost přehrávání

Optimalizováno pro poznámky a rozhovory

Hodiny reálného času

Zobrazení zbývajícího času

Blokování souborů

Rejstřík (až 10)

Opakování A-B

Napájení

Životnost baterie: až 44 hodiny

Typ baterie: 2 × AAA

Počet baterií: 2

Baterie součástí balení: ano

Systémové požadavky

Volný USB port

Operační systém: Windows, Mac OS

Rozměry výrobku

Rozměry výrobku (V × Š × H): 108 × 37 × 20 mm

Hmotnost: 46 g

Tvar a provedení

Barva: černá

Obsah balení

Diktafon Voice Tracer

2 × AAA baterie

USB kabel

Stručný návod

Provozní podmínky

Teplota: 5 °C – 45 °C

Vlhkost: 10 % – 90 %, bez kondenzace

