



Philips Voice Tracer
Digitální diktáfon
 s funkcí nahrávání
 3Mic-HighFidelity

Nahrávání hudby

VOICE TRACER

DVT6500



Vynikající nahrávání hudby

jako u audio-CD

Nahrávejte hudbu díky třem kvalitním mikrofónům s vynikajícím rozlišením a kvalitou. Díky bezdrátovému dálkovému ovládní je ovládní přístroje velmi snadné – dokonce i z dálky. Záznam v kvalitě Hi-Fi pro nejlepší hudební nahrávky ve své třídě.

Vynikající kvalita zvuku

- Záznam v kvalitě HiFi 3Mic pro prvotřídní nahrávání hudby
- Snímač pohybu pro automatické přizpůsobení citlivosti mikrofónu
- Přednahrávání se postará, aby vám nikdy neušlo jediné slovo
- Záznam ve formátu MP3 pro křišťálově čisté přehrávání a jednoduchý přenos souborů

Nekomplikovaný a intuitivní zážitek

- Velký displej jasně zobrazuje informace o stavu nahrávání
- Pro pohodlné nahrávání je obsaženo bezdrátové dálkové ovládní
- Pro extra dlouhé časy nahrávání je obsažen jeden nabíjitelný lithium-polymerový akumulátor
- Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux

Na míru šitý vašim potřebám


- Interní paměť se 4 GB pro nahrávání až 44 dnů
- Slot pro paměťové karty microSD pro prakticky neomezené nahrávání
- Robustní a ergonomický kovový design pro dlouhou životnost
- Linkové nahrávání pro připojení externích zdrojů zvuku



PHILIPS

Základní údaje

Nahrávání s funkcí 3Mic-HighFidelity

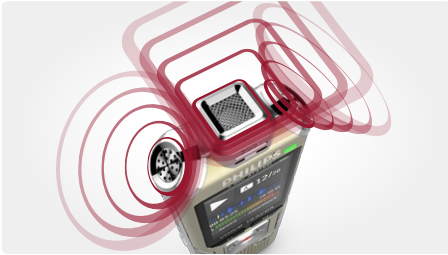

K co nejpřirozenějšímu nahrávání hudby v CD kvalitě jsou potřebné některé důležité komponenty: velký odstup signálu od šumu, vysoce dynamické bubny, kvalitní zavěšení mikrofonu k zamezení nahrávání zvuku při uchopení mikrofonu, výrazné oddělení levého a pravého kanálu pro live efekt, který se podobá lidskému uchu.

Snímač pohybu



Vestavěný snímač pohybu rozpozná, zda diktafon leží na stole nebo jej držíte v ruce, a citlivost mikrofonu přizpůsobí nahrávání, takže nedopatřením nezablokujete požadovaný zvuk.

Funkce přednahrávání



Funkce přednahrávání umožňuje nahrávat posledních pět sekund před stisknutím tlačítka nahrávání. Přístroj přejde do pohotovostního režimu a nahraje smyčku trvající pět sekund, aniž by byla data uložena. K uložení těchto pěti sekund stiskněte tlačítko nahrávání. Díky této funkci můžete spontánně zaznamenávat důležité části rozhovoru.

Záznam ve formátu MP3



Nahrávejte ve formátu MP3. Díky nejběžnějšímu audio formátu můžete vaše soubory přehrávat a jednoduše přenášet prakticky všude.

Velký barevný displej



Velký barevný displej poskytuje jasný obraz, takže budete mít o všem přehled. Přehledné uživatelské rozhraní podporuje osm jazyků a nabízí nekomplikované a intuitivní ovládání.

Bezdrátové dálkové ovládání



Díky dodanému dálkovému ovládání může být diktafon umístěn na místě, které je potřebné k získání toho nejlepšího záznamu. Stále je zajištěno snadné ovládání. Spuštění, zastavení a ukončení nahrávání z dálky, aniž byste museli přístroj přímo ovládat.

Zvláště dlouhá doba provozu akumulátoru



Vysoce výkonný lithium-polymerový akumulátor může být snadno nabíjen přes USB mikropřípojku. Tím je zajištěna dlouhá životnost akumulátoru a velmi dlouhé doby nahrávání, takže budete mít diktafon vždy k dispozici v požadovaný čas.

Plug & Play



Díky funkci Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux máte rychlý přístup k vašim nahrávkám, aniž byste museli instalovat další software. Diktafon se automaticky objeví jako vyměnitelný disk, pokud jej USB kabelem spojíte s vaším počítačem. Navíc můžete prostřednictvím tohoto přístroje ukládat, zálohovat a přenášet soubory.

Interní paměť se 4 GB



Díky interní paměti se 4 GB můžete nahrávat až 44 dnů.

Základní údaje

Slot pro paměťové karty microSD




Kapacita nahrávání je prakticky neomezená, protože je k dispozici slot pro paměťové karty microSD podporující doplňkové paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

Robustní kovový design



Díky solidnímu a lehkému provedení přístroj nabízí optimální komfort, zatímco kovový povrch chrání přístroj. Díky vestavěnému výklonnému držáku můžete váš diktafon pohodlně zaměřit na zdroj zvuku. Dvě ergonomicky umístěné programovatelné klávesy vám nabízí rychlý a přímý přístup k nejdůležitějším funkcím.

Linkové připojení

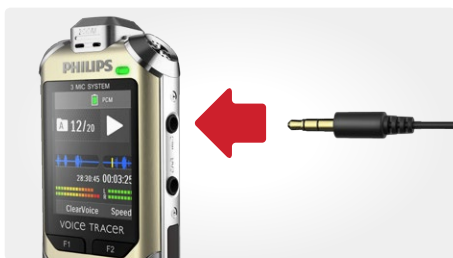

Diktafon jednoduše připojte pomocí dodaného linkového kabelu, a spusťte nahrávání externích zdrojů zvuku.

Specifikace

Připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Mikrofon 3,5 mm, vestavěný mikrofon, zdířka pro stereofonní mikrofon
- Slot pro paměťové karty microSD
- USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Display (displej)

- Typ: Barevný displej LCD
- Osvětlení pozadí
- Uhlopříčka displeje: 1,77 palce/4,5 cm
- Rozlišení: 128 × 160 pixelů

Nahrávání zvuku

- Vestavěný mikrofon: Systém 3Mic: vysoce citlivý, HQ stereo, mikrofon potlačující zvuky v pozadí
- Formáty nahrávek: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Nahrávací režimy: PCM 1 411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
- Datový tok: 8, 64, 96, 192, 1 411 Kbit/s
- Režim k přepisování a připojení souborů
- Funkce sledování nahrávky
- Čas nahrávání: 1 140 hod. (LP), 142 hod. (SP), 95 hod. (HQ), 47 hod. (SHQ), 6 hod. (PCM)
- Režim pro tiché nahrávání
- Funkce přednahrávání

Zvuk

- Vylepšení zvuku: ClearVoice
- Kmitočtová charakteristika: 50 – 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >60 dB
- Výstupní výkon reproduktoru: 110 mW
- Průměr reproduktoru: 28 mm

Paměťová média

- Interní paměť: 4 GB
- Typ interní paměti: NAND Flash
- Kompatibilní s třídou velkokapacitní paměti

Tuner

- Kmitočtový rozsah 87,5 – 108 MHz
- Programová paměťová místa: 20
- Automatické digitální ladění
- Pásmo tuneru: FM stereo

Přehrávání hudby

- Formát komprese: MP3, WMA
- Nastavení ekvalizéru: jazzová, popová, klasická hudba
- Podpora tagů ID3
- Přenosová rychlost MP3: 8–320 kbps
- Přenosová rychlost WMA: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), stereo

Komfortní

- Možnost aktualizace firmwaru
- Zámek tlačítek
- Několik jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, zjednodušená čínština
- Různá rychlost přehrávání
- Indikátor hlasitosti
- Funkce hlasové aktivace
- Nahrávání s funkcí AutoAdjust
- Nahrávání s funkcí Auto-Zoom: Zoom 15 m
- Vyhledávání podle data a času
- One-Touch Recording – přímé nahrávání po stisku jednoho tlačítka
- Optimalizovaný pro poznámky, rozhovory, optimalizovaný pro přednášky a interview, hudbu

Napájení

- Vestavěný lithium-polymerový akumulátor
- Výdrž akumulátoru: až 50/25 hodin v režimu nahrávání LP (vnitřní paměť/paměťová karta microSD)

Systémové požadavky:

- Volná USB přípojka
- Operační systém: Windows 8/7/Vista, Mac OS X, Linux

Design a materiálové provedení

- Barva(y): Šampaňská/stříbrošedá

Ekologické specifikace

- Výrobek pájen bez olova

Obsah balení

- Diktafon
- Stereo sluchátka
- Dálkové ovládání
- Linkový kabel
- Pouzdro
- USB kabel
- Stručný návod k použití

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (š × v × h): 4,5 × 12,5 × 1,8 cm
- Hmotnost: 85 g
- EAN: 91 20056 50053 6



Datum vystavení
2014-09-11

Verze 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Změny bez předchozího oznámení vyhrazeny. Philips a logo Philips jsou zapsané ochranné známky Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností Speech Processing Solutions GmbH v rámci licence poskytnuté společností Koninklijke Philips N.V. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

www.philips.com/dictation