

# PHILIPS

## VoiceTracer

### Záznamník zvuku

Digitální

Nahrávání schůzek

8 GB

Připojením k počítači



DVT8010



## Nahrávání konferencí v okruhu 360°

s lehkým, přenosným a uživatelsky příjemným řešením

Zaznamenejte každou schůzku ve vynikající kvalitě zvuku a bez šumů. Mikrofon pro nahrávání schůzek v okruhu 360° jednoduše postavte na stůl, stiskněte tlačítko nahrávání na dálkovém ovládacím a zachyťte všechny hlasy z každého směru.

### Vynikající kvalita zvuku

- Nahrávání 360° pro perfektní dokumentaci konferencí
- Snímač pohybu pro automatické přizpůsobení citlivosti mikrofonu
- Přednahrávání se postará, aby vám nikdy neušlo jediné slovo
- Záznam ve formátu MP3 pro křišťálově čisté přehrávání a jednoduchý přenos souborů

### Nekomplikovaný a intuitivní zážitek

- Velký displej jasně zobrazuje informace o stavu nahrávání
- Pro pohodlné nahrávání je obsaženo bezdrátové dálkové ovládání
- Pro extra dlouhé časy nahrávání je obsažen jeden nabíjitelný lithium-polymerový akumulátor
- Plug & Play pod Windows, macOS a Linux

### Na míru šitý vašim potřebám

- Interní paměť se 8 GB pro nahrávání až 88 dnů
- Slot pro paměťové karty microSD pro prakticky neomezené nahrávání
- Robustní a ergonomický kovový design pro dlouhou životnost
- Jednoduché uložení kabelu ke snadnému přizpůsobení délky kabelu



Číslo 1 v globálním průzkumu spokojenosti zákazníků SPS 09/2015.

# Základní údaje

## Nahrávání v okruhu 360°



Díky inovativnímu konferenčnímu diktafonu k nahrávání v okruhu 360° můžete nahrávat nápady ze všech stran jednacího stolu s vynikající kvalitou zvuku. Inovativní design hraničních ploch dodaných konferenčních mikrofonů využívá akustický tlak stolu a zajišťuje vynikající kvalitu zvuku a nahrávání v okruhu 360 stupňů.

## Snímač pohybu



Vestavěný snímač pohybu rozpozná, zda diktafon leží na stole nebo jej držíte v ruce, a citlivost mikrofonu přizpůsobí nahrávání, takže nedopatřením nezablokujete požadovaný zvuk.

## Funkce přednahrávání



Funkce přednahrávání umožňuje nahrávat posledních pět sekund před stisknutím tlačítka nahrávání. Přístroj přejde do pohotovostního režimu a nahraje smyčku trvající pět sekund, aniž by byla data uložena. K uložení těchto pěti sekund stisknete tlačítko nahrávání. Díky této funkci můžete spontánně zaznamenávat důležité části rozhovoru.

## Záznam ve formátu MP3



Nahrávejte ve formátu MP3. Díky nejběžnějšímu audio formátu můžete vaše soubory přehrávat a jednoduše přenášet prakticky všude.

## Velký barevný displej



Velký barevný displej poskytuje jasný obraz, takže budete mít o všem přehled. Přehledné uživatelské rozhraní podporuje osm jazyků a nabízí nekomplikované a intuitivní ovládání.

## Bezdrátové dálkové ovládání



Díky dodanému dálkovému ovládání může být diktafon umístěn na místě, které je potřebné k získání toho nejlepšího záznamu. Stále je zajištěno snadné ovládání. Spuštění, zastavení a ukončení nahrávání z dálky, aniž byste museli přístroj přímo ovládat.

## Zvláště dlouhá doba provozu akumulátoru



Vysoce výkonný lithium-polymerový akumulátor může být snadno nabíjen přes USB mikropřípojku. Tím je zajištěna dlouhá životnost akumulátoru a velmi dlouhé doby nahrávání, takže budete mít diktafon vždy k dispozici v požadovaný čas.

## Plug & Play



Díky funkci Plug & Play pod Windows, macOS a Linux máte rychlý přístup k vašim nahrávkám, aniž byste museli instalovat další software. Diktafon se automaticky objeví jako vyměnitelný disk, pokud jej USB kabelem spojíte s vaším počítačem. Navíc můžete prostřednictvím tohoto přístroje ukládat, zálohovat a přenášet soubory.

## Interní paměť se 8 GB



Díky interní paměti se 8 GB můžete nahrávat až 88 dnů.


## Základní údaje

### Slot pro paměťové karty microSD



Kapacita nahrávání je prakticky neomezená, protože je k dispozici slot pro paměťové karty microSD podporující doplňkové paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

### Komfortní uložení kabelu

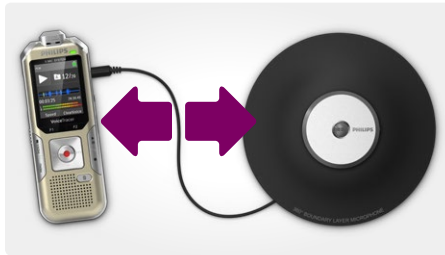


Díky uložení kabelu v konferenčním mikrofonu můžete upravit délku kabelu, takže váš psací stůl bude vždy uklizený a bude vypadat profesionálně.

### Robustní kovový design



Díky solidnímu a lehkému provedení přístroj nabízí optimální komfort, zatímco kovový povrch chrání přístroj. Díky vestavěnému výklopnému držáku můžete váš diktafon pohodlně zamířit na zdroj zvuku. Dvě ergonomicky umístěné programovatelné klávesy vám nabízí rychlý a přímý přístup k nejdůležitějším funkcím.

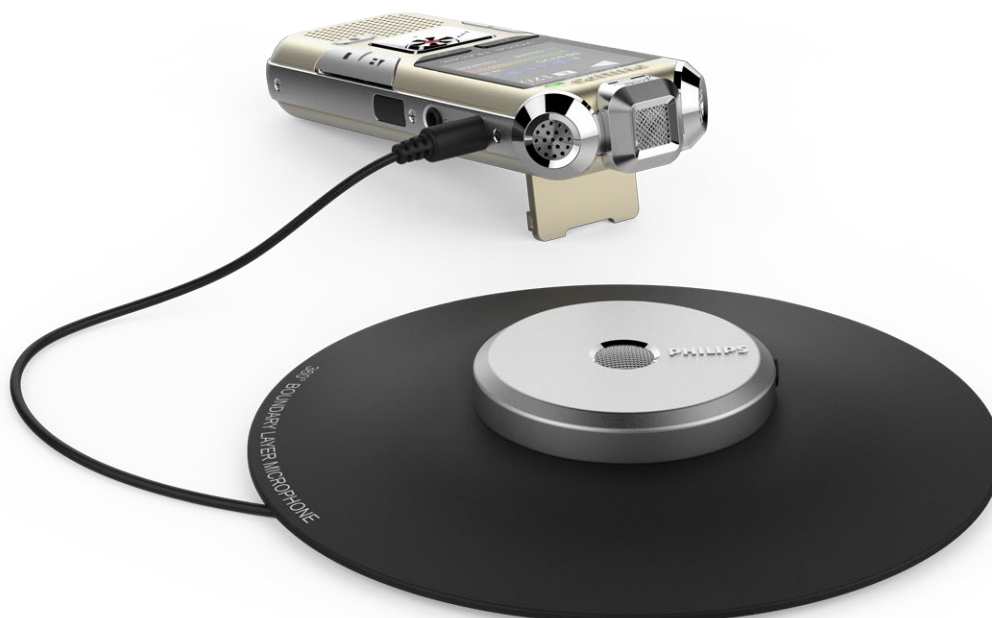

# Specifikace

## Připojení

Sluchátka: 3,5 mm

Mikrofon: 3,5 mm, vestavěný mikrofon, zdířka pro stereofonní mikrofon

Slot pro paměťové karty microSD

USB: Vysokorychlostní USB 2.0

## Display (displej)

Typ: Barevný displej LCD

Osvětlení pozadí

Uhlopříčka displeje: 1,77 palce/4,5 cm

Rozlišení: 128 × 160 pixelů

## Nahrávání zvuku

Vestavěný mikrofon: Systém 3Mic: vysoce citlivý, HQ stereo, mikrofon potlačující zvuky v pozadí

Formáty nahrávek: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)

Nahrávací režimy: PCM 1 411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s

Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)

Datový tok: 8, 64, 96, 192, 1 411 Kbit/s

Režim k přepisování a připojení souborů

Funkce sledování nahrávky

Čas nahrávání: 2280 hod. (LP), 284 hod. (SP), 190 hod. (HQ), 90 hod. (SHQ), 12 hod. (PCM)

Režim pro tiché nahrávání

Funkce přednahrávání

## Zvuk

Vylepšení zvuku: ClearVoice

Kmitočtová charakteristika: 50 – 20 000 Hz

Odstup signálu od šumu: >60 dB

Výstupní výkon reproduktoru: 110 mW

Průměr reproduktoru: 28 mm

## Paměťová média

Interní paměť: 8 GB

Typ interní paměti: NAND Flash

Kompatibilní s třídou velkokapacitní paměti

## Tuner

Kmitočtový rozsah 87,5 – 108 MHz

Programová paměťová místa: 20

Automatické digitální ladění

Pásmo tuneru: FM stereo

## Přehrávání hudby

Formát komprese: MP3, WMA

Nastavení ekvalizéru: jazzová, popová, klasická hudba

Podpora tagů ID3

Přenosová rychlost MP3: 8–320 kbps

Přenosová rychlost WMA: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), stereo

## Konferenční mikrofon

Délka kabelu: 2 m

Přípojka: 3,5 mm

Design: Mikrofon s designem hraničních ploch

Kmitočtová charakteristika: 30 – 18 000 Hz

Impedance: asi 2,2 kOhm @ 1 kHz

Hmotnost netto: 108 g

Fantomové napájení: 1,5 – 5 V/0,5 mA

Rozměry výrobku (š × h × v): 13 × 13 × 1,8 cm

Citlivost: -38 dBV

Typ: Elektrický kondenzátorový mikrofon

## Komfortní

Možnost aktualizace firmwaru

Zámek tlačítek

Několik jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, zjednodušená čínština

Různá rychlost přehrávání

Indikátor hlasitosti

Funkce hlasové aktivace

Nahrávání s funkcí AutoAdjust

Nahrávání s funkcí Auto-Zoom: Zoom 15 metrů

Vyhledávání podle data a času

One-Touch Recording – přímé nahrávání po stisku jednoho tlačítka

Optimalizovaný pro poznámky, rozhovory, přednášky a interview, konference

## Napájení

Vestavěný lithium-polymerový akumulátor

Výdrž akumulátoru: až 50/25 hodin v režimu nahrávání LP (vnitřní paměť/paměťová karta microSD)

## Systémové požadavky:

Volná USB přípojka

Operační systém: Windows 10/8/7, macOS 10, Linux

## Design a materiálové provedení

Barva(y): Šampaňská/stříbrošedá

## Ekologické specifikace

Výrobek pájen bez olova

## Obsah balení

Diktafon

Konferenční mikrofon

Stereo sluchátka

Dálkové ovládání

Pouzdro

USB kabel

Stručný návod k použití

## Rozměry výrobku

Rozměry výrobku (š × h × v): 4,5 × 12,5 × 1,8 cm

Hmotnost: 85 g

EAN: 0855971006243

