



Philips Voice Tracer
Digitální diktafon
s 3Mic AutoZoom+

Zaznamenávání
přednášek a
rozhovorů

VOICE TRACER

DVT6000



Vynikající dálkové nahrávání

s 3Mic AutoZoom+

Zaznamenávejte přednášky a rozhovory s vynikající kvalitou zvuku. Technologie 3Mic AutoZoom+ potlačuje zvuky prostředí pro křišťálově čisté nahrávání. Díky snímači pohybu je automaticky zvolen správný mikrofon pro každou situaci.

Vynikající kvalita zvuku

- Funkce nahrávání 3Mic AutoZoom+ pro zachycení vzdálených hlasů
- Snímač pohybu pro automatické přizpůsobení citlivosti mikrofону
- Přednahrávání se postará, aby vám nikdy neušlo jediné slovo
- Záznam ve formátu MP3 pro křišťálově čisté přehrávání a jednoduchý přenos souborů

Nekomplikovaný a intuitivní zážitek

- Velký displej jasně zobrazuje informace o stavu nahrávání
- Vyhledávání dle data a času pro rychlé a snadné nalezení pořízených nahrávek
- Pro extra dlouhé časy nahrávání je obsažen jeden nabíjitelný lithium-polymerový akumulátor
- Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux

Na míru šitý vašim potřebám

- Interní paměť se 4 GB pro nahrávání až 44 dnů
- Slot pro paměťové karty microSD pro prakticky neomezené nahrávání
- Robustní a ergonomický kovový design pro dlouhou životnost
- Hlasová aktivace pro handsfree nahrávání

PHILIPS

Základní údaje

3Mic AutoZoom+



Při nahrávání vzdálených řečníků je hlas často příliš tichý pro zřetelné nahrávání. Inovativní funkce nahrávání 3Mic AutoZoom+ je optimalizována pro vzdálené nahrávání, analyzuje vstupní audiosignál a automaticky přizpůsobí zoom vzdálenosti. K vyrovnaní směrového mikrofону do středu a odfiltrování hluku ze stran použijte funkci 3Mic AutoZoom+. Zvuky prostředí jsou potlačeny, zatímco hlas řečníka je jasný a je zřetelně slyšet.

Snímač pohybu



Vestavěný snímač pohybu rozpozná, zda diktafon leží na stole nebo jej držíte v ruce, a citlivost mikrofónu přizpůsobí nahrávání, takže nedopatřením nezablokujete požadovaný zvuk.

Funkce přednahrávání



Funkce přednahrávání umožňuje nahrávat posledních pět sekund před stisknutím tlačítka nahrávání. Přístroj přejde do pohotovostního režimu a nahraje smyčku trvající pět sekund, aniž by byla data uložena. K uložení těchto pěti sekund stisknete tlačítko nahrávání. Díky této funkci můžete spontánně zaznamenávat důležité části rozhovoru.

Záznam ve formátu MP3



Nahrávejte ve formátu MP3. Díky nejběžnějšímu audio formátu můžete vaše soubory přehrávat a jednoduše přenášet prakticky všude.

Velký barevný displej




Velký barevný displej poskytuje jasný obraz, takže budete mít o všem přehled. Přehledné uživatelské rozhraní podporuje osm jazyků a nabízí nekomplikované a intuitivní ovládání.

Vyhledávání podle data a času



Díky nahrávání s časovým razítkem se k vašim nahrávkám přidává údaj o datu a času. Takže je pak můžete snadno nalézt a procházet knihovnou souborů. Proto je hledání záznamů velmi snadné.

Zvláště dlouhá doba provozu akumulátoru

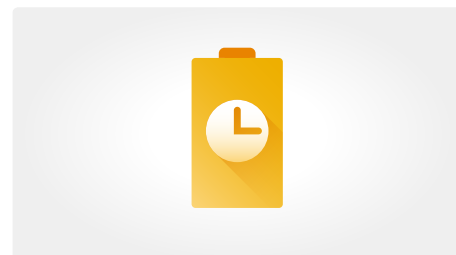

Vysoce výkonný lithium-polymerový akumulátor může být snadno nabíjen přes USB mikropřípojku. Tím je zajištěna dlouhá životnost akumulátoru a velmi dlouhé doby nahrávání, takže budete mít diktafon vždy k dispozici v požadovaný čas.

Plug & Play



Díky funkci Plug & Play pod Windows, Mac OS a Linux máte rychlý přístup k vašim nahrávkám, aniž byste museli instalovat další software. Diktafon se automaticky objeví jako vyměnitelný disk, pokud jej USB kabelem spojíte s vaším počítačem. Navíc můžete prostřednictvím tohoto přístroje ukládat, zálohovat a přenášet soubory.

Interní paměť se 4 GB



Díky interní paměti se 4 GB můžete nahrávat až 44 dnů.

Základní údaje

Slot pro paměťové karty microSD



Kapacita nahrávání je prakticky neomezená, protože je k dispozici slot pro paměťové karty microSD podporující doplňkové paměťové karty o kapacitě až 32 GB.

Robustní kovový design



Díky solidnímu a lehkému provedení přístroj nabízí optimální komfort, zatímco kovový povrch chrání přístroj. Díky vestavěnému výklopnému držáku můžete váš diktafon pohodlně zamířit na zdroj zvuku. Dvě ergonomicky umístěné programovatelné klávesy vám nabízejí rychlý a přímý přístup k nejdůležitějším funkcím.

Funkce hlasové aktivace



Hlasová aktivace nahrávání představuje uživatelsky příjemnou funkci pro handsfree diktování. Při aktivaci se nahrávání spustí automaticky, jakmile začnete mluvit, a samo se ukončí, jakmile přestanete mluvit.

Specifikace

Připojení

- Sluchátka: 3,5 mm
- Mikrofon 3,5 mm, vestavěný mikrofon, zdířka pro stereofonní mikrofon
- Slot pro paměťové karty microSD
- USB: Vysokorychlostní USB 2.0

Display (displej)

- Typ: Barevný displej LCD
- Osvětlení pozadí
- Uhlopříčka displeje: 1,77 palce/4,5 cm
- Rozlišení: 128 × 160 pixelů

Nahrávání zvuku

- Vestavěný mikrofon: Systém 3Mic: vysoce citlivý, HQ stereo, mikrofon potlačující zvuky v pozadí
- Formáty nahrávek: MPEG1 Layer 3 (MP3), PCM (WAV)
- Nahrávací režimy: PCM 1 411 Kbit/s, SHQ 192 Kbit/s, HQ 96 Kbit/s, SP 64 Kbit/s, LP 8 Kbit/s
- Vzorkovací frekvence: 44,1 kHz (PCM/SHQ), 32 kHz (HQ), 22 kHz (SP), 16 kHz (LP)
- Datový tok: 8, 64, 96, 192, 1 411 Kbit/s
- Režim k přepisování a připojení souborů
- Funkce sledování nahrávky
- Čas nahrávání: 1 140 hod. (LP), 142 hod. (SP), 95 hod. (HQ), 47 hod. (SHQ), 6 hod. (PCM)
- Režim pro tiché nahrávání
- Funkce přednahrávání

Zvuk

- Vylepšení zvuku: ClearVoice
- Kmitočtová charakteristika: 50 – 20 000 Hz
- Odstup signálu od šumu: >60 dB
- Výstupní výkon reproduktoru: 110 mW
- Průměr reproduktoru: 28 mm

Paměťová média

- Interní paměť: 4 GB
- Typ interní paměti: NAND Flash
- Kompatibilní s třídou velkokapacitní paměti

Tuner

- Kmitočtový rozsah 87,5 – 108 MHz
- Programová paměťová místa: 20
- Automatické digitální ladění
- Pásmo tuneru: FM stereo

Přehrávání hudby

- Formát komprese: MP3, WMA
- Nastavení ekvalizéru: jazzová, popová, klasická hudba
- Podpora tagů ID3
- Přenosová rychlost MP3: 8–320 kbps
- Přenosová rychlost WMA: 48–320 kbps (44 kHz), 64–192 (48 kHz), stereo

Komfortní

- Možnost aktualizace firmwaru
- Zámek tlačítek
- Několik jazyků: angličtina, francouzština, němčina, španělština, italština, ruština, polština, zjednodušená čínština
- Různá rychlost přehrávání
- Indikátor hlasitosti
- Funkce hlasové aktivace
- Nahrávání s funkcí AutoAdjust
- Nahrávání s funkcí Auto-Zoom: Zoom 15 m
- Vyhledávání podle data a času
- One-Touch Recording – přímé nahrávání po stisku jednoho tlačítka
- Optimalizovaný pro poznámky, rozhovory, přednášky a interview

Napájení

- Vestavěný lithium-polymerový akumulátor
- Výdrž akumulátoru: až 50/25 hodin v režimu nahrávání LP (vnitřní paměť/paměťová karta microSD)

Systémové požadavky:

- Volná USB přípojka
- Operační systém: Windows 8/7/Vista, Mac OS X, Linux

Design a materiálové provedení

- Barva(y): Stříbrošedá/antracit

Ekologické specifikace

- Výrobek pájen bez olova

Obsah balení

- Diktafon
- Stereo sluchátka
- USB kabel
- Stručný návod k použití

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (š × v × h):
4,5 × 12,5 × 1,8 cm
- Hmotnost: 84 g
- EAN: 91 20056 50051 2



Datum vystavení
2014-09-11

Verze 1.0

© 2014 Speech Processing Solutions GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Změny bez předchozího oznámení vyhrazeny. Philips a logo Philips jsou zapsané ochranné známky Koninklijke Philips N.V. a jsou používány společností Speech Processing Solutions GmbH v rámci licence poskytnuté společností Koninklijke Philips N.V. Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

www.philips.com/dictation